

Guide d'utilisation ANALOG (HK-W) CASIO®

• Votre montre peut être légèrement différente de la montre illustrée.

[Modules 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

Pour régler l'heure


Tirez la couronne. Réglez les aiguilles en tournant la couronne.
Renforcez la couronne au top horaire pour remettre la montre en marche.



[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

Pour régler l'heure

- Lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures, tirez la couronne pour l'arrêter.
- Réglez les aiguilles en tournant la couronne. Avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport à l'heure souhaitée, puis revenez en arrière jusqu'à l'heure précise.
- Renforcez la couronne au top horaire pour remettre la montre en marche.

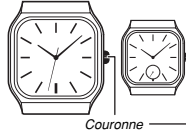


[Modules 1782, 4328, 4747]


[Modules 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

Pour régler l'heure

- Lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures, tirez la couronne jusqu'au second cran pour l'arrêter.
- Réglez les aiguilles en tournant la couronne. Avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport à l'heure souhaitée, puis revenez en arrière jusqu'à l'heure précise.
- Renforcez la couronne au top horaire pour remettre la montre en marche.

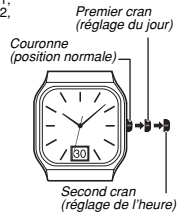

[Modèle 4746]

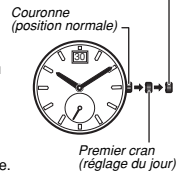

Pour régler le jour


• Évitez de régler le jour entre 8:00 du soir et 2:00 du matin, sinon le jour risque de ne pas changer le jour suivant.

- Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
- Réglez le jour en tournant la couronne.
- Remettez la couronne en position normale.

[Modules 709, 1333, 1347, 3716]

Pour régler l'heure

- Lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures, tirez la couronne jusqu'au second cran pour l'arrêter.
- Réglez les aiguilles en tournant la couronne. Avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport à l'heure souhaitée, puis revenez en arrière jusqu'à l'heure précise.
- Renforcez la couronne au top horaire pour remettre la montre en marche.

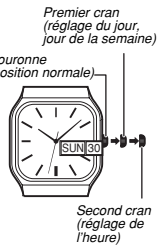

Pour régler le jour et le jour de la semaine

• Évitez de régler le jour et le jour de la semaine entre 8:00 du soir et 4:00 du matin, sinon le jour et le jour de la semaine risquent de ne pas changer le jour suivant.

- Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
- Réglez le jour en tournant la couronne dans le sens antihoraire.
- Réglez le jour de la semaine en tournant la couronne dans le sens horaire. Vérifiez si la langue correcte (anglais ou espagnol) est sélectionnée.
- Remettez la couronne en position normale.

[Jours de la semaine]

Anglais	Espagnol
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Comment utiliser l'anneau de temps écoulé
Tourner l'anneau de temps écoulé pour aligner la marque ∇ sur l'aiguille des minutes.
Après un certain temps, regarder la graduation sur l'anneau de temps écoulé indiquée par l'aiguille des minutes.
Cette graduation indique le temps écoulé.



- Certains modèles étanches ont une couronne à vis.
- Avec ces modèles, il suffit de dévisser la couronne dans le sens indiqué sur l'illustration pour pouvoir tirer la couronne. Ne tirez pas trop fort sur ce type de couronne.
- Notez aussi que ces montres ne sont pas étanches quand la couronne est dévissée. N'oubliez pas de revisser complètement la couronne après avoir effectué le réglage.

