


Guide d'utilisation 3298


Guide général

- Appuyez sur (B) pour passer d'un mode à l'autre. Chaque mode est expliqué en détail aux pages suivantes.
- Quand vous avez terminé une opération dans un mode, appuyez sur (B) pour revenir à l'indication de l'heure.

- Tenez (A) enfoncée quand vous le souhaitez pour éclairer l'affichage.
- L'éclairage arrière de cette montre provient d'une diode électroluminescente (EL) qui perd de sa luminosité seulement après un très long usage.
- Une utilisation fréquente de l'éclairage arrière réduit l'autonomie de la pile.

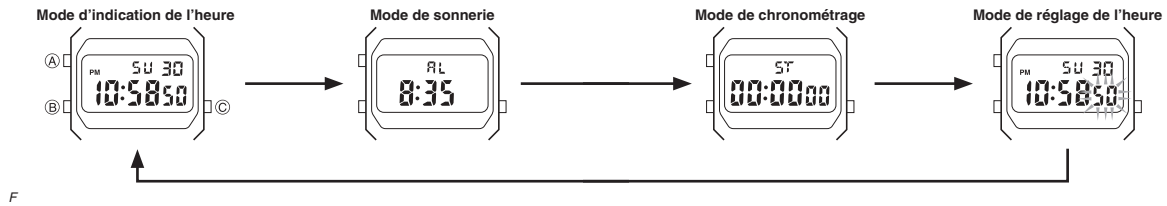


Mode d'indication de l'heure

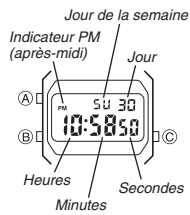

- En mode d'indication de l'heure, appuyez sur (C) pour alterner entre le cycle de 12 heures et celui de 24 heures.
- Le jour de la semaine est indiqué de la façon suivante.
 SU: Dimanche MO: Lundi TU: Mardi
 WE: Mercredi TH: Jeudi FR: Vendredi
 SA: Samedi

F-2


Mode de sonnerie

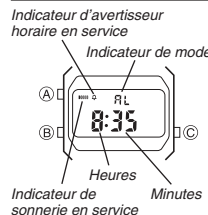

Quand la sonnerie quotidienne est en service, elle retentit pendant 20 secondes chaque jour à l'heure pré-réglée. Quand l'avertisseur horaire est en service, un bip est émis pour marquer chaque heure.

Mode de réglage de la sonnerie

1. En mode de sonnerie, appuyez sur (A). Les chiffres de l'heure clignotent parce qu'ils sont sélectionnés.
2. Appuyez sur (A) pour changer de sélection dans l'ordre suivant.



F-3

3. Appuyez sur (C) pour augmenter les chiffres sélectionnés. Appuyez en continu sur (C) pour changer plus rapidement les chiffres.
- Le cycle (12 et 24 heures) de l'heure de la sonnerie correspond au cycle que vous avez sélectionné pour l'indication normale de l'heure.
- Quand vous réglez l'heure avec le cycle de 12 heures, assurez-vous de régler correctement le matin et l'après-midi (PM).
4. Quand l'heure de la sonnerie a été fixée, appuyez sur (A) pour revenir au mode de sonnerie. A ce moment, la sonnerie quotidienne est automatiquement en service.


F-4

Arrêt de la sonnerie

Appuyez sur (A) pour arrêter la sonnerie une fois qu'elle retentit.

Mise en et hors service de la sonnerie quotidienne et de l'avertisseur horaire sonore

Appuyez sur (C) en mode de sonnerie pour que la sonnerie quotidienne et l'avertisseur horaire changent de statut dans l'ordre suivant.




Contrôle de la sonnerie

Appuyez en continu sur (C) en mode de sonnerie pour faire retentir la sonnerie.

F-5

Mode de chronométrage

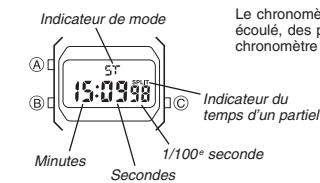

Le chronomètre vous permet de mesurer le temps écoulé, des partiels et deux arrivées. La portée du chronomètre est de 59 minutes, 59,99 secondes.

F-6


(a) Mesure du temps écoulé



(b) Mesure du temps d'un partiel




(c) Temps d'un partiel et 1^{er} et 2^e temps




F-7

Mode de réglage de l'heure

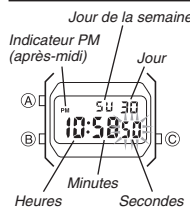

Réglage de l'heure et de la date

1. Utilisez (B) pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.
- Les chiffres des secondes clignotent car ils sont sélectionnés.
2. Appuyez sur (A) pour changer de sélection dans l'ordre suivant.



F-8

3. Quand les chiffres des secondes sont sélectionnés (ils clignotent), appuyez sur (C) pour réinitialiser les secondes à "00". Si vous appuyez sur (C) quand les secondes sont entre 30 et 59, elles sont réinitialisées à "00" et les minutes augmentent d'une unité. Si les secondes sont entre 00 et 29, les minutes ne changent pas.
4. Quand d'autres chiffres (à part les secondes) sont sélectionnés (ils clignotent), appuyez sur (C) pour augmenter le nombre. Quand vous choisissez le jour de la semaine, appuyez sur (C) pour passer au jour suivant. Si vous appuyez en continu sur (C), les paramètres sélectionnés changent très rapidement.
5. Après avoir réglé l'heure et la date, appuyez sur (B) pour revenir à l'indication de l'heure.

- Si vous ne manipulez aucun bouton pendant quelques minutes quand une sélection clignote, le clignotement s'arrête et l'heure est automatiquement indiquée.

F-9

Fiche technique

Précision à température normale : ± 30 secondes/mois

Mode d'indication de l'heure : Heures, minutes, secondes, matin/après-midi, date et jour de la semaine

Système d'affichage de l'heure : Commutable entre les cycles de 12 heures et de 24 heures

Système du calendrier : Calendrier automatique réglé sur 28 jours pour février

Mode de sonnerie : Sonnerie quotidienne, avertisseur horaire sonore

Mode de chronométrage

Unité de mesure : 1/100^e de seconde

Portée de mesure : 59 minutes 59,99 secondes

Modes de mesure : Temps écoulé, temps d'un partiel, deux arrivées

Divers : Éclairage arrière (lampe électroluminescente)

Pile : Une pile au lithium (Type : CR2016)

Approximativement 7 ans avec une CR2016 (À raison de 1 seconde d'éclairage et de 20 secondes de sonnerie par jour)

L'emploi fréquent du rétroéclairage réduit l'autonomie de la pile mentionnée ci-dessus.

F-10
