


# Guida all'uso 3298


## Guida generale

- Premere (B) per passare da un modo all'altro. Ciascun modo è spiegato in dettagli nelle pagine seguenti.
- Dopo aver eseguito un'operazione in un modo qualsiasi, la pressione di (B) consente di ritornare al modo di indicazione dell'ora.

- La pressione di (A) in un qualsiasi momento fa illuminare il display.
- La retroilluminazione di questo orologio impiega una luce elettroluminescente, che perde il suo potere illuminante dopo un periodo d'uso molto prolungato.
- Un uso frequente della retroilluminazione abbrevia la durata della pila.

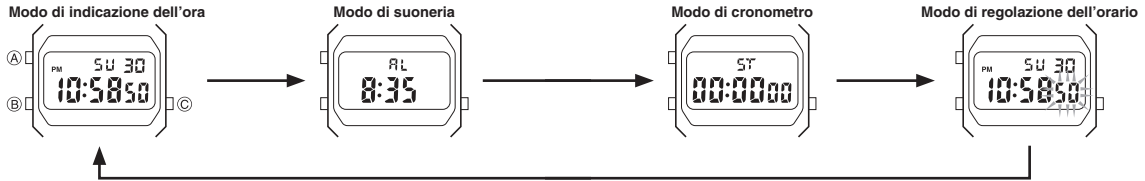


## Modo di indicazione dell'ora

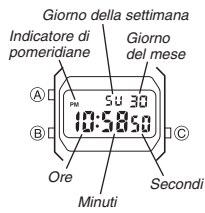

- Nel modo di indicazione dell'ora, premere (C) per alternare il formato orario di 12 ore e quello di 24 ore.
- Il giorno della settimana viene visualizzato nel modo seguente:  
 SU: Domenica MO: Lunedì TU: Martedì  
 WE: Mercoledì TH: Giovedì FR: Venerdì  
 SA: Sabato

I-2


## Modo di suoneria

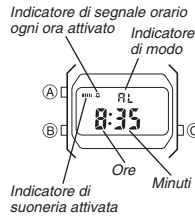

Quando la suoneria quotidiana è attivata, l'orologio suona per 20 secondi all'orario fissato ogni giorno. Quando la funzione di segnale orario ogni ora è attivata, l'orologio suona ogni ora all'ora esatta.

### Per regolare l'orario per la suoneria

1. Nel modo di suoneria, premere (A). Le cifre delle ore lampeggiano a indicare che sono state selezionate per la regolazione.
2. Premere (A) per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente:



3. Premere (C) per far aumentare le cifre dell'elemento selezionato. Tenere premuto (C) per far cambiare le cifre rapidamente.
- Il formato orario (12 ore o 24 ore) dell'orario fissato per la suoneria corrisponde al formato selezionato per la normale indicazione dell'ora.
- Quando si regola l'orario per la suoneria usando il formato di 12 ore, fare attenzione a regolare correttamente l'orario per la mattina o per il pomeriggio (PM).
4. Dopo aver regolato l'orario per la suoneria, premere (A) per ritornare al modo di suoneria. A questo punto, la suoneria quotidiana si attiva automaticamente.


## Per silenziare la suoneria

Premere (A) per silenziare la suoneria dopo che questa ha cominciato a suonare.

## Per attivare e disattivare la suoneria quotidiana e il segnale orario ogni ora

Premere (C) nel modo di suoneria per cambiare lo stato della suoneria quotidiana e del segnale orario ogni ora nell'ordine seguente:

### [Indicatore di suoneria attivata/Indicatore di segnale orario ogni ora attivato]




## Per provare la suoneria

Tenere premuto (C) nel modo di suoneria per far suonare l'orologio.

I-4


## Modo di cronometro

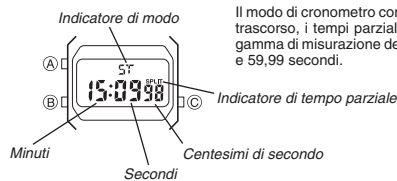

Il modo di cronometro consente di misurare il tempo trascorso, i tempi parziali e due tempi di arrivo. La gamma di misurazione del cronometro è di 59 minuti e 59,99 secondi.

I-6


### (a) Misurazione del tempo trascorso




### (b) Misurazione dei tempi parziali



### (c) Tempi del primo e del secondo arrivato

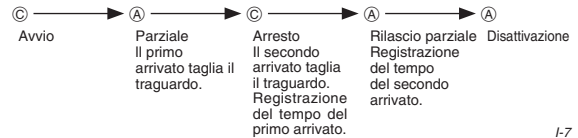

## Modo di regolazione dell'orario

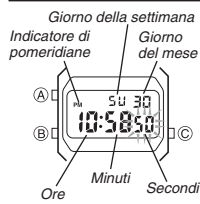

### Per regolare l'orario e la data

1. Usare (B) per porre l'orologio nel modo di regolazione dell'orario.
- Le cifre dei secondi lampeggiano a indicare che sono state selezionate per la regolazione.
2. Premere (A) per cambiare l'elemento selezionato nell'ordine seguente:



3. Quando sono selezionate le cifre dei secondi (mentre lampeggiano), premere (C) per riportare i secondi a "00". Se si preme (C) mentre il conteggio dei secondi è tra 30 e 59, i secondi vengono riportati a "00" e 1 viene aggiunto ai minuti. Se il conteggio dei secondi è tra 00 e 29, il conteggio dei minuti rimane invariato.
4. Quando sono selezionate (mentre lampeggiano) altre cifre (diverse da quelle dei secondi), premere (C) per far aumentare le cifre. Quando è selezionato il giorno della settimana, la pressione di (C) fa avanzare l'indicazione a quella del giorno successivo. Tenere premuto (C) per far cambiare le cifre rapidamente.
5. Dopo aver regolato l'orario e la data, premere (B) per ritornare al modo di indicazione dell'ora.

- Se non si preme alcun tasto per alcuni minuti mentre l'elemento selezionato lampeggia, l'elemento smette di lampeggiare e l'orologio ritorna automaticamente al modo di indicazione dell'ora.

I-8

I-9

