

Guide d'utilisation 3517

CASIO®

FRANÇAIS

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/3517/>

FR-1

À propos de ce manuel



- Les lettres sur l'illustration indiquent les boutons utilisés pour les différentes opérations.
- Chaque section de cette notice fournit les informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode.

FR-2

Sommaire

À propos de ce manuel.....	FR-2
Fonctions de la montre.....	FR-5
Réglage de l'heure et de la date.....	FR-6
Sélection d'un mode.....	FR-10
Mode Minuterie.....	FR-13
Mode Chronomètre.....	FR-17
Mode Alarme.....	FR-22
Mode Seconde heure.....	FR-25
Éclairage.....	FR-27
Fiche technique.....	FR-28

FR-3

Aperçu des procédures

La liste suivante vous donne un aperçu de toutes les procédures décrites dans ce manuel.

Pour régler l'heure et la date.....	FR-6
Pour régler le temps initial du compte à rebours.....	FR-13
Pour utiliser la minuterie à compte à rebours.....	FR-14
Pour mettre la répétition automatique et le bip de progression en ou hors service.....	FR-15
Pour mettre la fonction de démarrage automatique en ou hors service.....	FR-19
Pour régler le temps cible et le mettre en et hors service.....	FR-20
Pour régler l'heure d'alarme.....	FR-22
Pour activer et désactiver l'alarme quotidienne et le signal horaire.....	FR-24
Pour tester le son de l'alarme.....	FR-24
Pour régler la Seconde heure.....	FR-25
Pour éclairer le cadran.....	FR-27

FR-4

Fonctions de la montre

- ◆ Minuterie
- ◆ Chronomètre
- ◆ Alarme
- ◆ Seconde heure

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.




<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/3517/>

FR-5


Réglage de l'heure et de la date

Indicateur d'après-midi

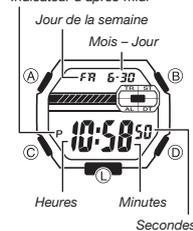

Pour régler l'heure et la date

1. Maintenez enfoncé (A) pendant le mode Indication de l'heure jusqu'à ce que les chiffres des secondes clignotent sur l'afficheur parce qu'ils sont sélectionnés.
2. Appuyez sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.

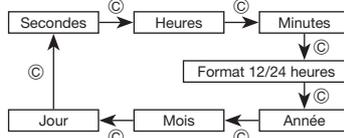

FR-6

3. Pendant que les chiffres des secondes sont sélectionnés (clignotent), appuyez sur (D) pour réinitialiser les secondes à 00. Si vous appuyez sur (D) pendant que les secondes sont dans la plage de 30 à 59, les secondes sont réinitialisées à 00 et 1 est ajouté aux minutes. Si les secondes se trouvent entre 00 et 29, le compte des minutes ne change pas.
4. Lorsque d'autres chiffres (que les secondes) sont sélectionnés (clignotent), appuyez sur (D) pour augmenter le nombre ou sur (B) pour le diminuer. Pendant que le réglage du format 12/24 heures est sélectionné, appuyez sur (B) ou (D) pour basculer entre 12 et 24 heures.
 - Sauf lors du réglage des secondes ou du réglage du format 12/24 heures, maintenir enfoncée un bouton modifie la sélection actuelle à grande vitesse.
 - Quand le format 12 heures est sélectionné, l'indicateur P apparaît sur l'afficheur pour indiquer que c'est l'après-midi. Il n'y a aucune indication le matin.
 - L'année peut être réglée de 2000 à 2099.
 - Le calendrier automatique de la montre tient compte des différentes longueurs des mois et des années bissextiles. Une fois que la date a été réglée, il n'y a en principe aucune raison de la changer sauf si vous faites changer la pile.

FR-7

- Le jour de la semaine est automatiquement indiqué en fonction de la date (année, mois et jour) spécifiée.

5. Après avoir réglé l'heure et la date, appuyez sur (A) pour revenir au mode Indication de l'heure.


FR-8

FR-9

Sélection d'un mode

- Appuyez sur **(C)** pour changer de mode.

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant quelques minutes pendant que vous effectuez des réglages dans n'importe quel mode (indiqué quand les réglages clignotent), la montre annule automatiquement l'écran de réglage (les réglages arrêtent de clignoter) et revient à l'affichage normal du mode dans lequel vous vous trouvez.

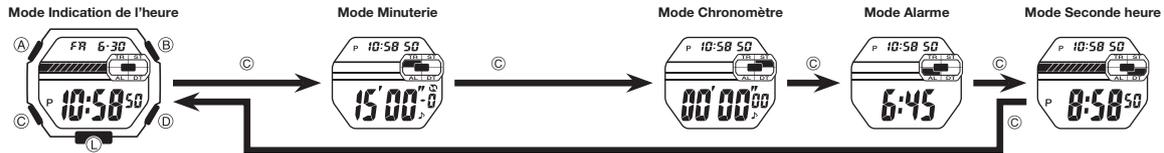

FR-10

FR-11


- Dans n'importe quel mode, maintenez enfoncé **(C)** pendant au moins deux secondes pour retourner au mode Indication de l'heure.
- Dans n'importe quel mode, appuyez sur **(L)** pour éclairer l'afficheur.

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.
<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/3517/>



FR-12


Mode Minuterie

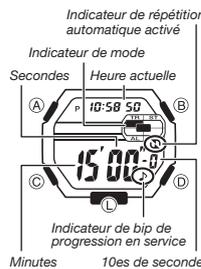

La minuterie à compte à rebours peut être réglée de 1 seconde à 24 heures. Lorsque le compte à rebours atteint zéro, une alarme retentit pendant 10 secondes à moins que vous n'appuyiez sur un bouton.

Pour régler le temps initial du compte à rebours

- Maintenez **(A)** enfoncé pendant le mode de minuterie. Les chiffres des heures clignotent sur l'affichage parce qu'ils sont sélectionnés.
- Appuyez sur **(C)** pour changer la sélection dans l'ordre suivant.

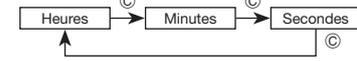

- Appuyez sur **(D)** pour augmenter le numéro sélectionné et sur **(B)** pour le diminuer. En maintenant l'un ou l'autre bouton enfoncé, vous pouvez changer la sélection plus rapidement.
- Appuyez sur **(B)** et **(D)** en même temps pour réinitialiser l'heure de départ à 0:00' 00".
- Pour spécifier 24 heures comme temps initial du compte à rebours, réglez 0:00' 00".
- Après avoir réglé le temps initial du compte à rebours, appuyez deux fois sur **(A)** pour retourner au mode Minuterie.

Pour utiliser la minuterie à compte à rebours


- En mode Minuterie, appuyez sur **(D)** pour mettre la minuterie en marche.
- Appuyez à nouveau sur **(D)** pour arrêter la minuterie à compte à rebours.
- Vous pouvez reprendre la minuterie à compte à rebours en appuyant sur **(D)**.
- Arrêtez la minuterie à compte à rebours puis appuyez sur **(B)** pour réinitialiser le temps du compte à rebours au temps initial.

FR-14

FR-15

- Lorsque le compte à rebours est terminé et l'autorépétition en service, l'alarme retentit, mais le compte à rebours redémarre du début sans s'arrêter. Vous pouvez arrêter le compte à rebours en appuyant sur **(D)** et revenir au temps initial en appuyant sur **(B)**.
- Si vous réglez un temps initial de 10 secondes ou moins et que la répétition automatique est activée, la tonalité du compte à rebours (qui retentit normalement pendant 10 secondes) ne retentit que pendant une seconde.
- Quand le bip de progression est activé, la montre bipé quand le compte à rebours passe les repères de 10, 5, 4, 3, 2, et 1 minute, et les repères de 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, et 1 seconde.

Mode Chronomètre

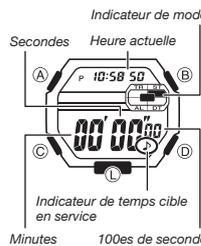

Le mode chronomètre permet de mesurer le temps écoulé, des temps intermédiaires et deux arrivées. La plage du chronomètre est de 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes. Vous pouvez aussi faire retentir une alarme quand le temps cible est atteint. Le mode Chronomètre possède aussi une fonction de démarrage automatique.

FR-16

FR-17

(a) Chronométrage du temps écoulé



(b) Mesure du temps intermédiaire



(c) Temps intermédiaire et deux arrivées



FR-18

À propos de la fonction de démarrage automatique

Avec la fonction de démarrage automatique, la montre effectue un compte à rebours de 5 secondes. Quand le compte à rebours atteint zéro, le chronomètre démarre automatiquement. Pendant les trois dernières secondes du compte à rebours, un bip retentit chaque seconde.

Pour mettre la fonction de démarrage automatique en ou hors service


- Quand l'afficheur n'indique que des zéros en mode chronomètre, appuyez sur **(B)** pour la mettre en ou hors service.
- L'indicateur **A.START** apparaît et **05** est montré dans l'afficheur supérieur pendant que le démarrage automatique est en service. L'indicateur **A.START** n'apparaît pas et l'afficheur supérieur montre l'heure actuelle quand le démarrage automatique est hors service.

À propos de la fonction de temps cible

Avec la fonction de temps cible, une alarme retentit pendant dix secondes chaque fois que l'heure indiquée par le chronomètre atteint un temps cible que vous avez pré-réglé.

FR-19

Pour régler le temps cible et le mettre en et hors service

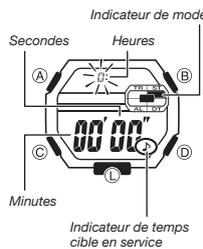

- Quand l'afficheur n'indique que des zéros en mode chronomètre, maintenez enfoncé (A), et le chiffre des heures du temps cible clignote parce qu'il est sélectionné.
- Appuyez sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.


```

            graph LR
            Heures -- C --> Minutes
            Minutes -- C --> Secondes
            Secondes -- C --> Heures
            
```
- Appuyez sur (D) pour augmenter le numéro sélectionné et sur (B) pour le diminuer. En maintenant l'un ou l'autre bouton enfoncé, vous pouvez changer la sélection plus rapidement.
 - Appuyez sur (B) et (D) en même temps pour réinitialiser le réglage à 0:00' 00".

FR-20

FR-21

Mode Alarme



Lorsque l'alarme quotidienne est activée, elle retentit chaque jour pendant 20 secondes à l'heure pré-réglée. Appuyez sur un bouton quelconque pour arrêter l'alarme lorsqu'elle retentit. Lorsque le signal horaire est en service, la montre bipie chaque heure pour marquer le changement d'heure.

Pour régler l'heure d'alarme

- Maintenez enfoncé (A) jusqu'à ce que les chiffres des heures se mettent à clignoter sur l'afficheur. Les chiffres des heures clignotent parce qu'ils sont sélectionnés.
 - Cette opération active automatiquement l'alarme quotidienne.

Indicateur de signal horaire en service

FR-22

- Appuyez sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.


```

            graph LR
            Heures -- C --> Minutes
            Minutes -- C --> Heures
            
```




- Appuyez sur (D) pour augmenter les chiffres sélectionnés et sur (B) pour les diminuer. En maintenant l'un ou l'autre bouton enfoncé, vous pouvez changer la sélection plus rapidement.
 - Le format (12 heures et 24 heures) de l'alarme correspond au format que vous avez sélectionné pour l'indication de l'heure ordinaire.
 - Si l'heure de l'alarme est réglée avec le format de 12 heures, faites attention de régler correctement l'heure sur le matin (aucun indicateur) ou l'après-midi (P).
- Après avoir réglé l'heure d'alarme, appuyez sur (A) pour revenir au mode Alarme.

FR-23

Pour activer et désactiver l'alarme quotidienne et le signal horaire

Appuyez sur (B) en mode Alarme pour changer l'état de l'alarme quotidienne et du signal horaire dans l'ordre suivant.

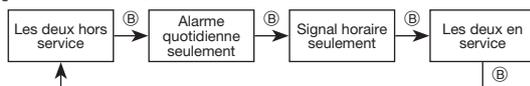

- L'indicateur d'alarme en service (||||) et l'indicateur de signal horaire en service (P) apparaissent sur l'afficheur dans tous les modes lorsque ces fonctions sont en service.

Pour tester le son de l'alarme

Appuyez sur (B) en mode Alarme pour faire retentir l'alarme.

- Notez qu'appuyer sur (B) change aussi les réglages d'activation/désactivation de l'alarme et du signal horaire.

FR-24

FR-25

- Appuyez sur (D) pour augmenter les chiffres sélectionnés et sur (B) pour les diminuer. En maintenant l'un ou l'autre bouton enfoncé, vous pouvez changer la sélection plus rapidement.
- Après avoir réglé l'heure, appuyez sur (A) pour revenir au mode Seconde heure.
- En mode Seconde heure, les secondes se synchronisent sur les secondes du mode Indication de l'heure.
- En mode Seconde heure, appuyez sur (B) pour basculer entre le format d'indication de l'heure sur 12 heures et d'indication de l'heure sur 24 heures.

Mode Seconde heure



Le mode Seconde heure vous permet de consulter l'heure d'un autre fuseau horaire. Vous pouvez aussi sélectionner le format de l'indication de l'heure (12 heures ou 24 heures) séparément à partir du mode Indication de l'heure.

Pour régler la Seconde heure

- Maintenez (A) enfoncé pendant le mode Seconde heure. Les chiffres des heures clignotent sur l'affichage parce qu'ils sont sélectionnés.
- Appuyez sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.


```

            graph LR
            Heures -- C --> Minutes
            Minutes -- C --> Heures
            
```



Éclairage



Le cadran de la montre est éclairé pour qu'il soit mieux visible à l'obscurité.

Pour éclairer le cadran

Dans n'importe quel mode (sauf quand un mode de réglage avec des chiffres clignotants est affiché), appuyez sur (L) pour éclairer l'afficheur.

Précautions concernant l'éclairage

- L'éclairage peut être à peine visible en plein soleil.
- L'éclairage s'éteint automatiquement lorsqu'une alarme retentit.
- L'emploi fréquent de l'éclairage réduit la durée de vie de la pile.

FR-26

FR-27

Fiche technique

Précision à température normale : ±30 secondes par mois

Indication de l'heure : Heures, minutes, secondes, après-midi (P), jour de la semaine, mois, jour

Format horaire : Format de l'heure sur 12 heures et 24 heures

Système de calendrier : Calendrier préprogrammé entièrement automatique de l'année 2000 à l'année 2099

Minuterie

Unité de mesure : 10e de seconde

Plage de saisie : de 1 seconde à 24 heures

Divers : Fonction de répétition automatique, fonction de bip de progression

Chronomètre

Unité de mesure : 100e de seconde

Capacité de mesure : 23 heures 59 minutes, 59,99 secondes

Modes de mesure : Temps écoulé, temps intermédiaires et deux arrivées

Divers : Alarme de temps cible, démarrage automatique

FR-28

Alarme : Alarme quotidienne, signal horaire

Seconde heure

Éclairage : DEL (diode électroluminescente)

Pile : Une pile au lithium (Type : CR2025)

Autonomie de la pile : 10 ans dans les conditions de fonctionnement suivantes

- L'éclairage fonctionne 2 secondes par jour
- L'alarme fonctionne 20 secondes par jour

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

FR-29