

Impostazione dell'ora e della data

Per impostare il giorno del mese

1. Estrarre la corona fino al primo scatto.
2. Girare la corona verso di sé per far avanzare l'impostazione del giorno del mese.
3. Reinserrire la corona in modo da riportarla nella posizione normale.


Per impostare l'ora e il giorno della settimana

1. Quando la lancetta dei secondi si trova nella posizione delle 12, estrarre la corona fino al secondo scatto.
 - Questa operazione fa fermare la lancetta dei secondi.
2. Girare la corona per far muovere le lancette analogiche e impostare il giorno della settimana.
 - La rotazione delle lancette oltre la mezzanotte farà cambiare l'impostazione del giorno della settimana. Continuare a girare fino a quando il giorno della settimana giunge all'impostazione desiderata.
3. Dopo aver impostato il giorno della settimana, girare la corona per regolare le lancette analogiche sull'ora attuale.
 - Accertarsi di impostare l'ora correttamente come antimeridiane (AM) o pomeridiane (PM).
4. Ascoltando il segnale orario trasmesso dalla televisione o dalla radio, reinserrire la corona in corrispondenza dell'inizio di un minuto.

La configurazione dell'orologio potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata nell'illustrazione.

Secondo scatto (per l'impostazione dell'ora e del giorno della settimana)

Primo scatto (per l'impostazione della data e della fase lunare)

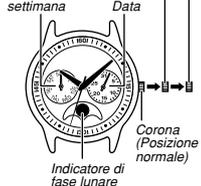

Fasi lunari

La Luna attraversa un ciclo regolare di 29,53 giorni durante il quale essa sembra crescere e calare a seconda del modo in cui il Sole illumina la Luna e a seconda del posizionamento relativo della Terra, della Luna e del Sole. Maggiore è la distanza angolare tra la Luna e il Sole*, più grande è la parte di Luna che vediamo illuminata.

* L'angolo della Luna in relazione alla direzione in cui il Sole è visibile dalla Terra.

Indicatore di fase lunare

L'indicatore di fase lunare di questo orologio indica la fase attuale della Luna come mostrato di seguito.

Indicatore di fase lunare				
Età della Luna	0	7	15	22
Fase lunare	Luna nuova	Primo quarto (crescente)	Luna piena	Ultimo quarto (calante)

- L'indicatore di fase lunare mostra la Luna che è visibile a mezzogiorno da un punto nell'emisfero settentrionale guardando verso sud. Notare che talvolta l'immagine mostrata dall'indicatore di fase lunare può differire da quella della Luna vera e propria visibile nella zona in cui ci si trova.
- L'orientamento a sinistra-destra della fase lunare è invertito quando si guarda dall'emisfero meridionale o da un punto vicino all'equatore.

Regolazione della fase lunare

1. Estrarre la corona fino al primo scatto.
2. Girare la corona nel senso opposto a sé fino a quando nulla è visibile nell'indicatore di fase lunare (età della Luna di 0).
3. Girare lentamente la corona nel senso opposto a sé fino a quando l'indicatore di fase lunare mostra la fase lunare corretta.
 - Per i dettagli sulle fasi lunari, fare riferimento a "Indicatore di fase lunare" sopra.
4. Reinserrire la corona nella posizione normale.

- Evitare di impostare il giorno della settimana - la data fra le 8:00 di sera e l'1:00 del mattino (l'indicazione del giorno della settimana - della data potrebbe non cambiare in quella del giorno successivo).

- Per modelli dotati di lunetta di tempo trascorso

Ruotare la lunetta di tempo trascorso in modo da allineare il segno con la lancetta dei minuti.

Dopo un certo periodo di tempo, leggere sulla lunetta di tempo trascorso la graduazione indicata dalla lancetta dei minuti.

Essa indica il tempo trascorso.



- Alcuni modelli resistenti all'acqua sono muniti di una corona del tipo a vite.
- Con tali modelli, si deve svitare la corona nella direzione indicata nell'illustrazione per allentarla prima di poterla estrarre. Non tirare con forza eccessiva corone di questo tipo.
- Tenere presente inoltre che tali modelli non sono resistenti all'acqua mentre la corona è allentata. Accertarsi di riavvitare la corona fino in fondo dopo aver effettuato una qualsiasi impostazione.

