


Actions élémentaires


Les informations suivantes s'appliquent à tous les modes.

Guide général

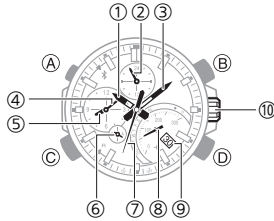

- ① Aiguille des heures
- ② Aiguille des heures (24 heures)
- ③ Aiguille des minutes
- ④ Petite aiguille des minutes
- ⑤ Petite aiguille des heures
- ⑥ Petite aiguille des heures (24 heures)
- ⑦ Trotteuse
- ⑧ Aiguille de mode
- ⑨ Date
- ⑩ Couronne


Éléments de l'écran de la montre

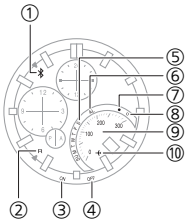

- ① Connexion Bluetooth
- ② Attente de connexion Bluetooth
- ③ Alarme activée
- ④ Alarme désactivée
- ⑤ Jour de la semaine
- ⑥ Mode Alarme
- ⑦ Mail reçu
- ⑧ Aucun mail
- ⑨ Vitesse
- ⑩ Mode Avion

Navigation entre les modes

Votre montre dispose de trois modes.

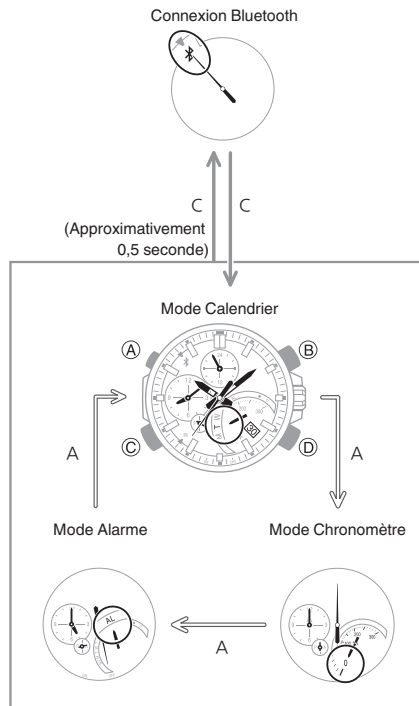


Utilisez le bouton (A) pour naviguer entre les modes. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ deux secondes pour passer en mode Calendrier. Pour vous connecter à un téléphone, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.

Mode Présentation

• Mode Calendrier

Dans ce mode, les aiguilles d'heure et de minute indiquent l'heure actuelle, et les aiguilles à 9 heures affichent une autre heure (Double affichage).

Mode Avion (maintenir le bouton enfoncé environ 4 secondes.)

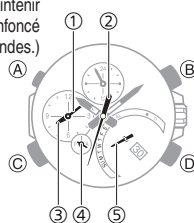


- ① Minute en Double affichage
- ② Seconde en Heure actuelle
- ③ Heure en Double affichage
- ④ Aiguille 24 heures en Double affichage*
- ⑤ Jour actuel de la semaine

* Le côté A indique une heure du matin, et le côté P indique une heure de l'après-midi.

• Mode Chronomètre

Dans ce mode, les aiguilles d'heure et de minute indiquent l'heure actuelle, et les aiguilles à 9 heures affichent le temps écoulé mesuré par le chronomètre.

Mode Avion (maintenir le bouton enfoncé environ 4 secondes.)

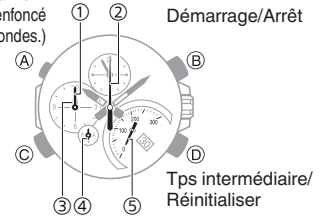


- ① Minutes du chronomètre
- ② Secondes du chronomètre
- ③ Heures du chronomètre
- ④ Aiguilles 24 heures du chronomètre*
- ⑤ Vitesse intermédiaire

* Le côté A indique les heures de 0 à 12, et le côté P indique celles de 12 à 24.

• Mode Alarme

Dans ce mode, les aiguilles d'heure et de minute indiquent l'heure actuelle, et les aiguilles à 9 heures affichent l'heure de l'alarme.

Mode Avion (maintenir le bouton enfoncé environ 4 secondes.)

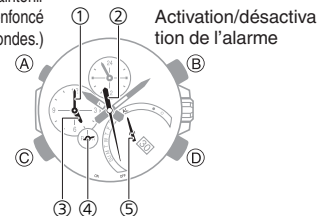

- ① Minute de l'alarme
- ② Activer/désactiver l'alarme
- ③ Heure de l'alarme
- ④ Aiguilles 24 heures de l'alarme*
- ⑤ Mode


* Le côté A indique une heure du matin, et le côté P indique une heure de l'après-midi.

Remarque

- Dans tous les modes, le fait de maintenir le bouton (A) enfoncé active ou désactive le mode Avion.

Utilisation de la couronne

La couronne de la montre est de type vis. Pour utiliser la couronne, vous devez d'abord la tourner vers vous (vers la gauche) pour la desserrer.

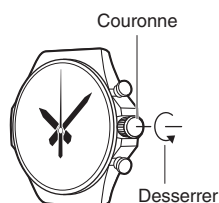

Important !

- Pour éviter la perte d'étanchéité et/ou les dommages dus aux impacts, assurez-vous de bien enfoncer la couronne et la verrouiller lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lorsque vous poussez sur la couronne, veillez à ne pas appuyer trop fort.

• Avance rapide/retour rapide

Après avoir tiré sur la couronne, tournez-la rapidement dans l'une ou l'autre direction pour démarrer une opération d'avance rapide ou de retour rapide. Si vous tournez à nouveau rapidement la couronne lorsqu'une opération d'avance rapide est en cours, vous en augmentez encore la vitesse.

- La vitesse de l'opération de retour rapide est fixe et ne peut pas être modifiée.

• Arrêt de l'opération d'avance rapide/retour rapide

Tournez la couronne dans le sens inverse de l'opération en cours ou appuyez sur n'importe quel bouton.

Remarque

- Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux minutes après avoir tiré sur la couronne, les opérations de couronne seront automatiquement désactivées. Dans ce cas, poussez sur la couronne, puis tirez à nouveau dessus.


Modification des réglages des aiguilles et de l'indicateur du jour

• Mouvement de l'aiguille du mode et de l'indicateur du jour

La modification du réglage du jour de la montre entraîne également le déplacement de l'aiguille du mode.

• Jour

- L'indicateur du jour peut prendre entre 90 secondes et trois minutes environ pour changer après que la montre a atteint minuit. L'aiguille du mode se déplace lorsque l'indicateur du jour change.
- Il est possible que le jour ne s'affiche pas correctement lorsque la couronne de la montre est tirée.

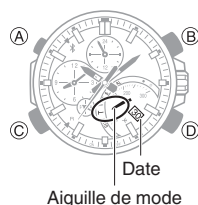

Charge solaire

Qu'est-ce que la charge solaire ?


Cette montre est alimentée par une pile rechargeable (secondaire) chargée par un panneau solaire. Le panneau solaire est intégré à l'écran de la montre, et de l'énergie est produite chaque fois que l'écran est exposé à la lumière.

Charge de la montre

Lorsque vous ne portez pas la montre, placez-la à un endroit où elle est exposée à une source de lumière vive.



Lorsque vous portez la montre, assurez-vous que votre manche ne bloque pas la lumière et que l'écran (panneau solaire) de la montre est bien exposé. L'efficacité de la production d'énergie est réduite même lorsque l'écran de la montre n'est que partiellement masqué.

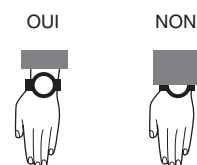

Important !

- Selon l'intensité lumineuse et les conditions locales, la montre peut devenir chaude lorsqu'elle est exposée à la lumière pour charger. Veillez à ne pas vous brûler une fois la charge terminée. Évitez également de charger la montre à des températures élevées, comme dans les conditions suivantes :
 - sur le tableau de bord d'un véhicule stationné au soleil;
 - à proximité d'une ampoule à incandescence ou d'une autre source de chaleur;
 - en plein soleil ou à des endroits très chauds pendant de longues périodes.

Temps de charge

Intensité lumineuse		Niveau de charge 1	Niveau de charge 2
Élevée ↓ Faible	①	3 heures	33 heures
	②	8 heures	122 heures
	③	12 heures	197 heures
	④	133 heures	-

Niveau de charge 1 :

Temps entre le moment où la pile est déchargée et le moment où les aiguilles se remettent à avancer

Niveau de charge 2 :

Temps entre le moment où les aiguilles se remettent à avancer et le moment où la montre est complètement chargée

- ① Journée ensoleillée, à l'extérieur (50 000 lux)
- ② Journée ensoleillée, à proximité d'une fenêtre (10 000 lux)
- ③ Temps nuageux, à proximité d'une fenêtre (5 000 lux)
- ④ Éclairage fluorescent à l'intérieur (500 lux)

Remarque

- Le temps de charge réel dépend de l'environnement de charge local.

Charge restante et pile déchargée

Le niveau de charge est indiqué par le mouvement des aiguilles de la montre. Les fonctions sont désactivées lorsque le niveau de la pile devient faible.

Important !


- Si le niveau de la pile est faible ou si la pile est déchargée, exposez l'écran (panneau solaire) à la lumière dès que possible.

Remarque

- Si vous exposez la montre à la lumière après que la pile est déchargée, l'aiguille des secondes tournera dans le sens antihoraire et s'arrêtera sur la seconde 57. Ceci indique que la charge a commencé.

● Pile faiblement chargée

L'aiguille des secondes avance par intervalles de deux secondes.

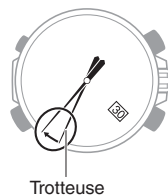

● Pile déchargée

Toutes les aiguilles sont arrêtées sur 12 heures, et l'indicateur du jour affiche « 1 ».



Fonction d'économie d'énergie

Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant environ une heure entre 22 heures et 6 heures, l'aiguille des secondes s'arrêtera et la montre passera en mode Économie d'énergie Niveau 1. Si vous laissez la montre dans un endroit sombre pendant six ou sept jours, toutes les aiguilles s'arrêteront sur 12 heures et la montre passera en mode Économie d'énergie Niveau 2.

Niveau 1:

L'aiguille des secondes s'arrête pour économiser de l'énergie.

Niveau 2:

Les opérations suivantes sont arrêtées pour économiser de l'énergie : tous les mouvements d'aiguille (à l'exclusion de l'indicateur du jour), la connexion Bluetooth et les alertes.

● Récupération depuis le mode Économie d'énergie

Appuyez sur n'importe quel bouton ou placez la montre dans un endroit bien éclairé pour récupérer depuis le mode Économie d'énergie.

Utilisation de Mobile Link avec un téléphone mobile

Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie entre la montre et le téléphone, la montre règle son heure sur celle du téléphone et vous pouvez consulter les données du chronomètre sur le téléphone.

Remarque

- Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
 - ☎ : opération associée à la montre
 - ☎ : opération associée au téléphone

Mise en route

① Installation de l'application requise sur votre téléphone

Pour utiliser la montre avec un téléphone, touchez tout d'abord l'un des liens ci-dessous et installez l'application CASIO « CASIO WATCH+ » sur le téléphone.

● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configuration des réglages Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

1. ☎ Sur l'écran d'accueil, touchez « Réglages » → « Bluetooth ».
2. ☎ Activez « Bluetooth ».
3. ☎ Touchez « Réglages » pour revenir à l'écran « Réglages ».
4. ☎ Dans l'ordre suivant, touchez : « Confidentialité » → « Partage Bluetooth ».
5. ☎ Activez « CASIO WATCH+ ».

Utilisateurs d'Android

Activez la fonction Bluetooth.


- Si le choix vous est offert entre « Bluetooth » et « Bluetooth Smart », sélectionnez « Bluetooth Smart ».

Remarque


- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

③ Couplage de la montre à un téléphone

Avant de pouvoir utiliser un téléphone avec la montre, vous devez d'abord les coupler. Une fois la montre couplée avec un téléphone, vous n'avez normalement pas besoin de procéder à nouveau à cette opération.

1. Placez le téléphone à coupler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
2. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ».
3. Sélectionnez « EQB-500 », puis touchez « Suivant ».
4. Effectuez les opérations communiquées par l'application.
 - Si une invite de couplage s'affiche, effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.
 - Une fois le couplage terminé, l'aiguille des secondes se déplace vers  pour indiquer la connexion.

Indicateur Bluetooth

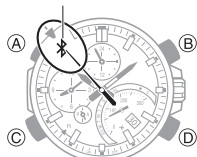

5. Touchez « Démarrer ». L'écran d'accueil de CASIO WATCH+ s'ouvre alors.

Remarque

- Si le couplage échoue pour une raison quelconque, reprenez la procédure à partir de l'étape 2.


Réglage automatique de l'heure

Il est possible de configurer la montre pour qu'elle règle automatiquement et quotidiennement son heure sur celle du téléphone.

● Utilisation du réglage automatique

Programmez le réglage automatique à une heure où la montre et le téléphone se trouvent généralement à proximité l'un de l'autre, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

- La nuit, pendant que vous dormez

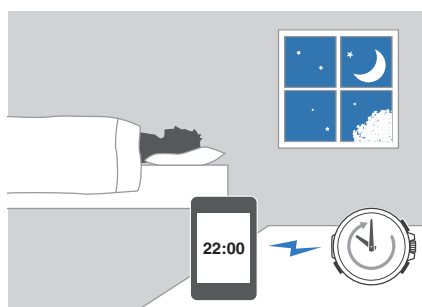

- Le matin, à votre bureau



Important !

- Même en l'absence de connexion Bluetooth à l'heure programmée du réglage automatique, une connexion est établie et le réglage s'effectue automatiquement. La connexion est automatiquement interrompue une fois le réglage de l'heure terminé.
- La montre règle automatiquement son heure sur celle du téléphone lorsque les appareils sont connectés entre eux.

● Configuration de l'heure de réglage automatique

Utilisez CASIO WATCH+ sur le téléphone pour définir l'heure du réglage automatique.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Le message « Recherche d'une montre... » s'affiche alors.
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde. Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.




3. Dans l'ordre suivant, touchez : ≡ → « Réglages de la montre ».
4. Touchez « Réglage de l'heure ».
 - Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Remarque

- Le réglage effectif de l'heure de la montre se produira environ 30 secondes après l'heure programmée du réglage automatique. Exemple : si le réglage automatique de l'heure de la montre est programmé à 22 h 00, il débutera 30 secondes après 22 h 00.
- Si vous avez spécifié une ville pour l'heure mondiale de CASIO WATCH+, le réglage de l'heure et le passage à l'heure d'été se feront automatiquement. Le réglage de l'heure et le passage à l'heure d'été de la ville pour l'heure mondiale se font à l'heure programmée du réglage automatique et lorsque qu'il y a une connexion Bluetooth avec un téléphone.

Réglage de la ville pour l'heure mondiale

Lors du réglage de la ville pour l'heure mondiale de CASIO WATCH+, les aiguilles indiquent 9 heures comme heure actuelle.

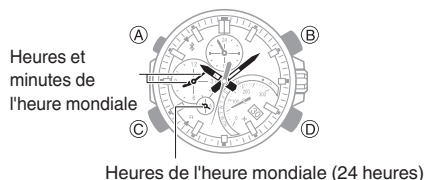

Remarque


- CASIO WATCH+ Le mode Heure mondiale vous permet de sélectionner parmi environ 300 villes comme ville d'heure mondiale.
- Vous pouvez également permuter l'heure locale et l'heure mondiale selon vos besoins.

● Sélection d'une ville pour l'heure mondiale

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH + ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde. Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.
3. Touchez « Heure mondiale ».
4. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

● Permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale

1. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ deux secondes pour passer en mode Calendrier.
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant environ trois secondes. L'aiguille principale des heures et l'aiguille principale des minutes de la montre se déplacent vers l'heure mondiale actuelle.
 - Les aiguilles indiquant 9 heures se déplacent pour indiquer l'heure locale actuelle.

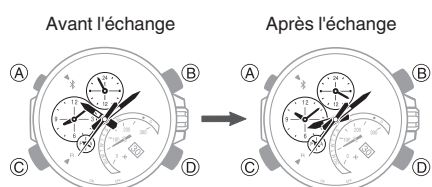

Remarque

- Cette fonction est pratique lorsque vous avez besoin de passer à un autre fuseau horaire. Pour plus d'informations relatives à son utilisation, reportez-vous à « Passage à un autre fuseau horaire ».

Affichage des données du chronomètre


Fonctionnalités

Cette section explique comment envoyer vers votre téléphone des temps par tour et des temps intermédiaires (jusqu'à 100 enregistrements) stockés dans la mémoire de la montre, ainsi que le meilleur temps par tour, la vitesse moyenne et d'autres données, afin que vous puissiez les consulter avec CASIO WATCH+.

Envoi des données du chronomètre vers un téléphone

Utilisez la procédure ci-dessous pour envoyer des données de la montre vers un téléphone.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH + ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde. Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

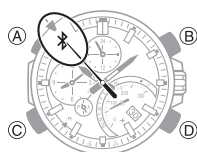

3. Dans l'ordre suivant, touchez : ☰ → « Boîte de données ».
4. Touchez « Transfert des données ». Cette option affiche la liste des données du chronomètre sur le téléphone.
 - En touchant un élément de donnée du chronomètre, vous en affichez les détails.

Vérification d'un temps par tour

Utilisez CASIO WATCH+ pour consulter les données que vous avez envoyées au téléphone.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH + ».
2. Dans l'ordre suivant, touchez : « Boîte de données » → « EQB-500 ».
3. Dans la liste des données du chronomètre, touchez l'élément que vous souhaitez consulter. Cette opération affiche les détails des données du chronomètre que vous avez touchées.

Remarque

- En touchant « Éditer », vous affichez un écran vous permettant de modifier le titre de l'élément de données et de supprimer les données du temps par tour.

Affichage des données de vitesse


Utilisez la procédure ci-dessous pour configurer la montre afin d'indiquer les vitesses.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH + ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde. Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.
3. Touchez « Chronomètre ».
4. Utilisez l'écran qui apparaît pour spécifier la distance et l'unité de distance.



Exemple : Enregistrement du temps par tour d'une course

Cette section explique comment enregistrer des temps par tour tout en regardant une course, puis passer en revue les résultats en utilisant CASIO WATCH+.

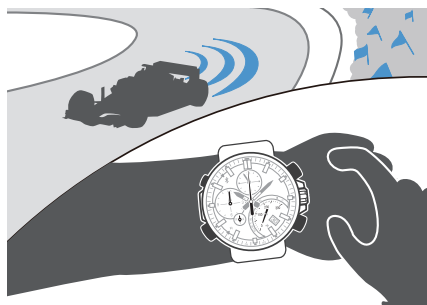

● Avant une course

Configurez la longueur du parcours et l'unité de vitesse.

Affichage des données de vitesse


● Pendant une course

Mesurez les temps par tour.


1. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ 2 seconde.
La montre bascule alors en mode Calendrier.



2. Appuyez une fois sur le bouton (A).
La montre bascule alors en mode Chronomètre.

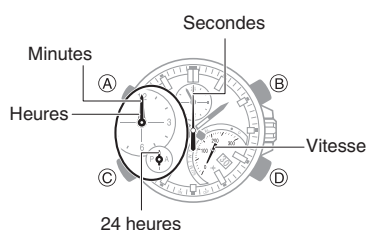

3. Utilisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.

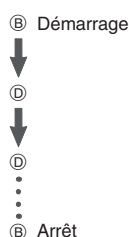

Appuyez sur le bouton (D) à la fin de chaque tour pour enregistrer le temps par tour.

- Les temps par tour sont enregistrés au 1/1000 de seconde.

4. Appuyez sur le bouton (D) pour réinitialiser le temps écoulé.
5. Appuyez deux fois sur le bouton (A) pour revenir au mode Calendrier.

● Après une course


Consultez les temps par tour mesurés.

Envoi des données du chronomètre vers un téléphone

Vérification d'un temps par tour

■ Réglage de l'alarme

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH + ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.
Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

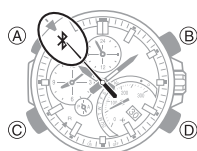


3. Touchez « Alarme ».
4. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

■ Réglage de l'alignement des aiguilles

Si les aiguilles ne sont pas alignées malgré le réglage automatique de l'heure, utilisez CASIO WATCH+ pour les aligner.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH + ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.
Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

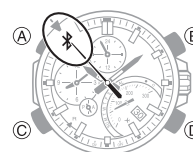

3. Dans l'ordre suivant, touchez : ☰ → « Réglages de la montre ».
4. Touchez « Réglage des positions initiales ».
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.


■ Recherche de messages

Vous pouvez utiliser la montre pour vérifier si vous avez de nouveaux messages sur votre téléphone.

Mise en route

Enregistrez votre compte de messagerie avec CASIO WATCH+.

1. Touchez l'icône « CASIO WATCH + ».
2. Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.
Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

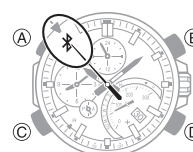


3. Dans l'ordre suivant, touchez : ☰ → « Réglages des alertes ».
4. Touchez « Check Emails ».
5. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Remarque

- Les types de comptes énumérés ci-dessous peuvent être enregistrés.
@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

● Recherche de messages

1.  Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (D). Si la montre est connectée à un téléphone, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

L'aiguille du mode se déplace vers ● ou ○.

● : vous avez des nouveaux messages.

○ : vous n'avez pas de nouveaux messages.

● Si vous avez des nouveaux messages

Utilisez votre téléphone pour consulter vos messages.



■ Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.


- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone.

Important !

- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.


1.  Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (C) pour mettre fin à la connexion.
2.  Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ deux secondes. La montre bascule alors en mode Calendrier.



3.  Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ 0,5 seconde. L'aiguille des secondes se déplace alors vers *, et le téléphone émet une tonalité.


- Le téléphone n'émettra une tonalité qu'après quelques secondes.




4.  Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.
 - Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.


■ Configuration des réglages de la montre


Vous pouvez utiliser CASIO WATCH+ pour spécifier l'heure de déconnexion automatique de la connexion Bluetooth, pour régler l'heure actuelle et pour configurer d'autres réglages.


1.  Touchez l'icône « CASIO WATCH + ».

2.  Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.

Cette opération établit une connexion entre la montre et le téléphone.

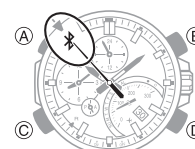



3.  Dans l'ordre suivant, touchez : ≡ → « Réglages de la montre ».

4.  Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.


■ Rétablissement des réglages d'usine par défaut de la montre

Cette section explique comment utiliser CASIO WATCH+ pour rétablir les réglages d'usine par défaut de la montre ci-dessous :

- Réglage de l'heure
 - Heure mondiale
 - Alarme
 - Chronomètre
 - Durée de connexion
1.  Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.
 2.  Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 5 secondes. C'est alors que l'aiguille des secondes fera un tour complet et rétablira les réglages d'usine par défaut.

Connexion

Annulation d'une connexion à un téléphone

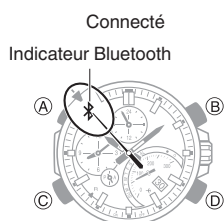

Appuyez sur (C) pour mettre fin à la connexion Bluetooth et permettre à l'aiguille des secondes de reprendre son fonctionnement normal.


Connexion à un téléphone

Cette section explique comment établir une connexion Bluetooth avec un téléphone couplé à la montre.

- Si la montre n'est pas couplée avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure décrite à la section « ③ Couplage de la montre à un téléphone » pour procéder au couplage.

1. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.
2. Si l'aiguille des secondes n'est pas dirigée sur , maintenez le bouton (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde pour établir la connexion.

L'aiguille des secondes se déplace vers pour indiquer la connexion Bluetooth.

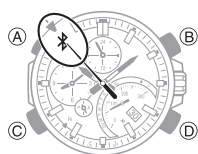

Important !

- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que CASIO WATCH+ ne soit pas en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

Remarque

- La connexion s'interrompra si vous n'effectuez aucune action sur la montre ou le téléphone après un certain temps. Pour spécifier la durée limite de connexion, effectuez l'opération suivante : utilisez CASIO WATCH+ pour sélectionner « Réglages de la montre » → « Durée de connexion », puis spécifiez un réglage de 3 minutes, 5 minutes, ou 10 minutes.

Mise en mode Avion de la montre

Utilisez le mode Avion pour désactiver l'émission d'ondes radio Bluetooth. Activez le mode Avion lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion ou à tout autre endroit où l'émission d'ondes radio est limitée.


Important !

- Les fonctions suivantes sont désactivées en mode Avion.
 - Réglage automatique
 - Recherche de nouveaux messages
 - Détecteur du téléphone
 - Connexion Bluetooth

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (C) pour mettre fin à la connexion.
2. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près quatre secondes.

La montre passe en mode Avion, et l'aiguille du mode indique alors le mode Avion.

- Chaque fois que vous maintenez le bouton (A) enfoncé pendant environ quatre secondes, vous activez ou désactivez le mode Avion de la montre.

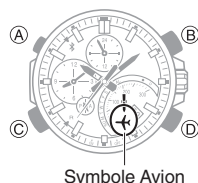

Symbole Avion

Suppression des informations de couplage

Pour découpler la montre d'un téléphone, supprimez les informations de couplage de CASIO WATCH+, du téléphone et de la montre.

● Suppression des informations de couplage depuis CASIO WATCH+

1. Si la montre est connectée à un téléphone, appuyez sur le bouton (C) pour mettre fin à la connexion.
2. Sur CASIO WATCH+, touchez « Réglages de connexion ».
3. Dans la liste « Montre enregistrée précédemment », sélectionnez celle dont vous souhaitez supprimer les informations de couplage.
4. Touchez « Supprimer l'enregistrement d'appariement ».
5. Touchez « Oui ».

Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées de CASIO WATCH+.

● Suppression des informations de couplage depuis un téléphone

Utilisateurs d'iPhone

1. Sur l'écran d'accueil, touchez « Réglages » → « Bluetooth ».
 2. Touchez à côté de « CASIO EQB-500 ».
 3. Touchez « Annuler ce dispositif ».
- Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées du téléphone.


Utilisateurs d'Android


1. Sur l'écran de l'application, touchez : « Réglages » → « Bluetooth ».
 2. Touchez à côté de « CASIO EQB-500 ».
 3. Touchez « Annuler le jumelage ».
- Les informations de couplage de la montre sont alors supprimées du téléphone.
4. Faites défiler la barre d'état vers le bas et ouvrez le panneau de notification.
 5. Touchez (Bluetooth) pour désactiver la fonction Bluetooth, puis réactivez-la.



Remarque

- Notez que la procédure précise à suivre dépend du type de téléphone que vous utilisez. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

● Suppression des informations de couplage depuis la montre

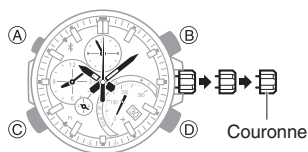1.  Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic.



2.  Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ 5 secondes. C'est alors que l'aiguille des secondes fera un tour complet et effacera les informations de couplage actuelles de la montre.
3.  Poussez sur la couronne.

Connexion à un autre téléphone




Vous devez effectuer les opérations ci-dessous lors de l'achat d'un nouveau téléphone ou lorsque vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un autre téléphone.

1. [Effacer les informations de couplage actuelles.](#)
2. [Coupler la montre avec l'autre téléphone.](#)




Connexion d'une autre montre à un téléphone

Vous devez effectuer les étapes suivantes avant de coupler une autre montre au téléphone, par exemple suite à l'achat d'une nouvelle montre.

● Couplage de la montre à un téléphone

1.  Sur CASIO WATCH+, touchez « Réglages de connexion ».
2.  Touchez « Connecter nouvelle montre ».
3.  Sélectionnez le nom de la montre à laquelle vous souhaitez vous connecter, puis touchez « Suivant ».
 - Suivez ensuite les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone pour terminer le couplage.

● Connexion à une montre déjà couplée

1.  Sur CASIO WATCH+, touchez « Réglages de connexion ».
2.  Dans la liste « Montre enregistrée précédemment », touchez le nom du téléphone que vous souhaitez connecter.
3.  Touchez « Se connecter à cet *** ».
 - Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone pour démarrer la connexion.

Important !

- Un téléphone peut être connecté à une seule montre à la fois. Pour le connecter à une autre montre, vous devez mettre fin à la connexion actuelle.

Réglages de la montre

Utilisez la procédure ci-dessous pour configurer manuellement l'heure locale et le double affichage de l'heure.

Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Calendrier. Utilisez le bouton (A) pour accéder au mode Calendrier.

Navigation entre les modes

Mode Calendrier




■ Réglage de l'heure et du jour

Lorsque la montre est connectée à un téléphone, elle règle automatiquement son jour et son heure sur celles du téléphone. Si la montre n'est connectée à aucun téléphone, suivez la procédure ci-dessous pour régler le jour et l'heure.

1. Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le deuxième clic. Cette opération entraîne le déplacement de l'aiguille des secondes vers 12 heures et le déplacement de l'aiguille du mode vers 0 et permet le réglage des heures et des minutes.

- La couronne est désactivée lorsque l'aiguille du mode est en mouvement.

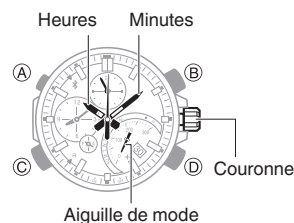


2. Tournez la couronne pour régler les heures et les minutes.
 - Le double affichage de l'heure est également réglé en fonction du réglage de l'heure actuelle. La couronne est désactivée pendant le réglage du double affichage de l'heure.

- Appuyez sur le bouton (A).

Cette opération permet de régler le mois et le jour.

- Appuyez sur le bouton (B) pour modifier le mois.

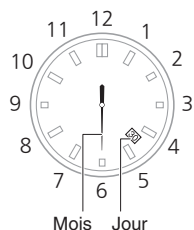


- Tournez la couronne pour modifier le jour.

- Appuyez sur le bouton (A).

Cela permet de régler le chiffre de la décennie.

- Tournez la couronne pour modifier le chiffre de la décennie.

Année (chiffre des dizaines)

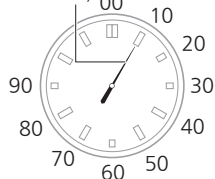

- Appuyez sur le bouton (A).

Cela permet de régler le chiffre de l'année.

- Tournez la couronne pour modifier le chiffre de l'année.




Année (chiffre des unités)

- Poussez sur la couronne lorsqu'un signal sonore indiquant la minute pile retentit.

Configuration du double affichage de l'heure

Le double affichage de l'heure vous permet de consulter l'heure actuelle dans un autre fuseau horaire.

Seconde heure

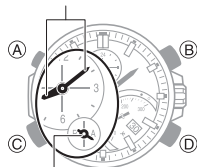

24 heures de la seconde heure


- Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.

Cette opération entraîne le déplacement de l'aiguille des secondes vers 12 heures.

- Tournez la couronne pour modifier le double affichage de l'heure.

- Vous pouvez définir le double affichage de l'heure par incréments de 15 minutes.

Aiguille des heures de la seconde heure

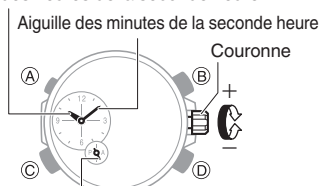

Aiguille 24 heures de la seconde heure


- Poussez sur la couronne.

Permutation de l'heure locale et du double affichage de l'heure

Vous pouvez permuter l'affichage de l'heure locale et le double affichage de l'heure en maintenant le bouton (B) enfoncé pendant environ trois secondes.

Avant l'échange

Après l'échange

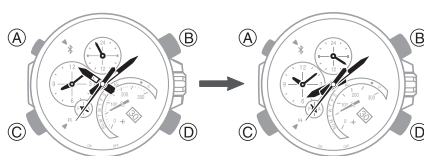

Remarque

- Si vous utilisez la petite aiguille des heures et la petite aiguille des minutes pour le double affichage de l'heure, seuls les réglages de l'heure seront permutés. L'indicateur du jour ne changera pas.

Chronomètre

Le chronomètre peut mesurer des temps écoulés allant jusqu'à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.


Il peut également mesurer des temps intermédiaires.

Mise en route


Cette procédure s'effectue en mode Chronomètre. Utilisez le bouton (A) pour accéder au mode Chronomètre.

Navigation entre les modes

Mode Chronomètre

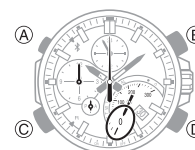

Mesure du temps écoulé

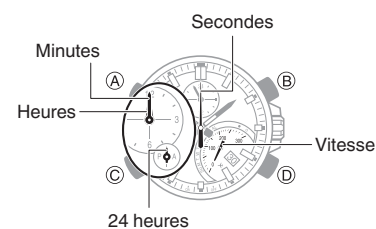

- Utilisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.

ⓑ Démarrage



ⓑ Arrêt



ⓑ Reprise




ⓓ Arrêt


- Appuyez sur le bouton (D) pour réinitialiser le temps écoulé.

- Appuyez deux fois sur le bouton (A) pour revenir au mode Calendrier.

Mesure d'un temps intermédiaire

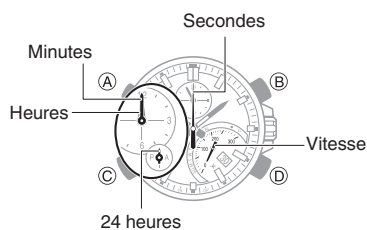

- Utilisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps intermédiaire.

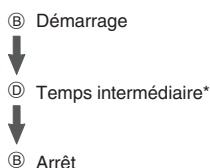

* Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (D), le temps écoulé jusque-là (temps intermédiaire) s'affiche pendant 10 secondes.

- Appuyez sur le bouton (D) pour réinitialiser le temps écoulé.
- Appuyez deux fois sur le bouton (A) pour revenir au mode Calendrier.

Remarque

- La montre dispose de suffisamment de mémoire pour stocker jusqu'à 100 enregistrements de temps intermédiaires. Vous pouvez utiliser CASIO WATCH+ pour afficher les enregistrements de temps intermédiaires.


Alarmes

La montre émet un signal sonore lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.

Mise en route

Cette procédure s'effectue en mode Alarme. Utilisez le bouton (A) pour accéder au mode Alarme.


Navigation entre les modes

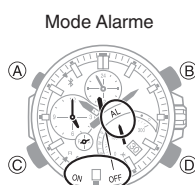

Configuration des réglages des alarmes

- Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.


Cette opération active l'alarme.

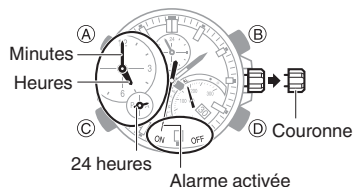

- Tournez la couronne pour modifier le réglage de l'heure de l'alarme.
- Poussez sur la couronne.
- Appuyez une fois sur le bouton (A) pour revenir au mode Calendrier.

Activation/désactivation de l'alarme

Chaque pression du bouton (B) active ou désactive l'alarme.

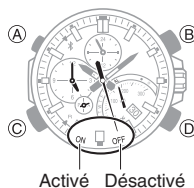

Arrêt d'une alarme


Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Correction de l'alignement des aiguilles


Un magnétisme ou un impact puissant peut perturber l'alignement des aiguilles et de l'indicateur du jour. Le cas échéant, corrigez l'alignement des aiguilles.

Réglage de l'alignement des aiguilles


- Tirez sur la couronne jusqu'à ce que vous entendiez le premier clic.
- Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant environ cinq secondes. Cette opération permet de régler l'alignement de la petite aiguille des heures, de la petite aiguille des minutes et de la petite aiguille du mode 24 heures.

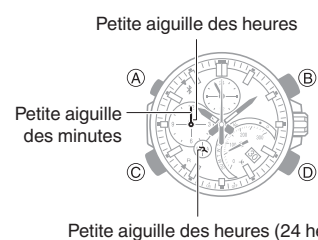

- Tournez la couronne pour aligner la petite aiguille des heures, la petite aiguille des minutes et la petite aiguille du mode 24 heures sur 12 heures.
- Appuyez sur le bouton (A). Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille du mode.

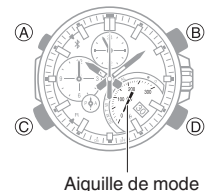


- Tournez la couronne pour aligner l'aiguille du mode sur 0.
- Appuyez sur le bouton (A). Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille des heures, de l'aiguille des minutes et de l'aiguille du mode 24 heures.

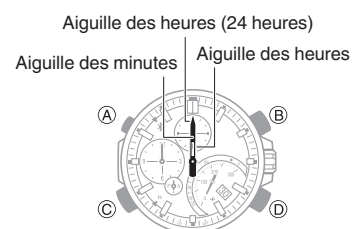

- Tournez la couronne pour aligner l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes sur 12 heures.

8. Appuyez sur le bouton (A).


Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille des secondes.

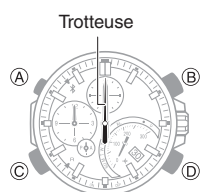

9. Tournez la couronne pour aligner l'aiguille des secondes sur 12 heures.

10. Appuyez sur le bouton (A).

Cette opération permet de régler l'alignement de l'indicateur du jour.

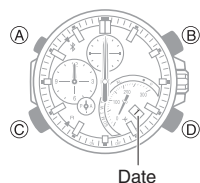

11. Tournez la couronne pour aligner le 1 au centre de l'indicateur du jour.


12. Poussez sur la couronne.

Passage à un autre fuseau horaire

Utilisez la procédure ci-dessous pour régler facilement le jour et l'heure de la montre en fonction de votre destination.

● Avant l'embarquement

Configurez l'heure mondiale (double affichage de l'heure) sur l'heure actuelle de votre destination.

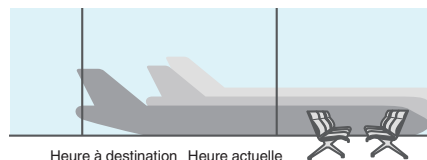


🔗 Réglage de la ville pour l'heure mondiale

🔗 Configuration du double affichage de l'heure

● Avant le décollage


Activez le mode Avion de la montre lorsque vous y êtes invité par le personnel de bord.

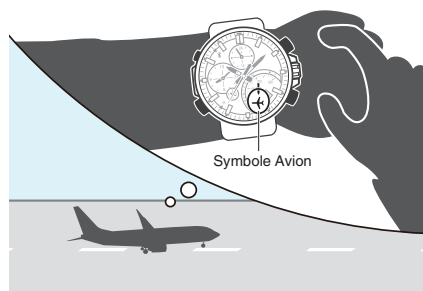

🔗 Mise en mode Avion de la montre

● Avant votre arrivée

Permutez le fuseau horaire de départ avec le fuseau horaire de destination.

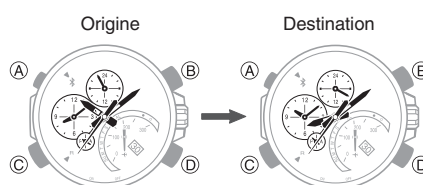

🔗 Permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale

🔗 Permutation de l'heure locale et du double affichage de l'heure

● À votre arrivée

Quittez le mode Avion.

🔗 Mise en mode Avion de la montre

Autres informations

Modèles de téléphones pris en charge

Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/

Précautions relatives à Mobile Link

● Précautions légales

• Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veillez à suivre les instructions du personnel aérien.

● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link

• Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.


• Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.) Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.

• Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre

La montre émet des ondes radio à chaque fois que l'aiguille des secondes est dirigée sur ✂ (connexion Bluetooth activée) ou R (connexion Bluetooth en veille). Même si l'aiguille des secondes n'est pas dirigée sur ✂ ou « R », la montre tentera de se connecter à un téléphone une fois par jour pour mettre à jour son heure.

Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion ou dans tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, désactivez l'émission d'ondes radio en appuyant sur le bouton (C) pour mettre fin à la connexion Bluetooth. Puis, maintenez le bouton (A) enfoncé pendant à peu près quatre secondes pour basculer en mode Avion.

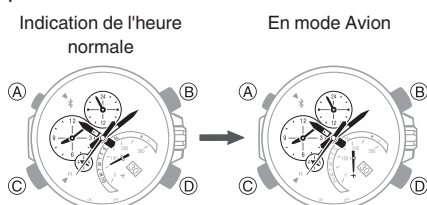

Pour des informations plus détaillées, reportez-vous à « [Mise en mode Avion de la montre](#) ».

Copyrights et copyrights enregistrés

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone et App Store sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- GALAXY Note et GALAXY S sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

Dépannage

Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

Q1 Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre. Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/

YES

L'application CASIO WATCH+ est-elle installée sur votre téléphone ?

CASIO WATCH+ doit être installé pour que la connexion à la montre soit possible.

① [Installation de l'application requise sur votre téléphone](#)

YES

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Partage Bluetooth » → « CASIO WATCH+ » → Activé

Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

YES

Autre cas.

Certains téléphones nécessitent que BT Smart soit désactivé pour permettre l'utilisation de CASIO WATCH+. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.


- Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Invalider les réglages BT Smart » → « Invalider ».

Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

Q1 La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.

L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

Vérifiez si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, touchez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

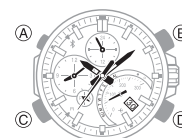

YES

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis touchez l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.



Q2 Le téléphone est en mode Avion.

Il n'est pas possible de connecter le téléphone à la montre s'il est en mode Avion. Une fois le mode Avion du téléphone désactivé, accédez à son écran d'accueil et touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.

Q3 La montre est en mode Avion.

Désactivez le mode Avion de la montre. Puis, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant environ 0,5 seconde.



Q4 J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur le téléphone, désactivez et réactivez la fonction Bluetooth, puis accédez à l'écran d'accueil et touchez l'icône « CASIO WATCH+ ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.



Q5 Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Allumez le téléphone et touchez l'icône CASIO WATCH+. Puis, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.



Connexion entre la montre et un téléphone

Q1 Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez le téléphone et rallumez-le, puis touchez l'icône CASIO WATCH+. Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton CONNECT (C) enfoncé pendant à peu près 0,5 seconde.



YES ↓

La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Suivez la procédure ci-dessous, puis recouplez la montre et le téléphone.

- ① Supprimez les informations de couplage de la montre.
- ② Supprimez les informations de couplage de CASIO WATCH+.
- ③ Supprimez les informations de couplage du téléphone.

[Suppression des informations de couplage](#)

Connexion à un autre téléphone

Q1 Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Supprimez les informations de couplage de la montre que vous utilisez actuellement, puis coupez-la avec un autre téléphone.

[Connexion à un autre téléphone](#)

Détecteur du téléphone

Q1 Le détecteur du téléphone ne fonctionne pas.

Le téléphone et la montre sont-ils déconnectés ?

YES ↓ Le détecteur du téléphone ne fonctionne pas si une connexion Bluetooth est établie.

L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution sur votre téléphone ?

YES ↓ Vérifiez si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône CASIO WATCH+.

Autre cas.

Si le téléphone ne répond pas au bout de quelques secondes, cela peut signifier que le téléphone est trop éloigné de la montre. Déplacez-vous, puis réessayez.

Q2 Le téléphone met un certain temps à réagir.

Le téléphone n'émet une tonalité qu'après l'établissement d'une connexion avec la montre, ce qui prend quelques secondes.

Q3 Le téléphone est indétectable même lorsqu'il se trouve à proximité de la montre.

Étant donné que la communication entre les appareils se fait par ondes radio, la montre n'est pas toujours en mesure de détecter le téléphone, même s'il se trouve à moins de deux mètres. Certains environnements peuvent diminuer fortement la portée effective de communication.

Recherche de messages (Check Emails)

Q1 Quels types de comptes de messagerie sont pris en charge pour la recherche de messages ?

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

Q2 Pour combien de comptes de messagerie peut-on configurer une alerte de messages entrants ?

CASIO WATCH+ peut prendre en charge jusqu'à cinq comptes de messagerie.

Q3 Quelles informations la montre affiche-t-elle ?

L'aiguille du mode de la montre indique si vous avez reçu de nouveaux messages sur votre téléphone.

- Si l'aiguille du mode est dirigée sur ●, cela signifie que vous avez de nouveaux messages.
- Si l'aiguille du mode est dirigée sur ○, cela signifie que vous n'avez pas de nouveaux messages.

Q4 Il faut un peu de temps avant que la montre n'indique le résultat de la recherche de messages.

La recherche de messages prend environ 10 secondes.

Q5 La montre ne recherche pas les messages.

Avez-vous enregistré votre compte ?

Utilisez CASIO WATCH+ pour enregistrer le compte de messagerie que vous souhaitez consulter.

YES ↓

L'application CASIO WATCH+ est-elle en cours d'exécution ?

Vérifiez si CASIO WATCH+ est en cours d'exécution sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône CASIO WATCH+.

Réglage automatique de l'heure

Q1 Quand la montre synchronise-t-elle son heure avec le téléphone ?

Vous pouvez utiliser CASIO WATCH+ pour spécifier l'heure programmée du réglage automatique. La montre synchronise également son heure avec celle du téléphone de manière automatique lorsqu'ils sont connectés.

Q2 L'heure de la montre ne se règle pas lorsque l'heure programmée du réglage automatique est atteinte.

Ce n'est qu'environ 30 secondes après l'heure programmée du réglage automatique que la montre se connecte au téléphone et règle son heure sur la sienne.

Q3 L'heure ne s'affiche pas correctement.

Il se peut que l'heure du téléphone ne soit pas correcte.

Utilisateurs d'iPhone

« Réglages » → « Confidentialité » → Activez « Service de localisation » → « Services système » → Activez « Réglage de fuseau horaire ».

Utilisateurs d'Android

Reportez-vous à la documentation utilisateur de votre téléphone.

Q4 L'heure indiquée et l'heure mondiale sont décalées de deux heures.

Établissez une connexion entre le téléphone et la montre, puis corrigez l'heure.

Q5 L'heure indiquée et l'heure mondiale sont décalées d'une heure.

Il est possible qu'un passage à l'heure d'été ou d'hiver se soit produit dans votre région. Établissez une connexion entre le téléphone et la montre, puis corrigez l'heure.

Heure mondiale

Q1 L'heure d'une ville figurant en mode Heure mondiale n'est pas correcte.

La date et l'heure de début ou fin de l'heure d'été ont été modifiées par les autorités, ou bien d'autres règles sont entrées en vigueur.

Q2 Après permutation de la ville de résidence et de la ville pour l'heure mondiale, l'heure de la ville pour l'heure mondiale n'est pas correcte.


Utilisez CASIO WATCH+ pour spécifier une ville pour l'heure mondiale.

Mouvement des aiguilles et indications

Q1 Je ne sais pas dans quel mode la montre se trouve.

Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes pour revenir au mode Calendrier.

[Navigation entre les modes](#)

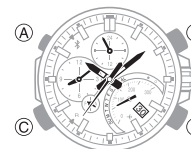

Q2 Les boutons ne fonctionnent pas pendant l'avance rapide des aiguilles.

À l'exception du bouton de changement de mode, les boutons sont désactivés lorsqu'une opération d'avance rapide des aiguilles est en cours. Interrompez l'opération d'avance rapide des aiguilles pour utiliser le bouton de votre choix.

Q3 L'aiguille des secondes avance par intervalles de deux secondes.

Le niveau de charge de la pile est faible. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

[Charge de la montre](#)

Q4 Toutes les aiguilles sont arrêtées sur 12 heures et les boutons ne fonctionnent pas.

La pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce que la pile se recharge suffisamment.

[Charge de la montre](#)

Q5 Les aiguilles se mettent soudainement à avancer à toute vitesse.

Ce phénomène est dû à l'une des raisons ci-dessous et n'indique pas un dysfonctionnement. Attendez simplement que le mouvement normal des aiguilles reprenne.

- La montre est en train de récupérer depuis l'état Économie d'énergie.
[Fonction d'économie d'énergie](#)
- L'heure de la montre est réglée en fonction des réglages du téléphone.
[Réglage automatique de l'heure](#)

Q6 Les aiguilles sont arrêtées et les boutons ne fonctionnent pas.

La montre est en mode de récupération après la charge. Patientez jusqu'à ce que le processus de récupération soit terminé (environ 15 minutes). La montre récupérera plus rapidement si vous la placez dans un endroit très lumineux.

Q7 Les aiguilles et l'indicateur du jour ne sont pas correctement alignés.

Un magnétisme ou un impact puissant peut perturber l'alignement des aiguilles. Utilisez CASIO WATCH+ pour corriger l'alignement des aiguilles.

[Réglage de l'alignement des aiguilles](#)

Q8 Le réglage de l'heure est correct, mais l'indicateur du jour se trouve entre deux jours.

Un changement de jour est en cours. Pour plus d'informations sur le changement de jour, reportez-vous à la section ci-dessous.

[Modification des réglages des aiguilles et de l'indicateur du jour](#)

Opérations de couronne

Q1 Rien ne se passe lorsque je tourne la couronne.

Si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux minutes après avoir tiré sur la couronne (environ 30 minutes dans le cas des opérations d'alignement des aiguilles et de l'indicateur du jour), les opérations de couronne seront automatiquement désactivées. Dans ce cas, poussez sur la couronne, puis tirez à nouveau dessus.

[Utilisation de la couronne](#)

Q2 La couronne ne fonctionne pas.

La couronne est désactivée lorsqu'une opération d'avance rapide des aiguilles est en cours. Arrêtez l'opération d'avance rapide des aiguilles pour effectuer l'opération de couronne de votre choix.

Charge

Q1 La montre ne fonctionne pas alors qu'elle est exposée à la lumière.

La montre s'arrête de fonctionner lorsque la pile est déchargée. Gardez la montre exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle se recharge suffisamment.

[Charge de la montre](#)