

Montre Guide d'utilisation 5686 CASIO®

Table des matières

Précautions

- Précautions d'emploi
- Entretien de la montre
- Remplacement de la pile
- Précautions relatives à Mobile Link

Avant de commencer...

- Guide général
- Cadran et indicateurs d'affichage
- Aiguille de mode
- Navigation entre les modes
- Basculement du contenu de l'affichage numérique en mode Indication de l'heure
- Masquage des aiguilles pour lire l'écran numérique
- Éclairage du cadran dans l'obscurité
- Fonctionnalités utiles

Liaison avec un téléphone

- Mise en route
- Réglage automatique de l'heure
- Utilisation de la minuterie programmée
- Affichage des données du chronomètre
- Configuration des réglages de la minuterie
- Réglage de l'alarme
- Configuration du réglage de l'heure mondiale
- Réglage de l'alignement des aiguilles
- Détecteur du téléphone
- Configuration du réglage de la montre
- Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence
- Connexion
 - Connexion à un téléphone
 - Annulation du jumelage
 - Si vous achetez un autre téléphone

Réglage de l'heure

- Utilisation de la montre pour régler l'heure
- Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Heure mondiale

- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la ville pour l'heure mondiale
- Vérification de l'heure mondiale
- Réglage de la ville pour l'heure mondiale
- Permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale

Alarme

- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de l'alarme
- Configuration des réglages de l'alarme
- Activation du signal sonore horaire
- Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

Passage à un autre fuseau horaire

Chronomètre

- Temps par tour
- Mesure du temps écoulé
- Mesure des temps par tour
- Exemple : enregistrement du temps par tour d'une course

Minuterie

- Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la minuterie
- Réglage de l'heure de départ du compte à rebours
- Utilisation de la minuterie

Réglage de l'alignement des aiguilles

- Utilisation de CASIO WATCHES pour régler l'alignement des aiguilles
- Réglage de l'alignement des aiguilles

Autres réglages

- Modification du format d'affichage de la date
- Définition de la langue du jour de la semaine
- Activation ou désactivation du son de notification de la minuterie programmée
- Activation de la tonalité des boutons
- Réinitialisation des réglages de la montre

Autres informations

- Tableau des villes
- Tableau des heures d'été
- Téléphones pris en charge
- Fiche technique
- Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

Dépannage

Précautions

Précautions d'emploi

● Étanchéité

- Les informations ci-dessous concernent les montres portant la marque WATER RESIST ou WATER RESISTANT sur leur couvercle arrière.

Étanchéité lors d'un usage quotidien

| | |
|--|-------------------|
| Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre | Pas de marque BAR |
|--|-------------------|

Exemple d'usage quotidien

| | |
|---|-----|
| Lavage mains, pluie | Oui |
| Travail en rapport avec l'eau, natation | Non |
| Planche à voile | Non |
| Plongée | Non |

Étanchéité plus grande lors d'un usage quotidien

5 atmosphères

| | |
|--|------|
| Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre | 5BAR |
|--|------|

Exemple d'usage quotidien

| | |
|---|-----|
| Lavage mains, pluie | Oui |
| Travail en rapport avec l'eau, natation | Oui |
| Planche à voile | Non |
| Plongée | Non |

10 atmosphères

| | |
|--|-------|
| Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre | 10BAR |
|--|-------|

Exemple d'usage quotidien

| | |
|---|-----|
| Lavage mains, pluie | Oui |
| Travail en rapport avec l'eau, natation | Oui |
| Planche à voile | Oui |
| Plongée | Oui |

20 atmosphères

| | |
|--|-------|
| Marque sur l'avant ou l'arrière de la montre | 20BAR |
|--|-------|

Exemple d'usage quotidien

| | |
|---|-----|
| Lavage mains, pluie | Oui |
| Travail en rapport avec l'eau, natation | Oui |
| Planche à voile | Oui |
| Plongée | Oui |

- N'utilisez pas cette montre pour la plongée en scaphandre ou la plongée à bouteille.
- Les montres sans marque WATER RESIST ou WATER RESISTANT à l'arrière de la montre ne sont pas protégées contre les effets de la sueur. Évitez de les utiliser dans des situations où elles peuvent être exposées à une sueur intense ou à une humidité élevée, ou aux éclaboussures directes d'eau.
- Les précautions d'emploi suivantes doivent être prises même dans le cas d'une montre étanche. Sinon l'étanchéité de la montre sera réduite et de la buée peut se former sous le verre.
 - Ne touchez pas à la couronne ni aux boutons quand votre montre est immergée dans l'eau ou mouillée.
 - Évitez de porter votre montre tout en prenant un bain.
 - Ne portez pas votre montre dans une piscine chauffée, un sauna ou tout autre environnement exposé à une température et une humidité élevées.
 - Ne portez pas votre montre tout en vous lavant les mains ou le visage, effectuant un travail domestique ou toute autre tâche exigeant l'emploi de savon ou de détergent.
- Après une immersion dans l'eau de mer, rincez bien votre montre à l'eau douce pour enlever tout le sel et toutes les saletés de la montre.
- Faites remplacer régulièrement les joints de votre montre (environ une fois tous les deux ou trois ans) pour vous assurer de leur étanchéité.
- Un technicien qualifié vérifiera l'étanchéité de votre montre au moment du remplacement de la pile. Le remplacement de la pile exige des instruments spéciaux. Faites toujours remplacer la pile de votre montre par votre revendeur ou un service après-vente agréé CASIO.
- Certaines montres étanches sont vendues avec des bracelets en cuir élégants. Évitez de nager, de laver et d'exercer des activités risquant d'exposer le bracelet en cuir à l'eau.
- De la buée peut se former sous le verre lorsque la montre est exposée à une baisse subite de température. Ceci ne pose aucun problème si la buée disparaît rapidement. La buée sous le verre peut rester plus longtemps en cas de changements subits de température (par exemple, si vous entrez dans une pièce climatisée en été et vous tenez près d'une sortie d'air froid, ou bien si vous sortez d'une pièce chauffée en hiver et touchez la neige avec la montre). Si la buée ne disparaît pas ou si vous remarquez de l'humidité sous le verre, cessez immédiatement d'utiliser votre montre et apportez-la à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.
- L'étanchéité de votre montre a été testée selon la réglementation de l'Organisation internationale de normalisation.

● Bracelet

- Un bracelet trop serré peut causer de la sueur et une irritation cutanée du fait que l'air passe difficilement sous le bracelet. Ne serrez pas trop le bracelet. Il est conseillé de laisser l'espace d'un doigt entre le bracelet et le poignet.
- Le bracelet peut rompre ou se détacher de la montre et les tiges du bracelet se déplacer ou tomber si le bracelet est endommagé, rouillé ou présente d'autres dégradations. La montre peut alors tomber et se perdre, ou bien causer des blessures. Veillez à prendre soin du bracelet et à le garder propre.
- Cessez immédiatement d'utiliser le bracelet si nous notez une des anomalies suivantes : le bracelet a perdu de sa flexibilité, il est fissuré, décoloré, détendu, les tiges de raccordement du bracelet bougent ou tombent, ou toute autre anomalie. Apportez votre montre à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO pour la faire contrôler et réparer (à votre charge) ou pour faire remplacer le bracelet (à votre charge).

● Température

- Ne laissez jamais votre montre sur le tableau de bord d'une voiture, près d'un appareil de chauffage ou à un endroit exposé à des températures très élevées. Ne laissez pas non plus votre montre à un endroit exposé à des températures très basses. Les températures extrêmes peuvent entraîner un retard ou une avance de l'heure, un arrêt de la montre ou d'autres problèmes.
- Des problèmes d'affichage LCD peuvent apparaître si vous laissez votre montre longtemps à des températures supérieures à +60 °C (140 °F). L'affichage LCD peut être à peine visible à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) et supérieures à +40 °C (104 °F).

● Choc

- Votre montre peut résister aux chocs survenant lors d'un usage quotidien et d'activités modérées, comme les jeux de ballons, le tennis, etc. Mais toute chute ou exposition à un choc violent peut provoquer une panne. Notez que les montres résistantes aux chocs (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) peuvent résister aux vibrations fortes, dues par exemple à l'emploi d'une tronçonneuse ou aux activités sportives astreignantes (motocross, etc.).

● Magnétisme

- Les aiguilles des montres analogiques et combinées (analogiques-numériques) sont actionnées par un moteur utilisant la force magnétique. Lorsqu'une montre de ce type est posée près d'un appareil (enceinte, collier magnétique, téléphone cellulaire, etc.) émettant un magnétisme puissant, le mouvement de la montre peut ralentir, accélérer ou s'arrêter, et l'heure ne sera pas indiquée correctement.
- Tout magnétisme très puissant (équipement médical, etc.) doit être évité car il peut entraîner des dysfonctionnements de votre montre et endommager les composants électroniques.

● Charge électrostatique

- L'exposition à une charge électrostatique très puissante peut être à l'origine d'une mauvaise indication de l'heure par votre montre. Une charge électrostatique très puissante peut également endommager les composants électroniques de votre montre.
- Une charge électrostatique peut vider momentanément l'afficheur ou faire apparaître une sorte d'arc-en-ciel sur l'afficheur.

● Produits chimiques

- Ne mettez pas votre montre au contact de produits chimiques, tels que les diluants, l'essence, les solvants, les huiles ou les graisses, ainsi que de produits de nettoyage, colles, peintures, médicaments ou produits de beauté contenant ces ingrédients. Le boîtier en résine, le bracelet en résine, le cuir et d'autres pièces pourraient perdre leur couleur ou être endommagés.

● Rangement

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre montre pendant longtemps, essuyez-la bien de manière à enlever toute la poussière, la sueur et l'humidité, et rangez-la à un endroit frais et sec.

● Pièces en résine

- Si vous laissez la montre longtemps au contact d'objets, ou si vous la laissez longtemps avec d'autres objets alors qu'elle est encore humide, la couleur des pièces en résine peut déteindre sur ces objets ou bien la couleur de ces objets peut déteindre sur les pièces en résine de la montre. Essayez toujours bien votre montre avant de la ranger et assurez-vous qu'elle ne touche aucun objet.
- Votre montre se décolore si vous la laissez longtemps exposée aux rayons du soleil (rayons ultraviolets) et si vous ne la nettoyez pas régulièrement.
- Dans certaines circonstances, un frottement des pièces peintes (force externe intense, frottement constant, choc, etc.) peut entraîner une décoloration de ces pièces.
- Les impressions sur la surface du bracelet peuvent perdre de leur couleur si le bracelet est exposé à un frottement intense.
- La montre peut perdre sa couleur fluorescente si elle reste longtemps mouillée. Essayez la montre dès que possible lorsqu'elle est mouillée.
- Les pièces en résine semi-transparentes peuvent se décolorer au contact de la sueur et de la saleté, de même que si elles restent longtemps exposées à une température et une humidité élevées.
- L'usage quotidien et le stockage à long terme de votre montre peuvent entraîner une détérioration, une rupture ou une déformation des pièces en résine. L'importance de ces dommages dépend des conditions d'utilisation et de stockage.

● Bracelet en cuir

- Si vous laissez votre montre longtemps au contact d'objets, ou si vous la laissez longtemps avec d'autres objets alors qu'elle est encore humide, la couleur du bracelet en cuir peut déteindre sur ces objets ou bien la couleur de ces objets peut déteindre sur le bracelet en cuir. Essayez toujours bien la montre avec un chiffon doux avant de la ranger et assurez-vous qu'elle ne touche aucun objet.
- Le bracelet en cuir perdra de sa couleur si vous le laissez longtemps exposé aux rayons du soleil (rayons ultraviolets) et si vous ne le nettoyez pas régulièrement.

ATTENTION :

Les frottements ou la saleté peuvent causer une coloration ou une décoloration du bracelet en cuir.

● Pièces métalliques

- Même si les pièces métalliques du bracelet sont en acier inoxydable ou plaqué, elle peuvent rouiller si elles ne sont pas nettoyées. Essayez bien la montre avec un chiffon absorbant et doux, puis rangez-la à un endroit bien aéré de manière à ce qu'elle sèche, si ces pièces métalliques sont exposées à de la sueur ou de l'humidité.
- Utilisez une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le métal avec une solution faible d'eau et de détergent neutre et doux ou de l'eau savonneuse. Ensuite, rincez-le à l'eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant doux. Lorsque vous lavez les pièces métalliques, enveloppez le boîtier de la montre avec un film plastique alimentaire pour qu'il n'entre pas en contact avec le détergent ou le savon.

● Bracelet anti-bactérien et anti-odeur

- Les bracelets anti-bactériens et anti-odeur protègent contre les mauvaises odeurs causées par la formation de bactéries due à la sueur, et sont donc plus agréables et hygiéniques. Mais pour qu'ils agissent de manière optimale, ils doivent aussi rester propres. Utilisez un chiffon absorbant doux pour bien enlever la saleté, la sueur et l'humidité. Un bracelet anti-bactérien et anti-odeur prévient le développement d'organismes et de bactéries. Il ne protège pas contre les rougeurs dues à des réactions allergiques, etc.

● Affichage à cristaux liquides

- Sous un certain angle, les caractères affichés peuvent être à peine visibles.

● Montre avec mémoire de données

- Les données enregistrées dans la mémoire de votre montre sont effacées lorsque la pile est vide ou est remplacée, ou bien lorsque la montre est réparée. Notez que CASIO Computer Co., Ltd. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes résultant de l'effacement de données à la suite d'une panne ou d'une réparation de votre montre, d'un remplacement de la pile, etc. Veillez à conserver des copies manuscrites des données qui vous semblent importantes.

Notez que CASIO Computer Co., Ltd. décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes subis par un tiers, ou vous-même, à la suite de l'utilisation ou d'une défaillance de votre montre.

Entretien de la montre

● Prendre soin de sa montre

Souvenez-vous qu'une montre est continuellement au contact de la peau, comme un vêtement. Pour que votre montre reste toujours en bon état de fonctionnement, essuyez fréquemment le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour enlever toute trace de saleté, sueur, eau et toute autre matière.

- Lorsque votre montre est exposée à l'eau de mer ou à la boue, rincez-la à l'eau claire.
- Pour nettoyer un bracelet métallique ou en résine avec des parties métalliques, utilisez une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le bracelet avec une solution faible d'eau et de détergent neutre et doux ou de l'eau savonneuse. Ensuite, rincez-le à l'eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant doux. Lorsque vous lavez le bracelet, enveloppez le boîtier de la montre avec un film plastique alimentaire pour qu'il n'entre pas en contact avec le détergent ou le savon.
- Si le bracelet est en résine, lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon sec. Notez que parfois des sortes d'empreintes peuvent apparaître sur la surface d'un bracelet en résine. Celles-ci n'ont aucun effet sur la peau ou les vêtements. Essuyez le bracelet avec un chiffon pour enlever ces empreintes.
- Épongez l'eau et la sueur sur un bracelet en cuir avec un chiffon doux.
- Ne pas toucher à la couronne, aux boutons ou à la bague rotative pendant un certain temps peut causer des dysfonctionnements. Tournez régulièrement la couronne et la bague rotative et appuyez sur les boutons pour les maintenir en état de fonctionnement.

● Risques dus à un mauvais entretien de la montre

Rouille

- Bien que l'acier de la montre soit très résistant à la rouille, de la rouille peut apparaître si vous ne nettoyez pas la montre lorsqu'elle est sale.
 - La saleté sur votre montre ne permet pas à l'oxygène d'entrer en contact avec le métal et peut causer une rupture de l'oxydation de la surface métallique et la formation de rouille.
- Sous l'effet de la rouille, les pièces métalliques peuvent devenir coupantes et les tiges du bracelet bouger ou tomber. Si vous remarquez de telles anomalies, cessez immédiatement d'utiliser votre montre et apportez-la à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.
- Même si la surface du métal paraît propre, de la sueur et de la rouille dans les interstices peuvent salir les manches de chemise, causer une irritation cutanée et même réduire les performances de la montre.

Usure prématurée

- Laisser de la sueur ou de l'eau sur un bracelet en résine ou une bague rotative, ou ranger la montre à un endroit exposé à une forte humidité peut causer une usure prématurée, des coupures et des fissures.

Irritation cutanée

- Les personnes à la peau sensible ou ayant des problèmes de santé peuvent s'exposer à une irritation cutanée lorsqu'elles portent la montre. Ces personnes doivent maintenir leur bracelet en cuir ou en résine tout particulièrement propre. Si vous deviez remarquer une rougeur ou une irritation, détachez immédiatement votre montre et contactez un dermatologue.

Remplacement de la pile

- Confiez le remplacement de la pile à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.
- Faites remplacer la pile par le type de pile spécifié dans le « Fiche technique ». L'emploi d'un autre type de pile peut entraîner un problème.
- Lorsque vous faites remplacer la pile, faites aussi contrôler l'étanchéité de la montre.
- Les pièces en résine décoratives peuvent s'user, se craqueler ou se déformer à la longue même en cas d'usage normal quotidien. Notez que si des craquelures ou une anomalie signalant un dommage sont constatées sur une montre lors du remplacement de la pile, la montre sera rendue avec une explication de l'anomalie sans que la pile soit remplacée.

● Pile initiale

- La pile fournie avec votre montre lors de l'achat a été utilisée en usine pour tester les fonctions et les performances de votre montre.
- Cette pile s'usera plus rapidement et devrait avoir une autonomie inférieure à celle mentionnée dans le « Fiche technique ». Notez que le remplacement de la pile vous sera facturé, même pendant la période de garantie de votre montre.

● Charge faible de la pile

- Une charge faible de la pile se manifeste par une heure inexacte, un affichage sombre ou une extinction complète de l'affichage.
- Lorsque la charge de la pile est faible, toute opération peut entraîner une erreur de fonctionnement. Remplacez la pile dès que possible.

Précautions relatives à Mobile Link

● Précautions légales


- Cette montre est conforme aux lois concernant les radios ou a été approuvée dans le cadre de ces lois dans différents pays et zones géographiques. L'utilisation de cette montre dans un lieu où elle n'est pas conforme aux lois concernant les radios ou n'a pas été approuvée dans le cadre de ces lois peut constituer une infraction pénale. Pour plus de détails, visitez le site Web de CASIO.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- L'utilisation de cette montre dans un avion est limitée par les lois relatives à l'aviation de chaque pays. Veuillez à suivre les instructions du personnel aérien.


● Précautions lors de l'utilisation de Mobile Link

- Lorsque vous utilisez cette montre avec un téléphone, gardez les appareils à proximité l'un de l'autre. Un éloignement maximal de deux mètres est recommandé à titre indicatif, mais l'environnement local (murs, meubles, etc.), la structure du bâtiment et d'autres facteurs peuvent nécessiter une distance bien plus courte.
- Cette montre peut être affectée par d'autres appareils (appareils électriques, équipement audio-visuel, matériel de bureau, etc.). Elle peut notamment être affectée par le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Il se peut que la montre ne soit pas en mesure de communiquer normalement avec un téléphone en présence d'un four à micro-ondes en fonctionnement. Inversement, cette montre peut parasiter la réception d'une radio ou l'image vidéo d'un téléviseur.
- Étant donné que la fonction Bluetooth de cette montre utilise la même fréquence (2,4 GHz) que les périphériques de réseau local sans fil, et l'utilisation de tels dispositifs à proximité de cette montre peut provoquer des interférences radio, des vitesses de communication réduites et des perturbations pour la montre comme pour le périphérique réseau, voire l'échec des communications.

● Suspension de l'émission d'ondes radio par cette montre

L'icône  sur l'écran indique que la montre émet des ondes radio.

Si vous vous trouvez dans un hôpital, dans un avion, ou tout autre endroit où l'utilisation d'ondes radio n'est pas autorisée, effectuez l'opération ci-dessous pour désactiver l'émission d'ondes radio.

- Mettez la montre en mode Avion
 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

Avant de commencer...

Cette section offre un aperçu de la montre et présente ses différentes utilisations pratiques.

Caractéristiques de la montre

• Liaison avec un téléphone

La montre prend en charge la connexion et la communication avec un téléphone compatible Bluetooth.

• Heure mondiale

Affiche l'heure actuelle de 38 fuseaux horaires* à travers le monde.

* L'heure actuelle est susceptible d'être mise à jour lorsque la montre est connectée à un téléphone.

• Alarme

Une alarme retentit chaque fois qu'une heure spécifiée est atteinte.

• Chronomètre

Le chronomètre mesure la durée écoulée par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure, puis par tranches de 1/10 de seconde jusqu'à 24 heures.


• Minuterie

Commence le compte à rebours à partir du temps de départ que vous indiquez. Une alarme retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro.

Remarque

- Les illustrations figurant dans ce guide d'utilisation sont destinées à faciliter la compréhension. Ces illustrations peuvent légèrement différer de l'élément qu'elles représentent.

Guide général

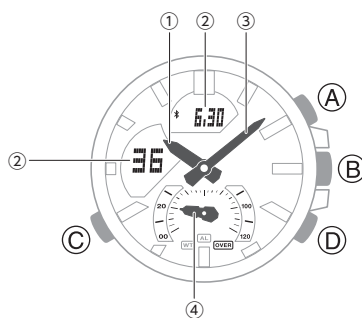

- ① Aiguille des heures
- ② Écran LCD
- ③ Aiguille des minutes
- ④ Aiguille de mode
L'opération de la zone d'affichage graphique est liée à des opérations dans chaque mode de la montre.

Bouton A

Appuyez sur ce bouton pour activer l'éclairage.

Bouton B

Appuyez sur ce bouton dans le mode Indication de l'heure pour passer d'un affichage à l'autre.

Bouton C


Chaque pression permet de basculer entre les modes de la montre.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins deux secondes dans n'importe quel mode pour revenir au mode Indication de l'heure.

Bouton D



Appuyez sur ce bouton lorsqu'un écran de réglage est affiché pour modifier les réglages.

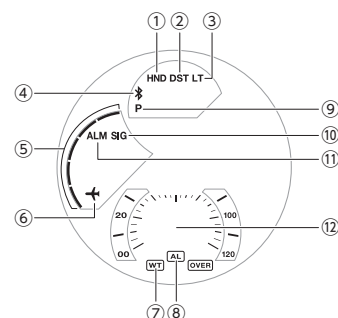Cadran et indicateurs d'affichage




- ① Clignote lorsque les aiguilles de la montre sont masquées afin de faciliter la lecture.
- ② S'affiche lorsque la montre indique l'heure d'été.
- ③ S'affiche lorsque l'éclairage automatique est activé.
- ④ S'affiche lorsqu'une connexion est établie entre la montre et un téléphone.
- ⑤ En mode Chronomètre ou Minuterie, cet indicateur affiche les secondes écoulées.
- ⑥ S'affiche lorsque le mode Avion est activé.
- ⑦ En mode Heure mondiale, l'aiguille de mode indique [WT].
- ⑧ En mode Alarme, l'aiguille de mode indique [AL].
- ⑨ S'affiche pendant les heures de l'après-midi lorsque l'indication de l'heure sur 12 heures est utilisée.
- ⑩ S'affiche lorsque le signal sonore horaire est activé.
- ⑪ S'affiche lorsqu'une alarme est activée.
- ⑫ Le mouvement de l'aiguille de mode dépend du mode actuel de la montre.

● Remplacement de la pile

Lorsque la pile est faible, l'icône  se met à clignoter et certaines fonctions sont désactivées. Si l'icône  continue à clignoter, remplacez la pile.


Demandez à un centre de service après-vente CASIO ou à votre revendeur de remplacer la pile.

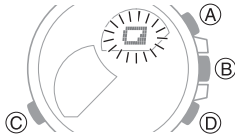

Aiguille de mode

Le mouvement de l'aiguille de mode dépend du mode actuel de la montre.

- En mode Alarme et en mode Heure mondiale, l'aiguille de mode indique le mode actuel.

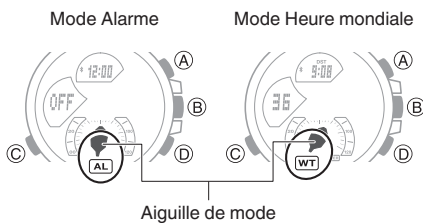

Mode Indication de l'heure

En mode Indication de l'heure, l'aiguille de mode indique le nombre de minutes restantes pour l'événement en cours. L'aiguille de mode pointe vers [OVER] lorsqu'il reste plus de 120 minutes.

Si vous n'avez pas d'événements programmés qui se termineront dans les 24 heures, l'aiguille de mode pointe sur [00].

[Utilisation de la minuterie programmée](#)

Mode Chronomètre

En mode Chronomètre, l'aiguille de mode indique les secondes du temps par tour.


Mode Minuterie

En mode Minuterie, l'aiguille de mode indique les minutes, qui sont également affichées sur l'affichage numérique.

Navigation entre les modes


Chaque pression sur le bouton (C) permet de basculer entre les modes de la montre.

- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins deux secondes pour revenir au mode Indication de l'heure, quel que soit le mode actuel.

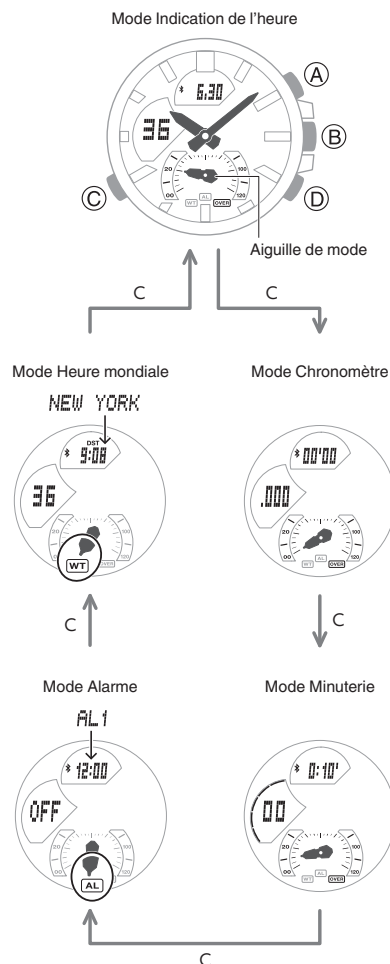

Basculement du contenu de l'affichage numérique en mode Indication de l'heure

En mode Indication de l'heure, chaque fois que vous appuyez sur le bouton (B), les informations indiquées ci-dessous s'affichent, tour à tour.

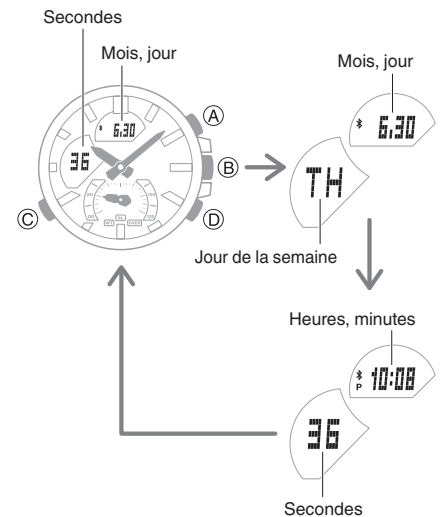

Appuyez sur (D) pour afficher la minuterie programmée.


[Utilisation de la minuterie programmée](#)

Masquage des aiguilles pour lire l'écran numérique

Le décalage des aiguilles permet de faciliter la consultation des informations affichées.

1. Tout en maintenant le bouton (A) enfoncé, appuyez sur (C).

- Les aiguilles analogiques sont masquées, facilitant ainsi la consultation des informations affichées.

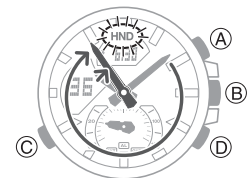

2. Pour replacer les aiguilles dans leurs positions d'indication de l'heure normale, maintenez le bouton (A) enfoncé tout en appuyant de nouveau sur le bouton (C) ou appuyez sur le bouton (C) pour basculer vers un autre mode.

Remarque


- Si vous laissez les aiguilles de la montre dans ces positions sans effectuer aucune opération pendant environ une heure, elles reprennent automatiquement leur position d'indication de l'heure normale.

Éclairage du cadran dans l'obscurité

La montre dispose d'un éclairage par LED que vous pouvez activer pour lire dans l'obscurité.

● Éclairage manuel de l'écran


Appuyez sur (A) pour activer l'éclairage.

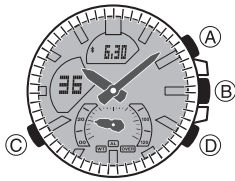

• L'éclairage se désactive automatiquement lorsque l'alarme se déclenche.

● Éclairage de l'écran lorsque l'éclairage automatique est activé

Si l'éclairage automatique est activé, l'écran s'éclaire automatiquement lorsque la montre est positionnée à un angle de 40 degrés ou plus.

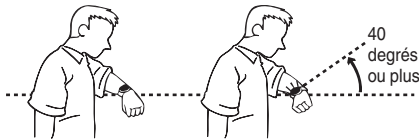

Important !

• L'éclairage automatique risque de ne pas fonctionner correctement si la montre est inclinée à un angle horizontal de 15 degrés ou plus par rapport à la position horizontale, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.




- Un champ magnétique ou une charge électrostatique peuvent interférer avec le bon fonctionnement de l'éclairage automatique. Si cela se produit, essayez de baisser votre bras et de l'incliner à nouveau vers votre visage.
- Si vous déplacez la montre, il se peut que vous entendiez un léger cliquetis. Cela est dû à l'interrupteur de l'éclairage automatique, qui détermine l'orientation actuelle de la montre. Cela n'indique pas un dysfonctionnement.

Remarque


- L'éclairage automatique est désactivé si l'une des conditions suivantes existe :
 - Retentissement d'une alarme, d'une alerte de minuteur, ou tout autre signal sonore

● Configuration de l'éclairage automatique


1. Activez le mode Indication de l'heure.
 ○ Navigation entre les modes
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

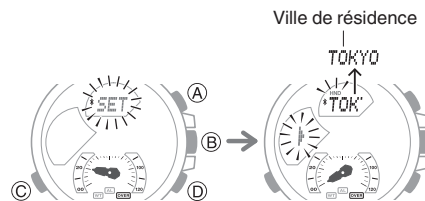

3. Appuyez 13 fois sur le bouton (C) pour afficher [AUTO].

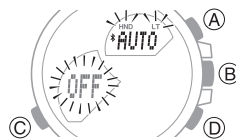

4. Appuyez sur le bouton (D) pour activer et désactiver l'éclairage automatique.
 - [ON] : l'éclairage s'active lorsque la montre est inclinée vers le visage.
 - [OFF] : l'éclairage ne s'active pas lorsque la montre est inclinée vers le visage.
5. Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.
 - [LT] apparaît à l'écran lorsque l'éclairage automatique est activé.
 - Si vous ne le désactivez pas manuellement, l'éclairage automatique reste activé pendant environ six heures. Il se désactive ensuite automatiquement.

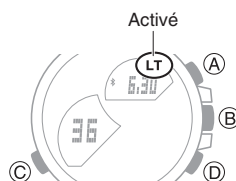


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.


● Réglage de la durée de l'éclairage

Vous pouvez sélectionner 1,5 ou 3 secondes comme durée d'illumination.


1. Activez le mode Indication de l'heure.
 ○ Navigation entre les modes
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

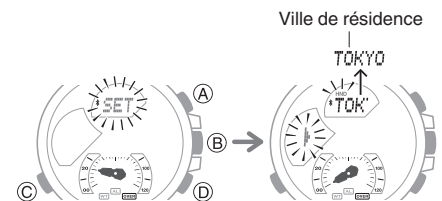

3. Appuyez 14 fois sur le bouton (C) pour afficher [LIGHT].

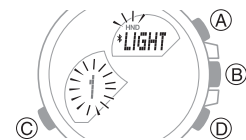

4. Appuyez sur (D) pour sélectionner la durée de l'éclairage.
 - [1] : éclairage pendant 1,5 seconde
 - [3] : éclairage pendant 3 secondes

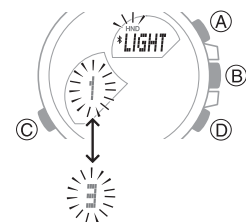

5. Appuyez sur (B) pour quitter l'écran des réglages.

Remarque


- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

Fonctionnalités utiles

Le couplage de la montre à votre téléphone facilite l'utilisation de nombreuses fonctionnalités de la montre.


Réglage automatique de l'heure

🔗 Réglage automatique de l'heure

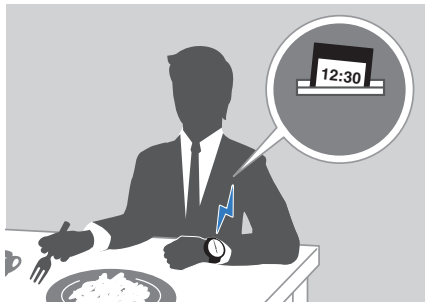

Sélection de plus de 300 villes pour l'heure mondiale

🔗 Configuration du réglage de l'heure mondiale

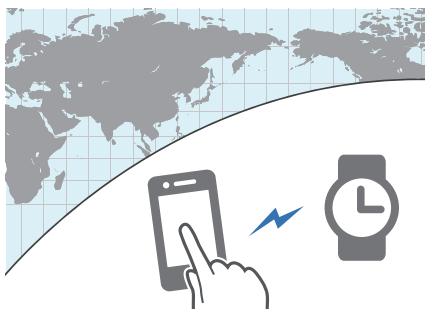

Transfert des données du chronomètre vers le téléphone

🔗 Affichage des données du chronomètre



En outre, divers autres réglages de la montre peuvent être configurés à l'aide du téléphone.

Pour transférer des données vers une montre et configurer les réglages, vous devez d'abord coupler la montre à votre téléphone.

🔗 Mise en route

- L'application CASIO « CASIO WATCHES » doit être installée sur votre téléphone pour pouvoir le coupler à la montre.

Liaison avec un téléphone

Lorsqu'une connexion Bluetooth est établie entre la montre et un téléphone (Mobile Link), l'heure actuelle de la montre se règle automatiquement. Vous pouvez également modifier les autres réglages de la montre.

Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si CASIO WATCHES est en cours d'exécution sur le téléphone.
 - Cette section décrit les opérations concernant la montre et le téléphone.
- 🕒 : opération associée à la montre
📱 : opération associée au téléphone

Mise en route

Afin de pouvoir utiliser un téléphone avec votre montre, vous devez d'abord les jumeler. Procédez comme suit pour jumeler la montre à un téléphone.

● ① Installez l'application sur votre téléphone.

Dans Google Play ou l'App Store, recherchez l'application CASIO « CASIO WATCHES » et installez-la sur votre téléphone.

● ② Configurez les réglages Bluetooth.

Activez la fonction Bluetooth du téléphone.

Remarque

- Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

● ③ Coupez la montre à un téléphone.


Avant de pouvoir utiliser un téléphone avec la montre, vous devez d'abord les jumeler.

1. Placez le téléphone à jumeler à proximité de la montre (à moins d'un mètre).
2. 🕒 Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES » .
 - Appuyez sur + dans l'onglet « Ma montre ». Ensuite, sélectionnez le nom du produit applicable.
3. 🕒 Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque [CNCT] passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent.

4. 📱 Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone à coupler.

[OK] s'affiche sur l'écran lorsqu'une connexion est établie entre la montre et un téléphone.

- Si le jumelage échoue pour une raison quelconque, l'icône [ERR] s'affiche brièvement et la montre revient au mode Indication de l'heure. Suivez de nouveau la procédure de jumelage depuis le début.

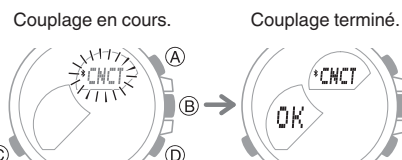

Remarque

- Lors du premier démarrage de CASIO WATCHES, un message s'affiche sur votre téléphone vous demandant si vous souhaitez activer l'acquisition des informations de localisation. Configurez les réglages pour autoriser l'utilisation en arrière-plan des informations de localisation.

Réglage automatique de l'heure

Votre montre peut se connecter à votre téléphone pour régler l'heure de la montre.

Si vous laissez votre montre en mode Indication de l'heure, ce réglage se fait automatiquement, sans que vous ayez à intervenir.



Important !

- Il est possible que la montre ne puisse pas régler l'heure dans les conditions décrites ci-dessous.
 - Lorsque la montre est trop éloignée du téléphone avec lequel elle est couplée
 - La communication est impossible à cause d'interférences radio, etc.
 - Le téléphone effectue une mise à jour du système
 - Lorsque CASIO WATCHES n'est pas en cours d'exécution sur le téléphone

Remarque


- Si la montre n'indique pas l'heure correcte même après s'être connectée à un téléphone, ajustez les positions de l'aiguille.
 - [Réglage de l'alignement des aiguilles](#)
- Si vous avez spécifié une ville pour l'heure mondiale avec CASIO WATCHES, l'heure est automatiquement synchronisée.
- Le réglage automatique de l'heure est effectué aux moments décrits ci-dessous.
 - Lorsque le fuseau horaire ou l'heure d'été de votre téléphone est modifié
 - Lorsqu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis le dernier réglage de l'heure à l'aide de la connexion Bluetooth
 - Lorsqu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis le changement de ville à l'aide de CASIO WATCHES ou lors de l'utilisation de la montre
 - Lorsqu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis le dernier changement de ville de résidence ou réglage de l'heure lors de l'utilisation de la montre
- Des opérations peuvent être réalisées sur la montre même lorsqu'elle est connectée à votre téléphone.

● Réglage automatique de l'heure

Le réglage de l'heure de la montre est ajusté automatiquement chaque fois que vous la coupez à un téléphone. Pour régler l'heure de la montre en fonction de l'heure de votre téléphone, appliquez la procédure ci-dessous pour la connecter au téléphone.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
 - [Navigation entre les modes](#)
2. Placez le téléphone près (moins d'un mètre) de la montre.

3. Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes. L'icône [CNCT] clignote pour indiquer le lancement de la procédure de connexion. Une fois la montre connectée au téléphone, l'icône [OK] s'affiche et la montre règle l'heure en fonction des informations fournies par le téléphone.

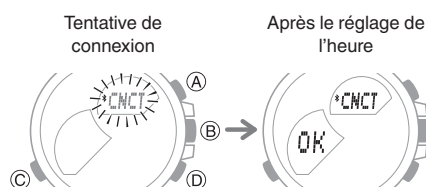

Remarque

- Il est impossible de connecter la montre à votre téléphone lorsque le mode Avion de la montre est activé. Pour vous connecter à votre téléphone, désactivez le mode Avion.
 - [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)
- La montre reste connectée à votre téléphone même après le réglage de l'heure.
- Si le réglage de l'heure échoue pour une raison quelconque, le message [ERR] s'affiche.

Utilisation de la minuterie programmée

La minuterie programmée peut être associée au calendrier d'un téléphone couplé de sorte que la montre puisse afficher le temps restant de l'événement programmé en cours et/ou son heure de fin.

Important !

- La minuterie programmée est désactivée si vous réglez manuellement l'heure de la montre. Pour utiliser la minuterie programmée, connectez la montre à votre téléphone et synchronisez les réglages de l'heure.
 - [Connexion à un téléphone](#)

Remarque

- La minuterie programmée correspond au calendrier intégré du système d'exploitation et au calendrier Google de votre téléphone.
- Lorsqu'une heure de début ou de fin programmée est atteinte, la montre émet un signal sonore et affiche une indication pendant une ou deux secondes. Vous pouvez activer ou désactiver le signal sonore comme vous le souhaitez.
 - [Activation ou désactivation du son de notification de la minuterie programmée](#)
- Jusqu'à cinq événements programmés peuvent être envoyés de votre téléphone sur la montre.

● Transfert de l'événement programmé

Les événements programmés peuvent être transférés de votre téléphone sur la montre.

- Lorsque la montre est connectée à votre téléphone, les événements programmés sont transférés périodiquement et automatiquement sur la montre.

Vérification de la connexion

- Assurez-vous que le symbole s'affiche sur l'écran de la montre lorsque vous effectuez la procédure ci-dessous. Si n'est pas affiché, reportez-vous aux informations du lien ci-dessous.
 - [Connexion à un téléphone](#)

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour transférer les événements programmés du téléphone sur la montre.


● Affichage d'un événement programmé

1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)


2. Appuyez sur (D).
 - L'affichage passe alors de l'heure actuelle à un événement.

Chaque pression sur (B) permet de passer d'une information à une autre, comme décrit ci-dessous.

Heure de fin de l'événement programmé en cours Heure de début du prochain événement programmé

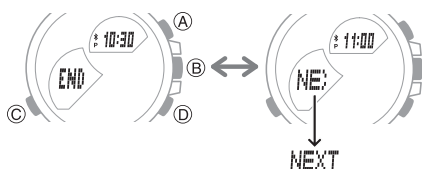

- L'aiguille de mode indique le temps restant jusqu'à la fin de l'événement programmé en cours. L'aiguille de mode pointe vers [OVER] lorsque le temps restant dépasse les 120 minutes. Si vous n'avez pas d'événements programmés qui se termineront dans les 24 heures, l'aiguille de mode pointe sur [00].

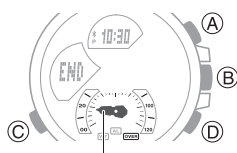

Aiguille de mode

- Lorsqu'une heure de début ou de fin programmée est atteinte, la montre émet un signal sonore et affiche une indication pendant une ou deux secondes. Vous pouvez activer ou désactiver le signal sonore comme vous le souhaitez.
[Activation ou désactivation du son de notification de la minuterie programmée](#)
- Lorsque le temps restant de l'événement programmé en cours est inférieur ou égal à 10 minutes, l'écran de la montre affiche le temps restant et le compte à rebours en secondes.

Affichage des données du chronomètre

Cette section explique comment envoyer vers votre téléphone des temps par tour (jusqu'à 200 enregistrements) de la mémoire de la montre vers votre téléphone, et comment les afficher dessus avec CASIO WATCHES.

● Envoi des données du chronomètre vers un téléphone

Utilisez la procédure ci-dessous pour envoyer des données de la montre vers un téléphone.

- Lorsque la montre est connectée à votre téléphone, les temps par tour enregistrés par la montre sont transférés périodiquement et automatiquement sur le téléphone.

Vérification de la connexion

- Assurez-vous que le symbole s'affiche sur l'écran de la montre lorsque vous effectuez la procédure ci-dessous. Si n'est pas affiché, reportez-vous aux informations du lien ci-dessous.
[Connexion à un téléphone](#)

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour transférer vers le téléphone les données mesurées par la montre.

Une fois le transfert des données terminé, une liste de données de mesure s'affiche sur l'écran du téléphone.

- En touchant un élément de donnée du chronomètre, vous en affichez les détails.

● Vérification d'un temps par tour

Utilisez CASIO WATCHES pour consulter les données que vous avez envoyées au téléphone.

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour consulter les données de mesure de votre choix.

Remarque

- En touchant « Éditer », vous affichez un écran vous permettant de modifier le titre de l'élément de données et de supprimer les données du temps par tour.

Configuration des réglages de la minuterie

Vérification de la connexion

- Assurez-vous que le symbole s'affiche sur l'écran de la montre lorsque vous effectuez la procédure ci-dessous. Si n'est pas affiché, reportez-vous aux informations du lien ci-dessous.
[Connexion à un téléphone](#)

1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour configurer la durée de la minuterie.

Réglage de l'alarme

Vérification de la connexion



- Assurez-vous que le symbole s'affiche sur l'écran de la montre lorsque vous effectuez la procédure ci-dessous. Si n'est pas affiché, reportez-vous aux informations du lien ci-dessous.
[Connexion à un téléphone](#)


1. Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
2. Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour configurer les réglages de l'alarme.

Configuration du réglage de l'heure mondiale

Si vous spécifiez une ville à l'heure mondiale avec CASIO WATCHES, la montre modifie la ville à l'heure mondiale en conséquence. Les réglages peuvent être configurés pour effectuer le passage automatique à l'heure d'été pour la ville à l'heure mondiale.

Vérification de la connexion

- Assurez-vous que le symbole  s'affiche sur l'écran de la montre lorsque vous effectuez la procédure ci-dessous. Si  n'est pas affiché, reportez-vous aux informations du lien ci-dessous.
[Connexion à un téléphone](#)

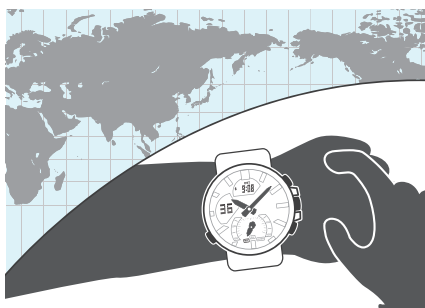

Remarque

- Le mode Heure mondiale de l'application CASIO WATCHES vous permet de sélectionner une ville pour l'heure mondiale parmi environ 300 options.

Sélection d'une ville pour l'heure mondiale

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone. Le réglage de l'heure mondiale sera reflété sur la montre.

Remarque

- Vous pouvez cliquer sur l'icône CASIO WATCHES afin de configurer les réglages pour les villes de l'utilisateur qui ne sont pas incluses dans les villes à l'heure mondiale intégrées à la montre. Vous devez utiliser CASIO WATCHES pour sélectionner une ville d'utilisateur comme ville à l'heure mondiale.

Configuration du réglage de l'heure d'été

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour sélectionner le réglage de l'heure d'été.
 - « Auto »
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
 - « OFF »
La montre indique toujours l'heure standard.
 - « ON »
La montre indique toujours l'heure d'été.

Remarque

- Lorsque le réglage de l'heure d'été est « Auto », la montre passe automatiquement de l'heure normale à l'heure d'été. Vous n'avez pas besoin de basculer entre l'heure standard et l'heure d'été manuellement. Même si vous vous trouvez dans une zone géographique qui n'observe pas l'heure d'été, vous pouvez conserver l'heure d'été de la montre sur « Auto ».
- Pour plus d'informations sur les périodes d'heure d'été, consultez le « Tableau des heures d'été » ou CASIO WATCHES.

Permutation de l'heure mondiale et de l'heure locale

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Réalisez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour permuter l'heure locale et l'heure mondiale.



Remarque

- Le réglage automatique de l'heure ne s'effectue pas pendant les 24 heures suivant la permutation de l'heure locale et l'heure mondiale.

Réglage de l'alignement des aiguilles

Si les aiguilles ne sont pas alignées alors que la montre est connectée à votre téléphone, utilisez CASIO WATCHES pour les aligner.

Vérification de la connexion

- Assurez-vous que le symbole  s'affiche sur l'écran de la montre lorsque vous effectuez la procédure ci-dessous. Si  n'est pas affiché, reportez-vous aux informations du lien ci-dessous.
[Connexion à un téléphone](#)

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour corriger l'alignement des aiguilles.


Détecteur du téléphone

Vous pouvez utiliser le détecteur du téléphone pour déclencher sur le téléphone une tonalité facilitant sa recherche. La tonalité est jouée même si le téléphone est en mode discret.

Important !

- Le détecteur du téléphone n'émet pas de tonalité si CASIO WATCHES n'est pas en cours d'exécution sur le téléphone.
- N'utilisez pas cette fonctionnalité dans les lieux où les sonneries téléphoniques sont limitées.
- Le volume de la tonalité est élevé. N'utilisez pas cette fonctionnalité en portant des écouteurs reliés au téléphone.

- Si la montre se trouve dans un autre mode que le mode Indication de l'heure, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins deux secondes pour passer en mode Indication de l'heure.
- Maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins cinq secondes.
Le téléphone émettra un son une fois la connexion établie avec la montre.
 - Le téléphone n'émettra une tonalité qu'après quelques secondes.

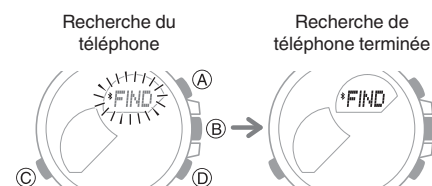

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.
 - Vous pouvez appuyer sur un bouton pour arrêter la tonalité du téléphone uniquement pendant les 30 premières secondes d'émission.



Remarque

- Il est impossible de connecter la montre à votre téléphone lorsque le mode Avion de la montre est activé. Pour vous connecter à votre téléphone, désactivez le mode Avion.
 - Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Configuration du réglage de la montre

Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour spécifier l'intervalle d'acquisition des derniers événements sur votre téléphone, activer ou désactiver la tonalité de la montre et configurer d'autres réglages.



Vérification de la connexion

- Assurez-vous que le symbole  s'affiche sur l'écran de la montre lorsque vous effectuez la procédure ci-dessous. Si  n'est pas affiché, reportez-vous aux informations du lien ci-dessous.
 - Connexion à un téléphone

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier, puis effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone.

Modification du réglage de l'heure d'été de la ville de résidence

Vérification de la connexion

- Assurez-vous que le symbole  s'affiche sur l'écran de la montre lorsque vous effectuez la procédure ci-dessous. Si  n'est pas affiché, reportez-vous aux informations du lien ci-dessous.
 - Connexion à un téléphone

- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour modifier le réglage de l'heure d'été de votre ville de résidence.


Connexion

Connexion à un téléphone

Votre montre peut se connecter à un téléphone qui est jumelé avec elle.

- Si la montre n'est pas jumelée avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter, suivez la procédure ci-dessous pour procéder au jumelage.
 - Couplez la montre à un téléphone.

● Connexion à un téléphone

Si  n'apparaît pas sur l'écran de la montre alors qu'elle est couplée à votre téléphone, maintenez la touche (D) enfoncée pendant au moins deux secondes pour connecter la montre à votre téléphone.

- Une fois la montre et le téléphone connectés, la connexion est maintenue.



Important !

- Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, il se peut que CASIO WATCHES ne soit pas en cours d'exécution sur votre téléphone. Sur l'écran d'accueil du téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Une fois l'application démarrée, maintenez le bouton (D) de la montre enfoncée pendant au moins deux secondes.

Annulation du jumelage

Pour déjumeler la montre d'un téléphone, vous avez besoin de CASIO WATCHES et des fonctions de la montre.

Remarque


- Si vous utilisez un iPhone, supprimez également les informations de jumelage enregistrées sur le téléphone.

● Suppression des informations de jumelage depuis CASIO WATCHES


- Appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ».
- Effectuez l'opération indiquée sur l'écran du téléphone pour procéder au découplage.

● Suppression des informations de jumelage depuis la montre


- Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins deux secondes pour activer le mode Indication de l'heure.
- Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - S'il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

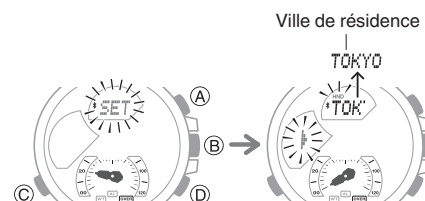

- Appuyez trois fois sur le bouton (C). Les secondes se mettent alors à clignoter.

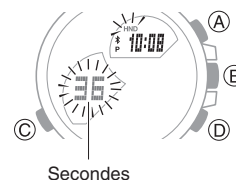

- Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez-le lorsque [CLR] cesse de clignoter. Cela supprime les informations de couplage de la montre.

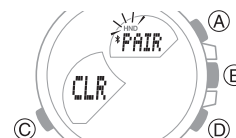

- Appuyez sur le bouton (B) pour revenir au mode Indication de l'heure.

Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

● iPhone uniquement Suppression des informations de jumelage du téléphone

Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

« Réglages » → « Bluetooth » → Annuler l'enregistrement de l'appareil de la montre.

Si vous achetez un autre téléphone

Procédez à l'opération de couplage à chaque fois que vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec un téléphone pour la première fois.

🔗 [Suppression des informations de jumelage depuis la montre](#)

🔗 ③ [Coupez la montre à un téléphone.](#)

Réglage de l'heure

Votre montre peut se connecter à un téléphone pour obtenir des informations qu'elle utilise pour régler la date et l'heure.

Important !

- Lorsque vous êtes dans un avion ou à tout autre endroit où la zone des signaux radio peut causer des problèmes, activez le mode Avion de la montre pour désactiver la connexion avec votre téléphone.

🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)


Consultez les informations ci-dessous et configurez le réglage de l'heure selon le mode le plus adapté à votre style de vie.

Utilisez-vous un téléphone ?

Le réglage de l'heure via la connexion à votre téléphone est recommandé.

🔗 [Mise en route](#)

🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

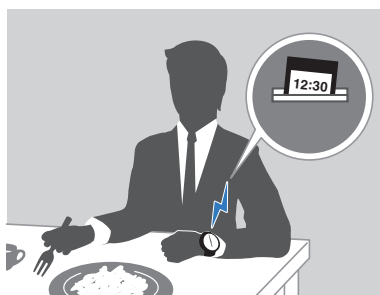

Si votre téléphone ne parvient pas à se connecter à la montre

Vous pouvez régler les paramètres de l'heure en effectuant des opérations sur la montre.

🔗 [Utilisation de la montre pour régler l'heure](#)



Utilisation de la montre pour régler l'heure

Si, pour une raison quelconque, votre montre ne parvient pas à se connecter à un téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de la montre pour régler la date et l'heure.


● Spécification d'une ville de résidence

Appliquez la procédure décrite dans cette section pour sélectionner une ville à utiliser comme ville de résidence. Si vous vous trouvez dans une zone où l'heure d'été est appliquée, vous pouvez également configurer l'heure d'été.

Remarque

- Le réglage de l'heure d'été par défaut pour toutes les villes correspond à [AUTO]. Dans la plupart des cas, le réglage [AUTO] vous permet d'utiliser la montre sans basculer entre l'heure standard et l'heure d'été.
- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

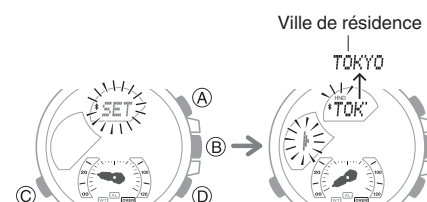

3. Utilisez les boutons (A) et (D) pour modifier le réglage de la ville de résidence.
 - Maintenez le bouton (A) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.
 - Pour en savoir plus, consultez les informations ci-dessous.
🔗 [Tableau des villes](#)

4. Appuyez sur le bouton (C).
5. Appuyez sur le bouton (D) pour sélectionner un réglage d'heure d'été.

Chaque pression sur le bouton (D) fait défiler les paramètres disponibles dans l'ordre ci-dessous.


- [AUTO]
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
- [OFF]
La montre indique toujours l'heure standard.
- [ON]
La montre indique toujours l'heure d'été.




6. Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.

● Réglage de l'heure et de la date

1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

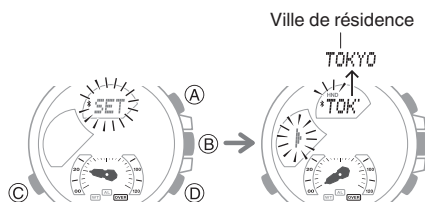

3. Continuez d'appuyer sur (C) jusqu'au clignotement du réglage que vous souhaitez modifier.
 - Chaque pression sur (C) déplace le clignotement jusqu'au prochain réglage dans la séquence affichée ci-dessous.

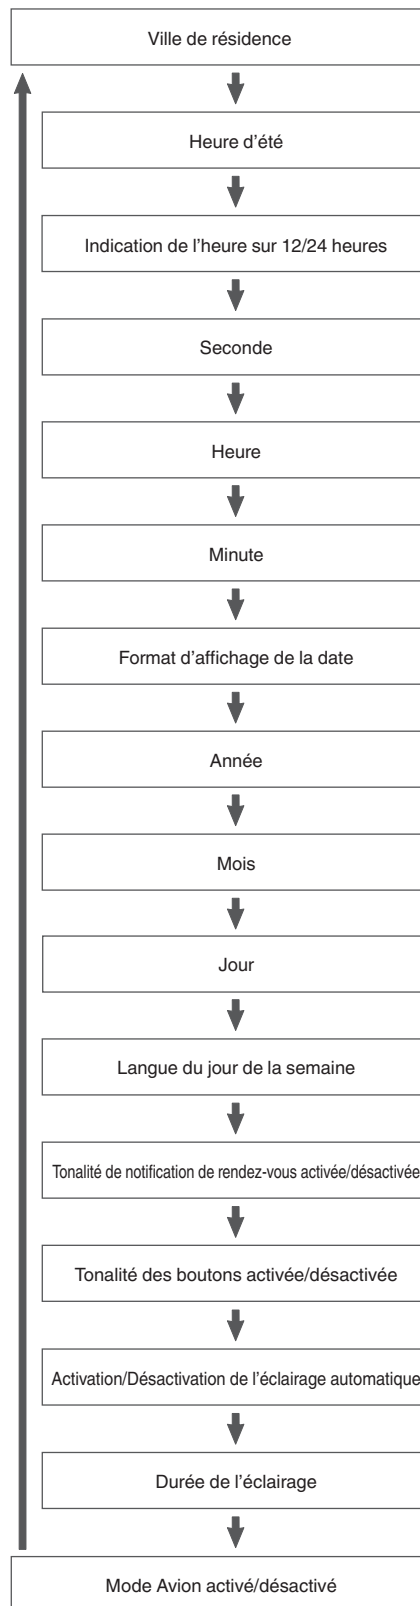

4. Configurez le réglage de la date et de l'heure.
 - Pour réinitialiser les secondes à 00: appuyez sur (D). Le compte des minutes est augmenté de 1 lorsque le compte actuel est compris entre 30 et 59 secondes.
 - Pour tous les autres réglages, utilisez (A) et (D) pour modifier le réglage du clignotement. Maintenez le bouton (A) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner les paramètres de l'heure et de la date.
6. Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

● Basculement entre le mode Indication de l'heure 12 heures et 24 heures

L'heure peut être affichée au format 12 heures ou 24 heures.


1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

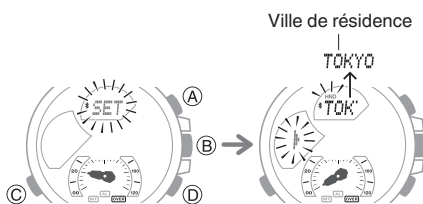

3. Appuyez deux fois sur le bouton (C).
 L'icône [12H] ou [24H] clignote alors sur l'écran.



4. Appuyez sur (D) pour basculer le réglage entre [12H] (indication de l'heure en 12 heures) et [24H] (indication de l'heure en 24 heures).

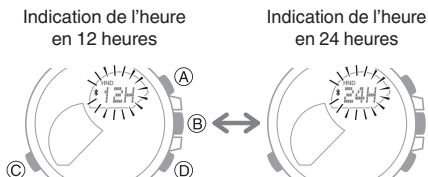

5. Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.


Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion

Lorsque vous êtes dans un hôpital, dans un avion ou dans un lieu où les signaux radio peuvent causer des problèmes, vous pouvez effectuer la procédure ci-dessous pour déconnecter la montre de votre téléphone afin d'empêcher leur communication (mode Avion). Suivez la même procédure pour désactiver le mode Avion.

1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

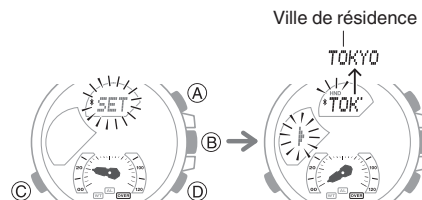

3. Appuyez 15 fois sur le bouton (C).
 [✂] s'affiche.

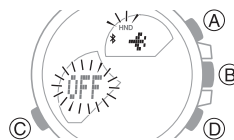


4. Appuyez sur le bouton (D) pour activer ou désactiver le mode Avion.
 [ON] : mode Avion activé.
 [OFF] : mode Avion désactivé.
5. Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.

Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

Heure mondiale

Le mode Heure mondiale vous permet de consulter l'heure actuelle dans 38 villes à travers le monde ainsi que l'heure UTC (temps universel coordonné).

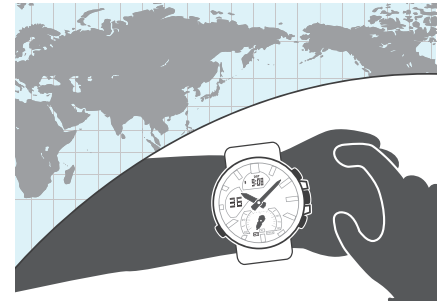

Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la ville pour l'heure mondiale

Si la montre est jumelée avec un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application CASIO WATCHES pour configurer la ville pour l'heure mondiale.


[Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)

Remarque

- Les villes à l'heure mondiale sélectionnables uniquement à l'aide de CASIO WATCHES ne peuvent pas être sélectionnées via les opérations associées à l'utilisation de la montre.

Vérification de l'heure mondiale

1. Activez le mode Heure mondiale.
[Navigation entre les modes](#)
 Une fois que le nom de la ville pour l'heure mondiale actuellement sélectionnée s'affiche, la montre affiche l'heure actuelle de cette ville.
 - En mode Heure mondiale, vous pouvez afficher la Ville pour l'heure mondiale en appuyant sur (B).

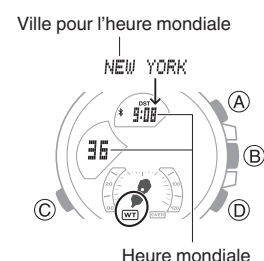


Réglage de la ville pour l'heure mondiale

Utilisez la procédure décrite dans cette section pour sélectionner une ville pour l'heure mondiale. Si vous vous trouvez dans une zone où l'heure d'été est appliquée, vous pouvez également configurer l'heure d'été.


Remarque

- Le réglage de l'heure d'été par défaut pour toutes les villes correspond à [AUTO]. Dans la plupart des cas, le réglage [AUTO] vous permet d'utiliser la montre sans basculer entre l'heure standard et l'heure d'été.

- Activez le mode Heure mondiale.
[Navigation entre les modes](#)
- Utilisez le bouton (D) pour afficher la ville de votre choix.
 - Maintenez le bouton (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.

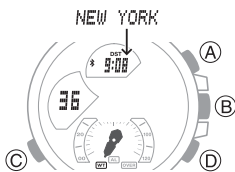

- Pour modifier le réglage de l'heure d'été, maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque l'icône [AUTO] commence à clignoter.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

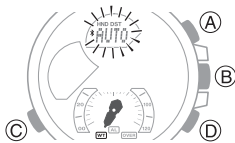

- Utilisez (D) pour modifier le réglage de l'heure d'été.

Chaque pression sur le bouton (D) fait défiler les réglages dans l'ordre indiqué ci-dessous.


- [AUTO]
La montre passe automatiquement de l'heure standard à l'heure d'été.
 - [OFF]
La montre indique toujours l'heure standard.
 - [ON]
La montre indique toujours l'heure d'été.
- Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.

Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- Vous ne pouvez pas modifier ou vérifier le réglage de l'heure d'été lorsque l'heure [UTC] est sélectionnée comme ville.
- Si vous sélectionnez une ville à l'heure mondiale avec CASIO WATCHES puis changez de ville en utilisant la montre, les informations de la ville CASIO WATCHES seront supprimées de la montre.
[Configuration du réglage de l'heure mondiale](#)

Permutation de l'heure locale et de l'heure mondiale

En mode Heure mondiale, maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins deux secondes pour permuter l'heure de votre ville de résidence avec l'heure mondiale.

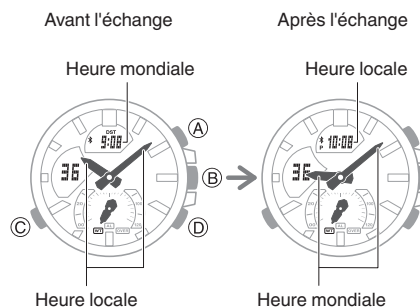

Alarme

La montre émet un signal sonore lorsque l'heure d'une alarme est atteinte. Vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes différentes. Si le signal horaire est configuré, la montre émet un signal sonore chaque heure à l'heure pile.

- Le signal sonore ne retentit pas si le niveau de charge est faible.




Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de l'alarme

Si la montre est jumelée avec un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application CASIO WATCHES pour configurer des alarmes.

[Réglage de l'alarme](#)


Configuration des réglages de l'alarme

- Activez le mode Alarme.
[Navigation entre les modes](#)
- Appuyez sur (D) pour faire défiler les numéros des alarmes ([AL1] à [AL5]) jusqu'à ce que l'alarme que vous souhaitez configurer s'affiche.

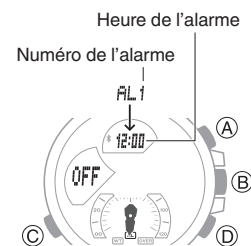

3. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque l'heure se met à clignoter.

- Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.
- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

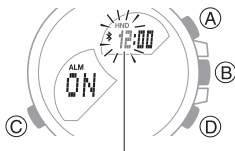

Heure de l'alarme

4. Utilisez les boutons (A) et (D) pour modifier le réglage des heures.

- Maintenez le bouton (A) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.
- Si vous utilisez le format d'indication de l'heure de 12 heures, [P] désigne l'après-midi (p.m.).



5. Appuyez sur le bouton (C).

Les minutes se mettent alors à clignoter.



Minute de l'alarme

6. Utilisez les boutons (A) et (D) pour définir le réglage des minutes.

7. Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.

● Pour arrêter l'alarme

Lorsque le signal sonore de l'alarme retentit, une pression sur n'importe quel bouton suffit à l'arrêter.

Remarque


- Un signal sonore retentit pendant 10 secondes lorsque l'heure d'une alarme est atteinte.
- La montre passe automatiquement du mode Alarme au mode Indication de l'heure si vous n'effectuez aucune opération pendant environ deux ou trois minutes.

Activation du signal sonore horaire

1. Activez le mode Alarme.


🔍 Navigation entre les modes

2. Appuyez sur (D) pour afficher l'écran du signal sonore horaire ([SIG]).

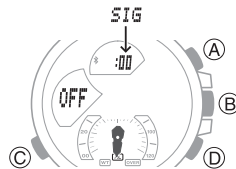

3. Appuyez sur (B) pour activer (on) ou désactiver (off) le signal sonore horaire.

- [SIG] s'affiche lorsque le signal sonore horaire est activé.

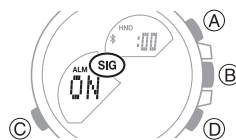


Désactivation d'une alarme ou du signal sonore horaire

Pour désactiver une alarme ou le signal sonore horaire, procédez comme suit.

- Pour qu'une alarme ou un signal sonore horaire retentisse à nouveau, procédez à sa réactivation.

Remarque

- Des indicateurs s'affichent lorsque l'une des alarmes ou le signal sonore horaire est activé.
- Les indicateurs applicables ne s'affichent pas lorsque toutes les alarmes et/ou le signal sonore horaire sont désactivés.

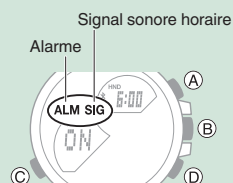

1. Activez le mode Alarme.

🔍 Navigation entre les modes


2. Utilisez le bouton (D) pour faire défiler les alarmes ([AL1] à [AL5]) et les écrans de signal sonore horaire ([SIG]) jusqu'à afficher l'élément que vous souhaitez désactiver.

Numéro de l'alarme ou signal sonore horaire



3. Appuyez sur (B) pour désactiver l'alarme affichée ou le signal sonore horaire.

- Chaque pression sur le bouton (B) active ou désactive l'alarme.
- La désactivation de toutes les alarmes et du signal sonore horaire provoque la disparition de [ALM] et [SIG] de l'écran.

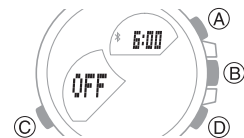

Remarque

- Si [ALM] reste affiché, cela signifie qu'au moins une alarme est encore activée. Pour désactiver toutes les alarmes, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que l'indicateur [ALM] ne s'affiche plus.

Passage à un autre fuseau horaire

Lorsque vous entrez un autre fuseau horaire, la montre ajuste son heure selon votre position actuelle en fonction du fuseau horaire de votre téléphone. Lorsque vous arrivez à votre destination, désactivez le mode Avion de la montre.



1. Lorsque vous arrivez à votre destination, connectez la montre à votre téléphone.
 - 🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)


Après avoir désactivé le mode Avion de la montre, cette dernière ajuste son heure selon l'heure de votre position actuelle.

 - Si vous souhaitez déclencher un réglage de l'heure immédiat, reportez-vous aux informations du lien ci-dessous.
 - 🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

Chronomètre

Le chronomètre mesure la durée écoulée par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure, puis par tranches de 1/10 de seconde jusqu'à 24 heures.

Outre les mesures de temps écoulé normales, le chronomètre vous permet également de mesurer les temps par tour.

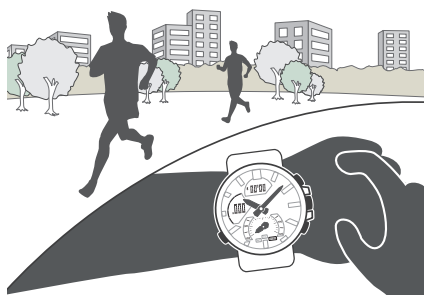


Remarque

- La mémoire de la montre peut stocker jusqu'à 200 enregistrements de temps par tour. Si vous effectuez une opération de temps intermédiaire alors que la mémoire contient déjà 200 enregistrements, le plus ancien enregistrement est automatiquement supprimé pour faire place au plus récent.
- Vous pouvez utiliser CASIO WATCHES pour consulter les anciennes données de mesure.

Temps par tour

Le temps par tour désigne le temps écoulé pendant un tour ou un segment spécifique. Les temps par tour sont également enregistrés en interne par la montre. La montre affiche le temps écoulé pour le tour actuel.

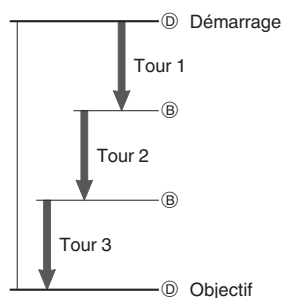

Remarque

- Les temps par tour peuvent être consultés avec CASIO WATCHES une fois la mesure terminée.
 - 🔗 [Affichage des données du chronomètre](#)

Mesure du temps écoulé


1. Activez le mode Chronomètre.
 - 🔗 [Navigation entre les modes](#)
2. Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.



- Le temps écoulé s'affiche par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure de mesure. Après la première heure, la durée écoulée s'affiche par tranches de 1/10 de seconde.

Première heure


Après la première heure

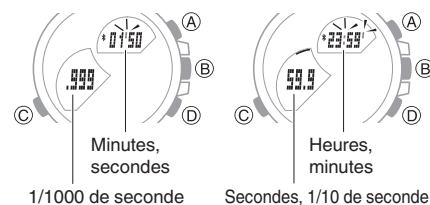


3. Appuyez sur le bouton (B) pour réinitialiser à zéro le chronomètre.

Mesure des temps par tour

- Activez le mode Chronomètre.
[Navigation entre les modes](#)
 - Si un chronométrage est en cours, appuyez sur le bouton (D) pour l'arrêter puis appuyez sur le bouton (B) pour remettre à zéro le chronomètre avant de réaliser l'opération à l'étape 2.
- Réalisez les opérations ci-dessous pour mesurer le temps écoulé.
 - Chaque pression sur le bouton (B) affiche pendant environ huit secondes le temps écoulé (temps par tour) depuis la dernière opération de mesure du temps par tour.

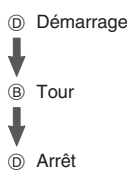

- Le temps écoulé s'affiche par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure de mesure. Après la première heure, la durée écoulée s'affiche par tranches de 1/10 de seconde.
- L'aiguille de mode pointe sur les secondes du temps par tour. Si plus de 120 secondes se sont écoulées depuis le début du chronométrage, l'aiguille de mode pointe sur [OVER].

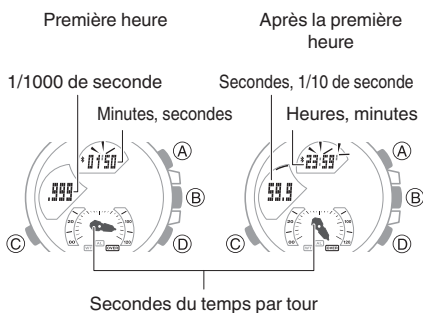


- Appuyez sur le bouton (B) pour réinitialiser à zéro le chronomètre.

Exemple : enregistrement du temps par tour d'une course

Cette section explique comment enregistrer des temps par tour tout en regardant une course. Elle indique également comment consulter les temps par tour avec CASIO WATCHES une fois la course terminée.


[Temps par tour](#)

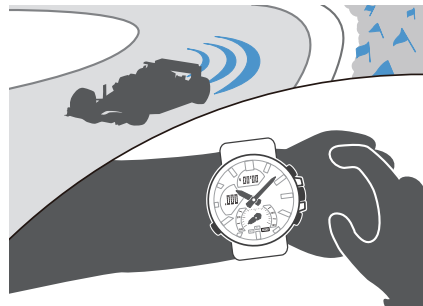


Pendant une course

Mesurez les temps par tour.

- Activez le mode Chronomètre.
[Navigation entre les modes](#)

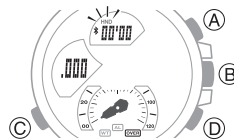

- Suivez la procédure ci-dessous pour régler la minuterie.

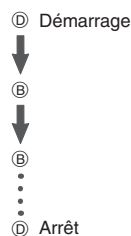

Appuyez sur le bouton (B) à la fin de chaque tour pour les enregistrer dans la mémoire de la montre.

- Les temps par tour sont enregistrés par tranches de 1/1000 de seconde pendant la première heure d'une session de mesure du temps écoulé. Après une heure, les temps sont enregistrés par tranches de 1/10 de seconde.
- Appuyez sur le bouton (B) pour remettre à zéro le temps écoulé.
 - Maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins deux secondes pour revenir au mode Indication de l'heure.

Après une course


Vous pouvez consulter les temps par tour mesurés avec CASIO WATCHES.

- [Envoi des données du chronomètre vers un téléphone](#)
- [Vérification d'un temps par tour](#)

Minuterie

Le compte à rebours de la minuterie commence à partir du temps de départ que vous indiquez. Un signal sonore retentit à la fin du compte à rebours.

- Le signal sonore ne retentit pas si le niveau de charge est faible.

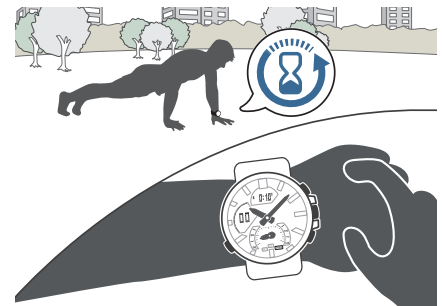

Utilisation de CASIO WATCHES pour configurer les réglages de la minuterie

Si la montre est jumelée avec un téléphone, vous pouvez également utiliser CASIO WATCHES pour configurer l'heure de début de la minuterie.

- [Configuration des réglages de la minuterie](#)


Réglage de l'heure de départ du compte à rebours

L'heure de départ du compte à rebours peut être fixée par tranches d'une seconde, jusqu'à 24 heures.


- Si un compte à rebours est en cours, réinitialisez-le à son heure de début actuelle avant d'effectuer cette opération.

- [Utilisation de la minuterie](#)


- Activez le mode Minuterie.
[Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque l'heure se met à clignoter.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

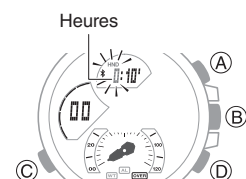

- Utilisez les boutons (A) et (D) pour modifier le réglage des heures de la minuterie.
 - Maintenez le bouton (A) ou (D) enfoncé pour faire défiler les réglages très rapidement.
- Appuyez sur le bouton (C).
Les minutes se mettent alors à clignoter.

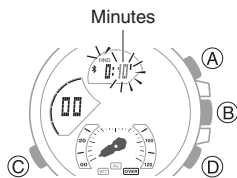

- Cliquez sur les boutons (A) et (D) pour modifier le réglage des minutes de la minuterie.
- Appuyez sur le bouton (C).
Les secondes se mettent alors à clignoter.

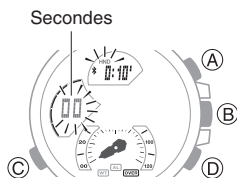


- Cliquez sur les boutons (A) et (D) pour modifier le réglage des secondes de la minuterie.
- Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.

Remarque


- Configurez l'heure de début sur [0:00'00] pour effectuer un compte à rebours de 24 heures.
- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

Utilisation de la minuterie

- Activez le mode Minuterie.
[Navigation entre les modes](#)

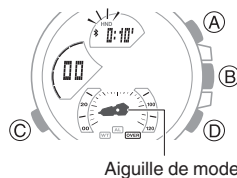

- L'aiguille de mode indique le temps de minuterie restant. L'aiguille de mode pointe vers [OVER] lorsque le temps restant dépasse les 120 minutes.
- Suivez la procédure ci-dessous pour régler la minuterie.

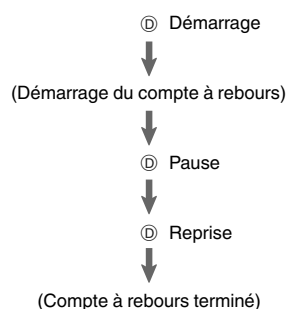

- La montre émet un son pendant 10 secondes pour indiquer la fin du compte à rebours.
 - Pour réinitialiser le compte à rebours mis en pause sur son heure de départ, appuyez sur le bouton (B).
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à la tonalité.

Réglage de l'alignement des aiguilles

Après un impact ou une exposition magnétique intense, l'heure indiquée par les aiguilles analogiques peut différer de l'heure de l'affichage numérique. Dans ce cas, corrigez l'alignement des aiguilles.

Utilisation de CASIO WATCHES pour régler l'alignement des aiguilles


Si la montre est jumelée avec un téléphone, vous pouvez également utiliser l'application CASIO WATCHES pour régler l'alignement des aiguilles.

[Réglage de l'alignement des aiguilles](#)

Réglage de l'alignement des aiguilles

- Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins cinq secondes. Relâchez le bouton lorsque l'icône [00] commence à clignoter.

Cette opération permet de régler l'alignement de l'aiguille du mode.

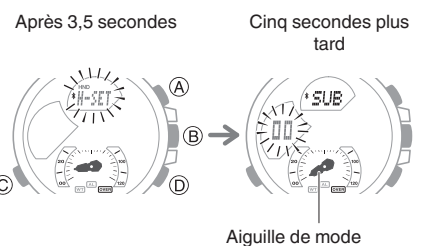


- Si l'aiguille de mode n'est pas alignée sur [00], appuyez sur les boutons (A) et (D) pour l'aligner sur [00].
 - Maintenir les boutons (A) ou (D) enfoncés permet de déplacer les aiguilles très rapidement.

- Appuyez sur le bouton (C).

Cette opération permet de régler l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes.

Aiguille des heures Aiguille des minutes

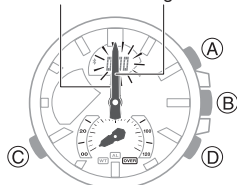

- Si l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes ne se trouvent pas sur 12 heures, utilisez les boutons (A) et (D) pour les aligner.

Remarque

- L'aiguille des heures se déplace conformément aux mouvements de l'aiguille des minutes. Les boutons contrôlent uniquement les mouvements de l'aiguille des minutes.

- Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.

Remarque


- Lors du réglage de l'alignement des aiguilles, la montre repasse automatiquement en mode Indication de l'heure après deux ou trois minutes d'inactivité.

Autres réglages

Cette section présente les autres réglages de la montre que vous pouvez configurer.

Modification du format d'affichage de la date

- Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

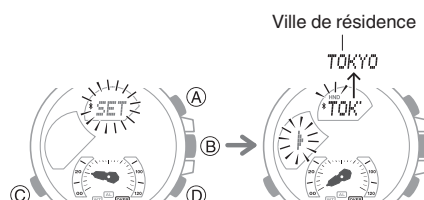

- Appuyez six fois sur le bouton (C).
Un écran permettant de sélectionner le format d'affichage de la date s'affiche.



- Appuyez sur le bouton (D) pour sélectionner un format d'affichage de la date.
[M.DD] : mois, jour
[DD.M] : jour, mois
- Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

Définition de la langue du jour de la semaine

Vous pouvez afficher le jour de la semaine l'une des six langues disponibles en mode Indication de l'heure.

- Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
- Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

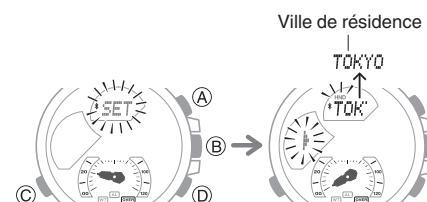

- Appuyez 10 fois sur le bouton (C).
Le réglage Langue se met alors à clignoter.



- Utilisez (D) pour sélectionner une langue.
[ENG] : anglais
[ESP] : espagnol
[FRA] : français
[DEU] : allemand
[ITA] : italien
[PyC] : russe
- Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.


Activation ou désactivation du son de notification de la minuterie programmée

Suivez la procédure ci-dessous pour activer ou désactiver le son de notification de la minuterie programmée.


1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

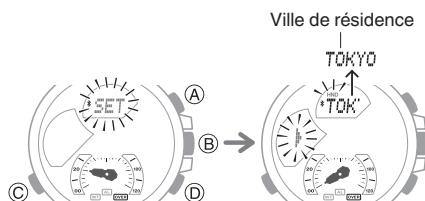

3. Appuyez 11 fois sur le bouton (C).
 L'icône [BEEP] ou [OFF] clignote alors sur l'écran.

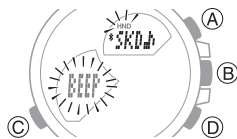

4. Appuyez sur le bouton (D) pour sélectionner [BEEP] ou [OFF].
 [BEEP] : signal sonore activé.
 [OFF] : signal sonore désactivé.

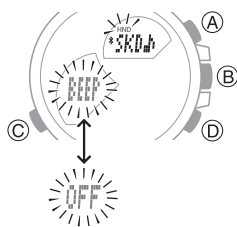

5. Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.


Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.

Activation de la tonalité des boutons

Suivez la procédure ci-dessous pour activer ou désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur un bouton.


1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

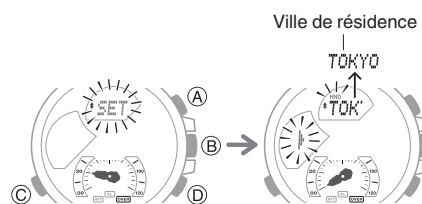

3. Appuyez 12 fois sur le bouton (C).
 L'icône [KEY] ou [MUTE] clignote alors sur l'écran.



4. Appuyez sur le bouton (D) pour sélectionner [KEY] ou [MUTE].
 [KEY] : le son est activé.
 [MUTE] : la tonalité de l'opération est désactivée.

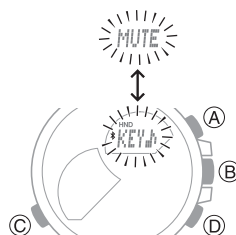

5. Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.

Remarque


- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- Notez que l'alarme et le minuteur continuent de retentir même lorsque le son de l'appareil est désactivé.

Réinitialisation des réglages de la montre


Cette section explique comment rétablir les réglages d'usine par défaut de la montre ci-dessous :

- Réglages de la montre
- Chronomètre
- Minuterie
- Alarme

1. Activez le mode Indication de l'heure.
[Navigation entre les modes](#)
2. Maintenez le bouton (B) enfoncé pendant au moins deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le nom de la ville de résidence actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran.
 - Il s'agit du mode de réglage. Les aiguilles sont automatiquement masquées pour faciliter la consultation de l'affichage et des autres indications.

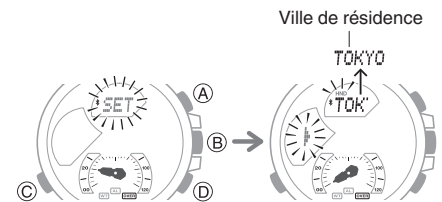

3. Appuyez trois fois sur le bouton (C).
 Les secondes se mettent alors à clignoter.

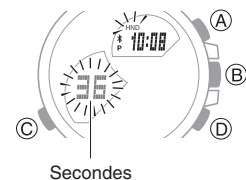

4. Maintenez le bouton (A) enfoncé pendant au moins cinq secondes. Relâchez le bouton lorsque [RESET] cesse de clignoter.



5. Appuyez sur le bouton (B) pour terminer le réglage.

Remarque

- Pendant la configuration du réglage, la montre quitte automatiquement l'opération de réglage après environ deux ou trois minutes d'inactivité.
- La réinitialisation de la montre entraîne également la suppression des informations permettant de jumeler la montre à un téléphone, et d'annuler ce jumelage.

Autres informations

Cette section fournit des informations non opérationnelles que vous devez également connaître. Reportez-vous à ces informations si nécessaire.

Tableau des villes

| Ville | Décalage |
|-------------------|--------------------------------|
| UTC | Temps universel coordonné 0 |
| LONDON | Londres 0 |
| PARIS | Paris +1 |
| ATHENS | Athènes +2 |
| JEDDAH | Djeddah +3 |
| TEHRAN | Téhéran +3,5 |
| DUBAI | Dubaï +4 |
| KABUL | Kaboul +4,5 |
| KARACHI | Karachi +5 |
| DELHI | Delhi +5,5 |
| KATHMANDU | Katmandou +5,75 |
| DHAKA | Dhaka +6 |
| YANGON | Yangon +6,5 |
| BANGKOK | Bangkok +7 |
| HONG KONG | Hong Kong +8 |
| EUCLA | Eucla +8,75 |
| TOKYO | Tokyo +9 |
| ADELAIDE | Adélaïde +9,5 |
| SYDNEY | Sydney +10 |
| LORD HOWE ISLAND | Île Lord Howe +10,5 |
| NOUMEA | Nouméa +11 |
| WELLINGTON | Wellington +12 |
| CHATHAM ISLAND | Îles Chatham +12,75 |
| NUKU'ALOFA | Nuku'alofa +13 |
| KIRITIMATI | Kiritimati +14 |
| BAKER ISLAND | Île Baker -12 |
| PAGO PAGO | Pago Pago -11 |
| HONOLULU | Honolulu -10 |
| MARQUESAS ISLANDS | Îles Marquises -9,5 |
| ANCHORAGE | Anchorage -9 |
| LOS ANGELES | Los Angeles -8 |
| DENVER | Denver -7 |
| CHICAGO | Chicago -6 |
| NEW YORK | New York -5 |
| HALIFAX | Halifax -4 |
| ST. JOHN'S | Saint-Jean de Terre-Neuve -3,5 |
| RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro -3 |
| F. DE NORONHA | Fernando de Noronha -2 |
| PRAIA | Praia -1 |

- Les informations du tableau ci-dessus étaient à jour en juillet 2021.
- Les fuseaux horaires peuvent changer et les différences avec le temps UTC varier par rapport à celles indiquées dans le tableau ci-dessus. Dans ce cas, connectez la montre à un téléphone pour mettre à jour la montre avec les informations de fuseau horaire les plus récentes.

Tableau des heures d'été

Lorsque [AUTO] est sélectionné pour une ville qui observe l'heure d'été, le passage entre l'heure standard et l'heure d'été s'effectue automatiquement à la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

Remarque

- Les dates de début et de fin de l'heure d'été de votre ville peuvent différer de celles indiquées ci-dessous. Dans ce cas, vous pourrez recevoir les nouvelles informations sur l'heure d'été pour votre ville de résidence et la ville de l'heure mondiale sur votre montre en connectant la montre à un téléphone. Si la montre n'est pas connectée à un téléphone, vous pouvez modifier le réglage de l'heure d'été manuellement.

| Nom des villes | Début de l'heure d'été | Fin de l'heure d'été |
|---------------------------|---|---|
| Londres | 01h00, le dernier dimanche de mars | 02h00, le dernier dimanche d'octobre |
| Paris | 02h00, le dernier dimanche de mars | 03h00, le dernier dimanche d'octobre |
| Athènes | 03h00, le dernier dimanche de mars | 04h00, le dernier dimanche d'octobre |
| Téhéran | 00h00, 22 ou 21 mars | 00h00, 22 ou 21 septembre |
| Sydney, Adélaïde | 02h00, le premier dimanche d'octobre | 03h00, le premier dimanche d'avril |
| Île Lord Howe | 02h00, le premier dimanche d'octobre | 02h00, le premier dimanche d'avril |
| Wellington | 02h00, le dernier dimanche de septembre | 03h00, le premier dimanche d'avril |
| Îles Chatham | 02h45, le dernier dimanche de septembre | 03h45, le premier dimanche d'avril |
| Anchorage | 02h00, le deuxième dimanche de mars | 02h00, le premier dimanche de novembre |
| Los Angeles | 02h00, le deuxième dimanche de mars | 02h00, le premier dimanche de novembre |
| Denver | 02h00, le deuxième dimanche de mars | 02h00, le premier dimanche de novembre |
| Chicago | 02h00, le deuxième dimanche de mars | 02h00, le premier dimanche de novembre |
| New York | 02h00, le deuxième dimanche de mars | 02h00, le premier dimanche de novembre |
| Halifax | 02h00, le deuxième dimanche de mars | 02h00, le premier dimanche de novembre |
| Saint-Jean de Terre-Neuve | 02h00, le deuxième dimanche de mars | 02h00, le premier dimanche de novembre |
| Rio de Janeiro* | Minuit, le premier dimanche de novembre | 00h00, le troisième dimanche de février, ou 00h00, le quatrième dimanche de février |

* Cette montre ne prend pas en compte la suppression de l'heure d'été à Rio de Janeiro en juillet 2021.

- Les informations du tableau ci-dessus étaient à jour en juillet 2021.

Téléphones pris en charge

Pour plus d'informations sur les téléphones qui peuvent se connecter à la montre, rendez-vous sur le site Web de CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Fiche technique

Exactitude à température ambiante :

±15 secondes par mois en moyenne lorsque le réglage de l'heure par communication avec un téléphone n'est pas possible.

Indication de l'heure :

Analogique

Heure, minute (bouge toutes les 20 secondes)

Numérique

Heure, minute, seconde, mois, jour, jour de la semaine

Décompte 12 heures (a.m./p.m.(P))/24 heures

Calendrier automatique complet (2000 à 2099)

Heure d'été

Chronomètre :

Unité de mesure:

1/1000 de seconde (première heure)

1/10 de seconde (après la première heure)

Plage de mesure : 23 heures 59 minutes 59,9 secondes

Fonctions de mesure :

Durée écoulée, temps par tour

Minuterie :

Unité de mesure : 1 seconde

Plage : 24 heures

Unité de réglage de temps : 1 seconde

Un signal sonore retentit pendant

10 secondes à la fin du compte à rebours

Alarme :

Alarmes de temps

Nombre d'alarmes

5

Unités des réglages

Heures, minutes

Durée de la sonnerie de l'alarme :

10 secondes

Signal sonore horaire : au début de chaque heure

Heure mondiale :

38 villes (38 fuseaux horaires) et temps universel coordonné (UTC)

Heure d'été

Permutation de l'heure locale

Mobile Link :

Correction automatique de l'heure

Détecteur du téléphone

Le fonctionnement de la montre émet un signal d'alerte sur le téléphone portable.

Heure mondiale

Heure actuelle d'environ 300 villes

sélectionnées pour la montre

Basculement entre l'heure locale et

l'heure mondiale

Transfert des données du chronomètre

200 enregistrements de temps par tour

(date et heure, temps par tour, nombre de tours)

Passage automatique à l'heure d'été

Basculement automatique de l'heure

standard à l'heure d'été.

Réglages de la minuterie

Réglages de l'alarme

Correction de l'alignement des aiguilles

Minuterie programmée

Se connecte au calendrier de votre

téléphone et utilise les aiguilles et

l'affichage numérique de la montre pour

afficher le temps restant pour un

événement, l'heure de fin, etc.

Caractéristiques de communication de

données

Bluetooth®

Bande de fréquence : 2 400 MHz à

2 480 MHz

Transmission maximum : 0 dBm (1 mW)

Portée de communication : jusqu'à

2 mètres (selon l'environnement)

Double éclairage par LED :

Éclairage LED du cadran et rétroéclairage

LED de l'écran LCD (Éclairage

automatique, super éclairage, fonction de

persistance, durée de la fonction de

persistance sélectionnable : 1,5 seconde

ou 3 secondes)

Autres :

Activation/désactivation de la tonalité de

fonctionnement, activation/désactivation

de la tonalité de notification programmée,

ordre du mois et du jour, langue du jour de

la semaine, mode Avion, masquage des

aiguilles, indicateur de pile faible

Alimentation électrique :

CR2016 x 1

Autonomie de la pile : environ 2 ans

Conditions :

Durée de connexion Bluetooth :

12 heures par jour

Alarme : une fois (10 secondes) par jour

Éclairage : une fois (1,5 seconde) par jour

Droits d'auteur et droits d'auteur enregistrés

- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par CASIO Computer Co., Ltd. fait l'objet d'une licence.
- iPhone et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc.
- GALAXY est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android et Google Play™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google LLC.
- Les autres noms de société ou de produit mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées détenues par leurs sociétés respectives.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dépannage

Je n'arrive pas à coupler la montre à un téléphone.

Q1 Je n'ai jamais réussi à établir de connexion (de couplage) entre la montre et un téléphone.

Utilisez-vous un modèle de téléphone pris en charge ?

Vérifiez si le modèle du téléphone et son système d'exploitation sont pris en charge par la montre.
Pour en savoir plus sur les modèles de téléphone pris en charge, consultez le site Web de CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Avez-vous installé CASIO WATCHES sur votre téléphone ?

L'application CASIO WATCHES doit être installée sur votre téléphone pour que la connexion à la montre soit possible.

🔍 ① [Installez l'application sur votre téléphone.](#)

Les paramètres Bluetooth de votre téléphone sont-ils configurés correctement ?

Configurez les paramètres Bluetooth du téléphone. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Utilisateurs d'iPhone

- « Réglages » → « Bluetooth » → Activé
- « Réglages » → « Confidentialité » → « Bluetooth » → « CASIO WATCHES » → Activé

Utilisateurs d'Android

- Activez Bluetooth.

Autre cas.

Certains téléphones nécessitent que BT Smart soit désactivé pour permettre l'utilisation de l'application CASIO WATCHES. Pour plus de détails sur les procédures de réglage, reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Sur l'écran d'accueil, touchez : « Menu » → « Réglages » → « Bluetooth » → « Menu » → « Réglages BT Smart » → « Invalider ».

Je n'arrive pas à reconnecter la montre et le téléphone.

Q1 La montre ne se reconnecte pas au téléphone après leur déconnexion.


L'application CASIO WATCHES est-elle en cours d'exécution ?

La montre ne peut pas se reconnecter à votre téléphone si l'application CASIO WATCHES ne s'exécute pas sur le téléphone. Sur l'écran d'accueil de votre téléphone, appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes.




Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez votre téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes.

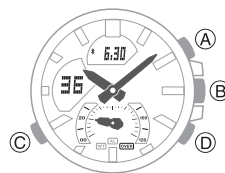

Q2 Je ne peux pas initier de connexion lorsque mon téléphone est en mode Avion.

Vous ne pouvez pas connecter votre téléphone à la montre en mode Avion. Une fois le mode Avion du téléphone désactivé, accédez à l'écran d'accueil du téléphone et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes.

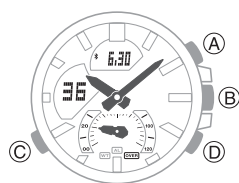


Q3 J'ai désactivé la fonction Bluetooth du téléphone alors qu'elle était activée auparavant, et maintenant je n'arrive plus à me connecter.

Sur votre téléphone, activez la fonction Bluetooth, puis accédez à l'écran d'accueil et appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes.



Q4 Je n'arrive pas à me connecter après avoir éteint le téléphone.

Éteignez votre téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes.

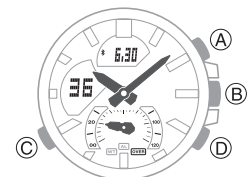

Q5 ✂ ne s'affiche pas et la montre n'est pas connectée à mon téléphone.

Une opération de réglage est-elle en cours ?

La connexion Bluetooth est temporairement désactivée pendant toute opération de réglage en cours (réglage de l'heure, réglage de l'alarme, etc.). Quittez l'opération de réglage pour vous reconnecter.

Avez-vous effectué une opération de surveillance au cours de l'heure écoulée ?

Pour préserver l'autonomie de la batterie, la montre interrompt temporairement et automatiquement la connexion Bluetooth avec votre téléphone si elle détecte que la connexion n'a pas été utilisée pendant environ une heure. Le réglage automatique de l'heure est désactivé lorsqu'aucune connexion n'est établie. Pour vous reconnecter, appuyez sur n'importe quel bouton de la montre ou orientez la montre vers votre visage.

Connexion entre la montre et un téléphone

Q1 Je ne parviens pas à établir de connexion entre mon téléphone et la montre.

Avez-vous essayé de mettre votre téléphone hors tension, puis de le remettre sous tension ?

Éteignez votre téléphone et rallumez-le, puis appuyez sur l'icône « CASIO WATCHES ». Ensuite, sur la montre, maintenez le bouton (D) enfoncé pendant au moins deux secondes.



Le mode Avion de la montre est-il activé ?

Il est impossible de connecter la montre à votre téléphone lorsque le mode Avion de la montre est activé. Pour vous connecter à votre téléphone, désactivez le mode Avion.

🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

La montre a-t-elle été recouplée avec le téléphone ?

Supprimez les informations de couplage de CASIO WATCHES et de votre téléphone (iPhone uniquement), puis coupez-les à nouveau.

🔗 [Suppression des informations de jumelage depuis CASIO WATCHES](#)

🔗 [iPhone uniquement](#)

🔗 [Suppression des informations de jumelage du téléphone](#)

🔗 ③ [Coupez la montre à un téléphone.](#)

S'il est impossible d'établir une connexion...

Après avoir supprimé les informations de couplage de la montre, coupez-la à nouveau avec votre téléphone.

🔗 [Suppression des informations de jumelage depuis la montre](#)

🔗 ③ [Coupez la montre à un téléphone.](#)

Changement de modèle de téléphone

Q1 Connexion de la montre actuelle à un autre téléphone.

Supprimez les informations de couplage de votre montre, puis coupez-la avec le téléphone auquel vous souhaitez la connecter.

🔗 [Si vous achetez un autre téléphone](#)

Réglage automatique de l'heure via une connexion Bluetooth (réglage de l'heure)

Q1 Quand la montre règle-t-elle son heure ?

Votre montre peut se connecter à un téléphone jumelé pour ajuster son heure. Le réglage automatique de l'heure est effectué aux moments décrits ci-dessous.

- Lorsque le fuseau horaire ou l'heure d'été de votre téléphone est modifié
- Lorsqu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis le dernier réglage de l'heure à l'aide de la connexion Bluetooth
- Lorsqu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis le changement de ville à l'aide de CASIO WATCHES ou lors de l'utilisation de la montre
- Lorsqu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis le dernier changement de ville de résidence ou réglage de l'heure lors de l'utilisation de la montre

Q2 Le réglage de l'heure automatique est incorrect.

L'icône ✂ est-elle affichée ?

Pour préserver l'autonomie de la batterie, la montre interrompt temporairement et automatiquement la connexion Bluetooth avec votre téléphone si elle détecte que la connexion n'a pas été utilisée pendant environ une heure. Le réglage automatique de l'heure est désactivé lorsqu'aucune connexion n'est établie. Pour vous reconnecter, appuyez sur n'importe quel bouton de la montre ou orientez la montre vers votre visage.

Est-ce qu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis le dernier réglage de l'heure à l'aide de la connexion Bluetooth ?

Le réglage de l'heure à l'aide de la connexion Bluetooth est effectué toutes les 24 heures. Le réglage automatique de l'heure est effectué lorsqu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis le dernier réglage de l'heure.

Est-ce qu'au moins 24 heures se sont écoulées depuis le dernier réglage manuel de l'heure ou le changement de ville ?

Le réglage automatique de l'heure n'est pas effectué depuis 24 heures après un réglage manuel de l'heure ou un changement de ville. Le réglage automatique de l'heure reprendra lorsqu'au moins 24 heures se seront écoulées après la réalisation de l'une des actions susmentionnées.

Le mode Avion de la montre est-il activé ?

Il est impossible de connecter la montre à votre téléphone lorsque le mode Avion de la montre est activé. Pour vous connecter à votre téléphone, désactivez le mode Avion.

🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

Q3 La montre ne synchronise pas son réglage de l'heure avec mon téléphone lorsque je maintiens enfoncé (D) pendant au moins deux secondes.

Il est impossible de connecter la montre à votre téléphone lorsque le mode Avion de la montre est activé. Pour vous connecter à votre téléphone, désactivez le mode Avion.

🔗 [Utilisation de la montre dans un établissement médical ou un avion](#)

Q4 L'heure ne s'affiche pas correctement.

Il se peut que l'heure indiquée par le téléphone ne soit pas correcte en raison de l'absence de réseau, etc. Le cas échéant, connectez le téléphone à son réseau avant de procéder au réglage de l'heure.

Minuterie programmée

Q1 Comment désactiver le son de notification de la minuterie programmée ?

Suivez la procédure ci-dessous pour désactiver le son de notification de la minuterie programmée.

🔗 [Activation ou désactivation du son de notification de la minuterie programmée](#)

Q2 Le son de notification de la minuterie programmée ne retentit pas.

Le son de notification de la minuterie programmée est-il activé ? Si ce n'est pas le cas, activez-le pour qu'il sonne.


🔗 [Activation ou désactivation du son de notification de la minuterie programmée](#)

Q3 La fonction de minuterie programmée ne fonctionne pas.

La minuterie programmée est désactivée si vous réglez manuellement l'heure de la montre. Pour utiliser la minuterie programmée, connectez la montre à votre téléphone et synchronisez les réglages de l'heure.

🔗 [Connexion à un téléphone](#)

Q4 [--:-- END] reste à l'écran et je ne peux pas utiliser la minuterie programmée même si les réglages sont configurés pour permettre l'utilisation de la minuterie programmée.

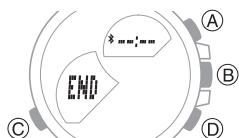

Avez-vous réglé l'heure manuellement ?

La minuterie programmée est désactivée si vous réglez manuellement l'heure de la montre. Pour utiliser la minuterie programmée, connectez la montre à votre téléphone et synchronisez les réglages de l'heure.

🔗 [Connexion à un téléphone](#)

L'événement est-il programmé dans les 24 heures suivant votre heure actuelle ?

Un maximum de cinq événements programmés dans les 24 heures suivant votre heure actuelle sont envoyés de votre téléphone à la montre.

Alarme et signal sonore horaire

Q1 Une alarme ne fonctionne pas.

Les réglages de l'alarme ne sont peut-être pas être configurés. Configurez les réglages de l'alarme.


🔗 [Configuration des réglages de l'alarme](#)


Q2 Le signal sonore horaire n'est pas émis.

Le signal sonore horaire est peut-être désactivé. Activez le signal sonore horaire.

🔗 [Activation du signal sonore horaire](#)

Pile

Q1  clignote sur l'écran numérique.

 clignote lorsque la tension de la pile devient faible.

Faites remplacer la pile.

Demandez à un centre de service après-vente CASIO ou à votre revendeur de remplacer la pile.

🔗 [Remplacement de la pile](#)

Q2 [R] clignote sur l'écran numérique.

[R] risque de s'afficher sur l'écran lorsque la charge de la pile de la montre est faible ou si vous utilisez la lampe ou d'autres fonctions plusieurs fois pendant une courte période. Ces actions affaiblissent temporairement le niveau de charge de la pile. Dans ce cas, toutes les fonctions de la montre, à l'exception de l'indication de l'heure, sont désactivées. Si [R] reste sur l'affichage ou s'il continue d'apparaître, cela peut indiquer que la pile doit être remplacée.


Demandez à un centre de service après-vente CASIO ou à votre revendeur de remplacer la pile.

Mouvement des aiguilles et indications

Q1 Je ne sais pas dans quel mode la montre se trouve.

Afin de revenir au mode Indication de l'heure, maintenez le bouton (C) enfoncé pendant au moins deux secondes.

🔗 [Navigation entre les modes](#)

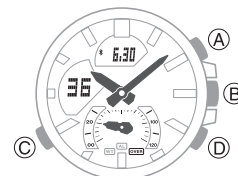

Q2 Toutes les aiguilles sont arrêtées et les boutons ne fonctionnent pas.

La pile est déchargée. Demandez à un centre de service après-vente CASIO ou à votre revendeur de remplacer la pile.

🔗 [Remplacement de la pile](#)

Q3 Les aiguilles se mettent soudainement à avancer à toute vitesse.

Ce phénomène est dû à la raison (ou l'une des raisons) ci-dessous et n'indique pas un dysfonctionnement. Attendez simplement que le mouvement normal des aiguilles reprenne.

- La montre est connectée à un téléphone pour régler l'heure.

🔗 [Réglage automatique de l'heure](#)

Q4 Pourquoi l'heure actuelle indiquée par la montre présente-elle un décalage (neuf heures, trois heures et 15 minutes, etc.) ?

Le réglage de la ville n'est pas correct. Sélectionnez le réglage correct.

🔗 [Spécification d'une ville de résidence](#)

Q5 L'heure indiquée par la montre est décalée d'une heure ou de 30 minutes.

Le réglage de l'heure d'été n'est pas correct. Sélectionnez le réglage correct.

🔗 [Spécification d'une ville de résidence](#)

Q6 L'heure indiquée par les aiguilles est différente de l'heure numérique.

Une exposition magnétique ou un impact intense peut perturber l'alignement des aiguilles. Réglez l'alignement des aiguilles.

🔗 [Réglage de l'alignement des aiguilles](#)

- Consultez les informations ci-dessous pour savoir comment aligner les aiguilles manuellement.

🔗 [Réglage de l'alignement des aiguilles](#)

Autre

Q1 Je ne trouve pas les informations dont j'ai besoin ici.

Consultez le site Web ci-dessous.

<https://world.casio.com/support/>