

## Indice

### Avvertenze

Avvertenze sull'uso

Manutenzione

Sostituzione della pila

Precauzioni per l'uso di Mobile Link

### Prima di iniziare...

Guida generale

Quadranti e indicatori del display

Lancetta dei modi di funzionamento

Passaggio da una modalità all'altra

Passaggio tra contenuti digitali nel modo di indicazione dell'ora

Spostamento delle lancette per la lettura del display digitale

Letture del quadrante al buio

Funzioni utili

### Collegamento con un telefono

Operazioni preliminari

Regolazione automatica dell'orologio

Uso del timer di programmazione

Visualizzazione dei dati del cronometro

Configurazione delle impostazioni del timer

Impostazione del promemoria sonoro

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Trova telefono

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

Connessione

- Connessione con un telefono
- Disassociazione
- Se si acquista un altro telefono

### Regolazione dell'ora

Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo

### Ora internazionale

Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni della città per l'ora internazionale

Controllo dell'ora internazionale

Impostazioni della città per l'ora internazionale

Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

### Promemoria sonoro

Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del promemoria sonoro

Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

Abilitazione del segnale orario

Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario

### Passaggio a un altro fuso orario

### Cronometro

Tempi sul giro

Misurazione del tempo trascorso

Misurazione dei tempi sul giro

Esempio: registrazione del tempo sul giro di una corsa

### Timer

Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del timer

Impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia

Uso del timer

### Allineamento delle lancette

Uso di CASIO WATCHES per regolare l'allineamento delle lancette

Regolazione dell'allineamento delle lancette

### Altre impostazioni

Modifica del formato di visualizzazione della data

Specificazione della lingua del giorno della settimana

Attivazione o disattivazione del segnale acustico di notifica del timer di programmazione

Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

### Altre informazioni

Tabella delle città

Tabella dell'ora legale

Telefoni supportati

Caratteristiche tecniche

Copyright e copyright registrati

### Risoluzione dei problemi

## Avvertenze

### Avvertenze sull'uso

#### ● Resistenza all'acqua

- Le informazioni riportate di seguito valgono per gli orologi recanti la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore.

#### Resistenza all'acqua con uso quotidiano

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	Nessuna indicazione BAR
---	-------------------------

#### Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Si
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	No
Windsurf	No
Immersioni in apnea	No

#### Resistenza all'acqua potenziata con uso quotidiano

##### 5 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	5BAR
---	------

#### Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Si
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Si
Windsurf	No
Immersioni in apnea	No

##### 10 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	10BAR
---	-------

#### Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Si
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Si
Windsurf	Si
Immersioni in apnea	Si

##### 20 atmosfere

Dicitura sul davanti dell'orologio o sul coperchio posteriore	20BAR
---	-------

#### Esempi di uso quotidiano

Lavaggio mani, pioggia	Si
Lavori che comportano il contatto con l'acqua, nuoto	Si
Windsurf	Si
Immersioni in apnea	Si

- Non usare questo orologio per immersioni con respiratori o per altri tipi di immersioni che richiedono bombole d'aria.
- Gli orologi che non recano la dicitura WATER RESIST o WATER RESISTANT sul coperchio posteriore non sono protetti dagli effetti del sudore. Evitare di usare un orologio di questo tipo in condizioni in cui esso potrebbe essere esposto a grandi quantità di sudore o umidità, o a schizzi d'acqua diretti.
- Anche se un orologio è resistente all'acqua, notare le avvertenze sull'utilizzo descritte di seguito. Tali modalità di utilizzo riducono le prestazioni di resistenza all'acqua e possono causare l'appannamento del vetro.
  - Non azionare la corona o i pulsanti mentre l'orologio è immerso in acqua o mentre è bagnato.
  - Evitare di indossare l'orologio mentre ci si lava.
  - Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna o in qualsiasi altro ambiente con alta temperatura/alta umidità.
  - Non indossare l'orologio mentre ci si lava le mani o il viso, mentre si svolgono faccende domestiche o mentre si esegue qualsiasi altra operazione che comporta l'impiego di saponi o detergenti.
- Dopo l'immersione in acqua di mare, sciacquare l'orologio con acqua dolce per eliminare da esso tutte le tracce di sale e di sporco.
- Per mantenere la resistenza all'acqua, far sostituire le guarnizioni dell'orologio periodicamente (circa una volta ogni due o tre anni).
- Un tecnico qualificato controllerà che l'orologio abbia una resistenza all'acqua appropriata ogni volta che si fa sostituire la pila dell'orologio. Per la sostituzione della pila sono necessari attrezzi speciali. Richiedere sempre la sostituzione della pila al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Alcuni orologi resistenti all'acqua hanno eleganti cinturini in pelle. Evitare il nuoto, il lavaggio e qualsiasi altra attività che causa l'esposizione diretta di un cinturino in pelle all'acqua.
- La superficie interna del vetro dell'orologio potrebbe appannarsi quando l'orologio viene esposto ad un brusco calo di temperatura. Nessun problema si verifica se l'appannamento si dirada relativamente presto. Improvvisi ed estremi cambiamenti di temperatura (come quando si entra in una stanza in cui è in funzione l'aria condizionata in estate e si rimane vicino all'uscita di un condizionatore d'aria, o come quando si esce da una stanza riscaldata in inverno e si lascia venire l'orologio a contatto con la neve) possono far sì che l'appannamento del vetro impieghi più tempo per diradarsi. Se l'appannamento del vetro non si dirada o se si nota umidità all'interno del vetro, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Questo orologio resistente all'acqua è stato testato in conformità con le norme dell'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione.
- Cinturino**
  - Lo stringere eccessivamente il cinturino può causare sudorazione e può rendere difficile il passaggio dell'aria sotto il cinturino, condizioni che provocano irritazioni cutanee. Non stringere troppo il cinturino. Deve esserci sempre spazio a sufficienza tra il cinturino ed il polso affinché sia possibile inserirvi un dito.
  - Deterioramento, ruggine ed altre condizioni possono far spezzare il cinturino o farlo staccare dall'orologio, conseguenze che a loro volta possono provocare la fuoriuscita dei perni del cinturino dalle rispettive posizioni o la loro caduta. Tali condizioni comportano il rischio che l'orologio cada dal polso e vada perduto, e comportano anche il rischio di lesioni fisiche. Avere sempre molta cura del cinturino e tenerlo pulito.
  - Smettere immediatamente di usare un cinturino se si nota una qualsiasi delle seguenti condizioni: perdita della flessibilità del cinturino, incrinature sul cinturino, scolorimento del cinturino, allentamento del cinturino, perni di collegamento del cinturino fuoriusciti o caduti, o qualsiasi altra anomalia. Portare l'orologio al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO per il controllo e la riparazione (interventi a pagamento) o per far sostituire il cinturino (intervento a pagamento).

## ● Temperatura

- Non lasciare mai l'orologio sul cruscotto di un'automobile, nei pressi di apparecchi per il riscaldamento o in qualsiasi altro luogo soggetto a temperature molto alte. Non lasciare l'orologio in luoghi in cui esso potrebbe trovarsi esposto a temperature molto basse. A causa di temperature eccessivamente alte o basse l'orologio potrebbe restare indietro o andare avanti, fermarsi o presentare altri problemi di funzionamento.
- Se si lascia l'orologio in un luogo con una temperatura superiore a +60 °C (140 °F) per lunghi periodi, potrebbero verificarsi problemi con il suo display a cristalli liquidi. Le indicazioni sul display a cristalli liquidi possono risultare di difficile lettura a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) e superiori a +40 °C (104 °F).

## ● Impatti

- L'orologio è stato progettato per sopportare gli impatti cui potrebbe andare incontro durante il normale utilizzo quotidiano e attività leggere quali il gioco del catch, del tennis, ecc. Tuttavia, se si lascia cadere l'orologio o se lo si sottopone altrimenti a forti impatti, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Notare che gli orologi con design resistente agli urti (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) possono essere indossati durante l'utilizzo di motoseghe o durante altre attività che comportano forti vibrazioni, o mentre si praticano attività sportive intense (motocross, ecc.).

## ● Magnetismo

- Le lancette degli orologi analogici e combinati (analogico-digitali) sono mosse da un motore che impiega forza magnetica. Quando un orologio di questo tipo si trova nei pressi di un dispositivo (casse acustiche, collane magnetiche, telefoni cellulari, ecc.) che emette un forte magnetismo, il magnetismo potrebbe far rallentare, far accelerare o far fermare l'indicazione dell'ora, causando di conseguenza un'indicazione dell'ora errata.
- È necessario evitare un magnetismo molto forte (da apparecchiature mediche, ecc.) perché esso potrebbe provocare problemi di funzionamento dell'orologio e danneggiare i componenti elettronici.

## ● Cariche elettrostatiche

- Se l'orologio viene esposto a cariche elettrostatiche molto forti, la sua indicazione dell'ora potrebbe risultare errata. Cariche elettrostatiche molto forti possono anche danneggiare i componenti elettronici.
- Le cariche elettrostatiche possono causare la momentanea scomparsa della visualizzazione o un effetto arcobaleno sul display.

## ● Sostanze chimiche

- Evitare che l'orologio venga a contatto con acqua, benzina, solventi, oli o grassi, o con prodotti per la pulizia, adesivi, vernici, medicinali o cosmetici contenenti tali sostanze. Il contatto con tali sostanze potrebbe far scolorire o danneggiare la cassa in resina, il cinturino in resina, il cinturino in pelle e altre parti.

## ● Deposito

- Se non si intende usare l'orologio per un lungo periodo di tempo, eliminare da esso qualsiasi traccia di sporco, sudore e umidità, e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

## ● Parti in resina

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore delle parti in resina, oppure le parti in resina dell'orologio potrebbero macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia l'orologio in luoghi in cui esso potrebbe essere esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco l'orologio per lunghi periodi, l'orologio potrebbe scolorirsi.
- La frizione causata da alcune condizioni (potente forza esterna, forti strofinamenti, impatti, ecc.) possono causare lo scolorimento delle parti colorate.
- Se sul cinturino sono presenti figure stampate, un forte strofinamento dell'area stampata può causare scolorimento.
- Se si lascia bagnato l'orologio per lunghi periodi, la colorazione fluorescente potrebbe sbiadirsi. Asciugare l'orologio appena possibile dopo che esso si è bagnato.
- Le parti in resina semitrasparente possono scolorirsi a causa di sudore e sporco, e se esposte ad alte temperature e ad alta umidità per lunghi periodi.
- L'utilizzo quotidiano e il deposito per lunghi periodi dell'orologio possono portare a deterioramento, rottura o piegatura delle parti in resina. L'entità di tali danni dipende dalle condizioni di utilizzo e dalle condizioni di deposito.

## ● Cinturini in pelle

- Se si lascia l'orologio a contatto con altri oggetti o se lo si ripone insieme ad altri oggetti per lunghi periodi mentre è bagnato, gli altri oggetti potrebbero macchiarsi con il colore del cinturino in pelle, oppure il cinturino in pelle dell'orologio potrebbe macchiarsi con il colore degli altri oggetti. Accertarsi di asciugare bene l'orologio con un panno morbido prima di riporlo e accertarsi che non sia a contatto con altri oggetti.
- Se si lascia un cinturino in pelle in luoghi in cui esso rimane esposto a luce solare diretta (raggi ultravioletti) per lunghi periodi o se si lascia sporco un cinturino in pelle per lunghi periodi, il cinturino potrebbe scolorirsi.

### ATTENZIONE:

Se un cinturino in pelle viene sottoposto a strofinamento o viene lasciato sporco, esso potrebbe macchiare o macchiarsi e scolorirsi.

## ● Parti di metallo

- Se si lasciano sporche le parti di metallo, ciò potrebbe causare la formazione di ruggine, anche se le parti sono in acciaio inossidabile o placcate. Quando le parti di metallo sono rimaste esposte a sudore o acqua, passarle bene con un panno morbido e assorbente e quindi riporre l'orologio in un luogo ben ventilato per farlo asciugare.
- Servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare le parti di metallo con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lavano le parti di metallo, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.

## ● Cinturini resistenti ai batteri e agli odori

- Un cinturino resistente ai batteri e agli odori protegge dall'odore prodotto dalla formazione dei batteri del sudore, assicurando comfort e igiene. Per assicurare la massima resistenza ai batteri e agli odori, tenere il cinturino pulito. Servirsi di un panno morbido e assorbente per eliminare completamente dal cinturino sporco, sudore e umidità. Un cinturino resistente ai batteri e agli odori previene la formazione di organismi e batteri. Esso non protegge da eruzioni cutanee provocate da reazioni allergiche, ecc.

## ● Display a cristalli liquidi

- Le indicazioni sul display potrebbero risultare di difficile visione se si guarda il display obliquamente.

## ● Orologi con memoria di dati

- Se si lascia esaurire la pila, quando si sostituisce la pila o quando si fa riparare l'orologio, tutti i dati presenti nella memoria dell'orologio potrebbero andare perduti. Notare che la CASIO Computer Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite causati dalla perdita dei dati dovuta a problemi di funzionamento o riparazioni dell'orologio, sostituzione della pila, ecc. Accertarsi di fare delle copie scritte a parte di tutti i dati importanti.

Notare che la CASIO Computer Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite subite dall'utilizzatore o da terzi derivanti dall'uso dell'orologio o da suoi problemi di funzionamento.

## Manutenzione

### ● Cura dell'orologio

Ricordare che l'orologio viene portato a contatto con la pelle, proprio come un capo di abbigliamento. Per assicurare che l'orologio fornisca le prestazioni al livello per cui è stato progettato, mantenerlo pulito passandolo frequentemente con un panno morbido in modo da tenerlo libero da sporco, sudore, acqua e altri corpi estranei.

- Ogni volta che l'orologio è rimasto esposto ad acqua di mare o fango, sciacquarlo con acqua dolce pulita.
- Per un cinturino di metallo o un cinturino in resina con parti di metallo, servirsi di uno spazzolino da denti morbido o di un oggetto simile per sfregare il cinturino con una blanda soluzione di acqua e detergente neutro, o con acqua saponata. Poi risciacquare con acqua per eliminare tutti i residui di detergente e quindi asciugare con un panno morbido e assorbente. Quando si lava il cinturino, avvolgere la cassa dell'orologio con della pellicola trasparente da cucina in modo che la cassa non venga a contatto con il detergente o il sapone.
- Per un cinturino in resina, lavare con acqua e quindi asciugare con un panno morbido. Notare che talvolta sulla superficie di un cinturino in resina potrebbero apparire degli aloni. Ciò non avrà alcuna conseguenza sulla pelle o sugli abiti. Eliminare l'alone passando il cinturino con un panno.
- Eliminare acqua e sudore da un cinturino in pelle passando il cinturino con un panno morbido.
- Il mancato azionamento della corona, dei pulsanti o della lunetta girevole dell'orologio potrebbe causare in seguito problemi di funzionamento di tali parti. Periodicamente ruotare la corona e la lunetta girevole, e premere i pulsanti per mantenere un funzionamento appropriato.

### ● Pericoli derivanti da una scarsa cura dell'orologio

#### Ruggine

- Nonostante l'acciaio impiegato per l'orologio sia altamente resistente alla ruggine, la ruggine può formarsi se l'orologio non viene pulito dopo che si è sporcato.
  - La presenza di sporco sull'orologio può impedire all'ossigeno di venire a contatto con il metallo, condizione che può portare alla rottura dello strato passivante di ossido sulla superficie del metallo e alla formazione di ruggine.
- La ruggine può causare aree appuntite sulle parti di metallo e può far fuoriuscire i perni del cinturino dalle rispettive posizioni o farli cadere. Qualora si notino eventuali anomalie, smettere immediatamente di usare l'orologio e portarlo al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Anche se la superficie del metallo appare pulita, il sudore e la ruggine negli interstizi possono sporcare le maniche degli abiti, provocare irritazioni cutanee, e persino interferire con il funzionamento dell'orologio.

#### Usura precoce

- Sudore o acqua lasciati su un cinturino in resina o sulla lunetta, oppure il riponimento dell'orologio in un luogo soggetto ad elevata umidità possono causare un'usura precoce, tagli e incrinature.

#### Irritazioni cutanee

- Persone con una pelle sensibile o in cattive condizioni fisiche possono riportare irritazioni cutanee quando indossano un orologio. Tali persone devono tenere particolarmente puliti i cinturini in pelle o i cinturini in resina dei loro orologi. In caso di bollicine o altre irritazioni cutanee, togliersi immediatamente l'orologio e rivolgersi ad un dermatologo.

## Sostituzione della pila

- Richiedere la sostituzione della pila al rivenditore presso cui si è acquistato l'orologio o ad un centro di assistenza CASIO autorizzato.
- Far sostituire la pila esclusivamente con il tipo specificato nella "Caratteristiche tecniche". L'uso di una pila di tipo diverso può causare problemi di funzionamento.
- Quando si fa sostituire la pila, richiedere anche un controllo dell'appropriata resistenza all'acqua dell'orologio.
- Le parti in resina decorative possono usurarsi, incrinarsi o piegarsi nel corso del tempo se soggette al normale utilizzo quotidiano. Notare che qualora in un orologio presentato per la sostituzione della pila si riscontrino incrinature o altre anomalie indicanti possibili danni, l'orologio verrà restituito con una spiegazione dell'anomalia riscontrata, senza che l'intervento di assistenza richiesto sia eseguito.

### ● Pila iniziale

- La pila che è inserita nell'orologio al momento dell'acquisto è stata utilizzata in fabbrica per testare le funzioni e il funzionamento dell'orologio.
- La durata della pila di prova può essere inferiore rispetto alla normale durata della pila indicata nella "Caratteristiche tecniche". Tenere presente che la sostituzione di questa pila è a pagamento, anche se la sostituzione si rende necessaria entro il periodo di garanzia dell'orologio.

### ● Basso livello di carica della pila

- Un basso livello di carica della pila è indicato da un notevole errore nell'indicazione dell'ora, dall'affievolimento della visualizzazione sul display o dall'assenza della visualizzazione.
- L'utilizzo dell'orologio mentre il livello di carica della pila è basso può essere causa di problemi di funzionamento. Sostituire la pila il più presto possibile.

## Precauzioni per l'uso di Mobile Link

### ● Informazioni legali

- Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <https://world.casio.com/ce/BLE/>
- L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.


### ● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

- Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.
- Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.
- La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

### ● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

Il simbolo  sul display indica che l'orologio sta emettendo onde radio.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, attenersi alle procedure seguenti per interrompere la generazione di onde radio.

- Attivare la modalità aereo dell'orologio  [Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)

## Prima di iniziare...

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e spiega le modalità più adeguate in cui può essere utilizzato.

### Funzioni orologio

- **Collegamento telefono**

L'orologio supporta la connessione e la comunicazione con un telefono abilitato per Bluetooth.

- **Ora internazionale**

Visualizza l'ora corrente in uno qualsiasi dei 38 fusi orari\* in tutto il mondo.

\* Soggetto ad aggiornamenti quando connesso con un telefono.

- **Promemoria sonoro**

Viene emesso un segnale acustico ogni volta che viene raggiunta l'ora specificata dall'utente.

- **Cronometro**

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di millesimi di secondo per la prima ora di misurazione, quindi in unità di decimi di secondo per un massimo di 24 ore.


- **Timer**

Conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Viene emesso un segnale acustico quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero.

### Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.

## Guida generale

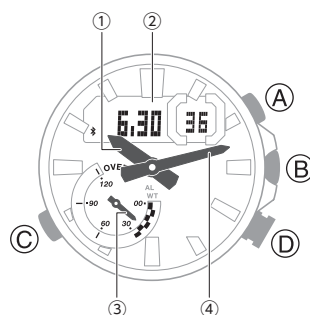

- 1 Lancetta delle ore
- 2 LCD
- 3 Lancetta dei modi di funzionamento  
Il funzionamento dell'area grafica è collegato alle operazioni di ciascuna modalità dell'orologio.
- 4 Lancetta dei minuti

### Pulsante A

Premere per attivare l'illuminazione.

### Pulsante B

Premendo questo pulsante nel modo di indicazione dell'ora, si passa da una visualizzazione all'altra.


### Pulsante C

A ogni pressione si passa da una modalità all'altra.  
In qualsiasi modalità, tenere premuto questo pulsante per almeno due secondi per tornare al Modo di indicazione dell'ora.

### Pulsante D

Se si preme questo pulsante quando è visualizzata una qualsiasi schermata di impostazione, si modifica l'impostazione.

## Quadranti e indicatori del display

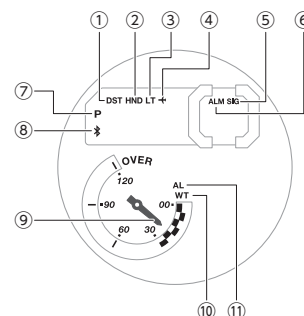


- 1 Visualizzato mentre l'orologio è impostato sull'ora legale.
- 2 Lampeggia quando le lancette dell'orologio vengono spostate per facilitare la lettura.
- 3 Visualizzato quando la funzione Illuminazione automatica è abilitata.
- 4 Visualizzato quando la modalità aereo è abilitata.
- 5 Visualizzato quando il segnale orario è abilitato.
- 6 Visualizzata quando è stato attivato un promemoria sonoro.
- 7 Visualizzato durante gli orari p.m. se è in uso il formato di indicazione dell'ora a 12 ore.
- 8 Visualizzato quando l'orologio è connesso al telefono.
- 9 Il movimento della lancetta dei modi di funzionamento dipende dalla modalità di visualizzazione corrente.
- 10 Nel modo di ora internazionale, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [WT].
- 11 Nel Modo di suoneria, la lancetta dei modi di funzionamento punta a [AL].

## ● Sostituzione della batteria

Quando il livello della batteria è basso, inizia a lampeggiare e alcune funzioni vengono disabilitate. Se continua a lampeggiare, sostituire la batteria.


Richiedere la sostituzione della batteria a un centro di assistenza CASIO o al rivenditore originale.

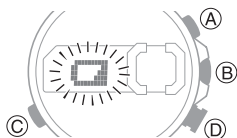

## ● Se [R] lampeggia sul display

Se [R] lampeggia, significa che tutte le funzioni, ad eccezione di quella dell'indicazione dell'ora, sono disabilitate a causa di un consumo energetico momentaneo della batteria.


[R] lampeggia sul display digitale.

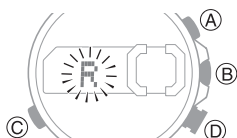

## Lancetta dei modi di funzionamento

Il movimento della lancetta dei modi di funzionamento dipende dalla modalità di visualizzazione corrente.

- Nel Modo di suoneria e nel Modo di ora internazionale, la lancetta dei modi di funzionamento indica la modalità corrente.

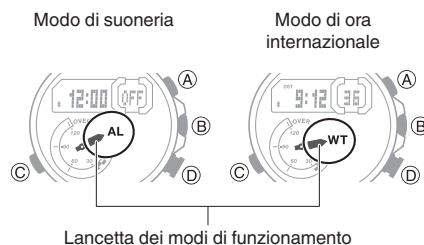

## Modo di indicazione dell'ora

Nel Modo di indicazione dell'ora, la lancetta dei modi di funzionamento indica il numero di minuti rimanenti nell'evento in corso. La lancetta dei modi di funzionamento indica [OVER] quando restano più di 120 minuti.

Se non sono stati programmati eventi che termineranno entro 24 ore, la lancetta dei modi di funzionamento indica [00].

[Uso del timer di programmazione](#)

## Modalità cronometro

In modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento indica i secondi del tempo sul giro.


## Modo di timer

Nel modo di timer la lancetta dei modi di funzionamento indica i minuti, visualizzati anche sul display digitale.

## Passaggio da una modalità all'altra


Ogni volta che si preme (C), si passa da un modo all'altro.

- In qualsiasi modalità, tenere premuto (C) per almeno due secondi per tornare al Modo di indicazione dell'ora.

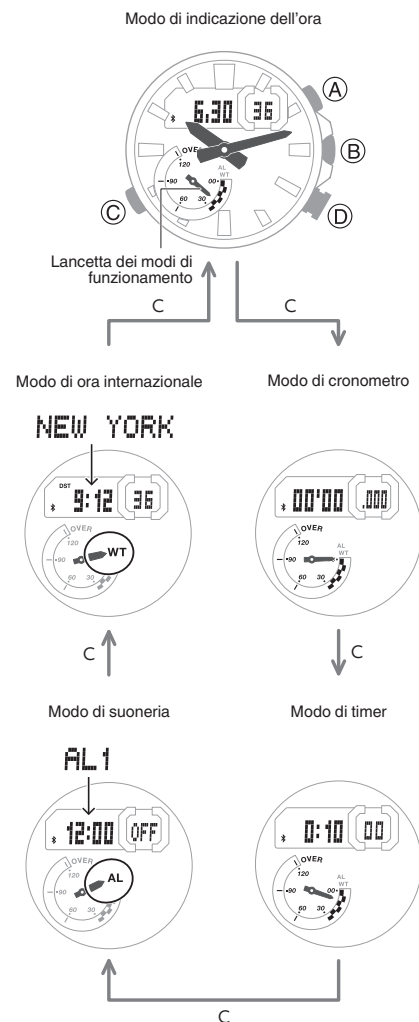

## Passaggio tra contenuti digitali nel modo di indicazione dell'ora

Ogni volta che si preme (B) nel Modo di indicazione dell'ora, vengono visualizzate in sequenza le informazioni specificate di seguito.

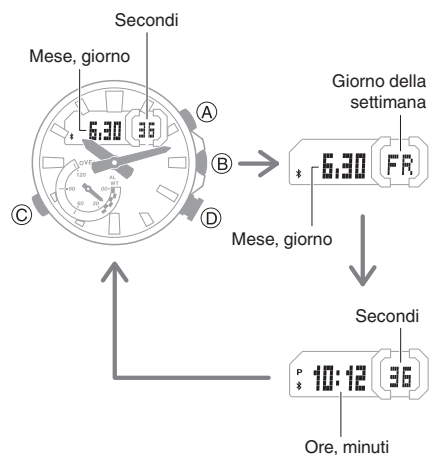


Premere (D) per mostrare il timer di programmazione.

[Uso del timer di programmazione](#)

## Spostamento delle lancette per la lettura del display digitale

Lo spostamento delle lancette consente di visualizzare più comodamente le informazioni sul display.

1. Tenendo premuto (A), premere (C).
  - In questo modo, le lancette analogiche verranno spostate per consentire una visualizzazione più facile delle informazioni digitali.

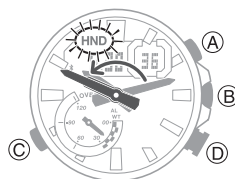

2. Per riportare le lancette nelle posizioni di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) mentre si preme nuovamente (C) oppure premere (C) per passare a un'altra modalità.

### Nota

- Se si lascia l'orologio con le lancette spostate e non si esegue alcuna operazione per circa un'ora, la normale indicazione dell'ora riprenderà automaticamente.

## Letture del quadrante al buio

L'orologio è dotato di una luce LED che è possibile attivare per la lettura in condizioni di scarsa illuminazione.

### ● Per illuminare manualmente il quadrante


Premere (A) per attivare l'illuminazione.



- L'illuminazione viene automaticamente disattivata quando il promemoria sonoro entra in funzione.

### ● Per illuminare il quadrante quando la funzione di illuminazione automatica è abilitata

Se l'illuminazione automatica è abilitata, l'illuminazione del quadrante si attiva automaticamente ogni volta che l'orologio viene posizionato a un angolo di 40 gradi o più.

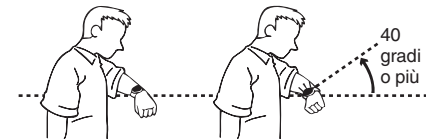

### Importante!

- L'illuminazione automatica potrebbe non funzionare correttamente se l'orologio è a un angolo orizzontale di 15 gradi o più rispetto al piano orizzontale come mostrato nell'illustrazione seguente.



- Le cariche elettrostatiche o il magnetismo possono interferire con il funzionamento corretto dell'illuminazione automatica. In questo caso, provare ad abbassare il braccio e quindi a inclinarlo nuovamente verso il proprio viso.
- Quando si sposta l'orologio, è possibile avvertire un leggero suono meccanico. Questo è dovuto al funzionamento dell'interruttore dell'illuminazione automatica che determina l'orientamento attuale dell'orologio. Ciò non è indice di malfunzionamento.


### Nota

- L'illuminazione automatica è disabilitata in presenza di una delle condizioni seguenti.
  - Emissione in corso di un suono di un promemoria sonoro, di un avviso del timer o di un altro segnale



## ● Configurazione dell'impostazione di illuminazione automatica

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

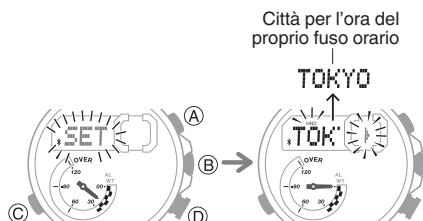


3. Premere (C) 13 volte per visualizzare [AUTO].



4. Premere (D) per attivare o disattivare l'illuminazione automatica.
 

[ON]: l'illuminazione viene attivata quando l'orologio è posizionato ad angolo verso il quadrante.

[OFF]: l'illuminazione non viene attivata quando l'orologio è posizionato ad angolo verso il quadrante.
5. Premere (B) per completare l'operazione.
  - [LT] appare se è abilitata l'illuminazione automatica.
  - Se non viene disabilitata manualmente, la funzione di illuminazione automatica rimane abilitata per circa sei ore. Quindi, viene disabilitata automaticamente.

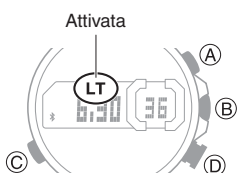


### Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

## ● Specifica della durata dell'illuminazione

È possibile selezionare 1,5 o tre secondi come durata dell'illuminazione.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

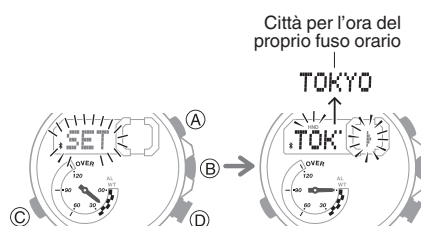


3. Premere (C) 14 volte per visualizzare [LIGHT].



4. Premere (D) per selezionare la durata dell'illuminazione.
 

[1]: illuminazione per 1,5 secondi

[3]: illuminazione per 3 secondi

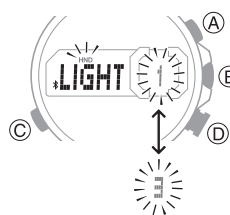

5. Premere (B) per chiudere la schermata di impostazione.

### Nota


- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

## Funzioni utili

L'associazione dell'orologio al telefono facilita l'uso di diverse funzioni dell'orologio.


### Regolazione automatica dell'orologio

[Regolazione automatica dell'orologio](#)

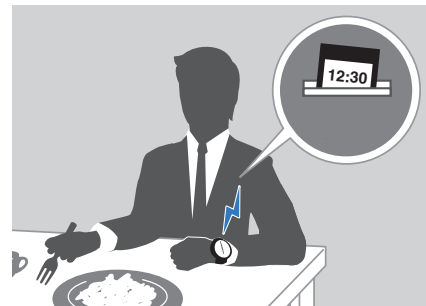

### Selezione di oltre 300 città per l'ora internazionale

[Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

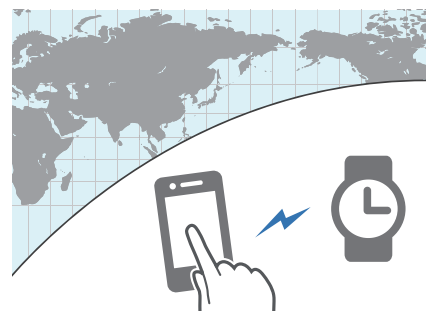

### Trasferimento dei dati del cronometro sul telefono

[Visualizzazione dei dati del cronometro](#)



Inoltre, è possibile configurare una serie di altre impostazioni dell'orologio mediante il telefono.

**Per trasferire i dati su un orologio e configurare le impostazioni, è necessario innanzitutto associare l'orologio al telefono.**

[Operazioni preliminari](#)

- Per associare il telefono all'orologio, nel telefono deve essere installata l'app CASIO "CASIO WATCHES".

## Collegamento con un telefono

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono (Mobile Link), l'impostazione dell'ora corrente dell'orologio viene regolata automaticamente. È possibile anche modificare le altre impostazioni dell'orologio.

### Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCHES è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
- 📱 : Operazione sull'orologio
- 📞 : Operazione sul telefono

## Operazioni preliminari

Prima di poter utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è necessario associarli. Per associare l'orologio a un telefono, seguire la procedura riportata di seguito.

### ● ① Installare l'app sul telefono.

Su Google Play o nell'App Store, cercare l'app del telefono "CASIO WATCHES" e installarla sul telefono.

### ● ② Configurare le impostazioni Bluetooth.

Attivare il Bluetooth del telefono.

### Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

### ● ③ Associare l'orologio a un telefono.


Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli.

1. Avvicinare il telefono da associare all'orologio (entro il raggio di un metro).
2. 📱 Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
  - Toccare **+** sulla scheda "Il mio orologio". Quindi, selezionare il nome del prodotto applicabile.
3. 📞 Tenere premuto (D) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando [CNCT] passa dal lampeggiamento veloce al lampeggiamento lento.

4. 📞 Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono da associare.

Sul display viene visualizzato [OK] quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

- Se l'accoppiamento non viene eseguito per qualsiasi motivo, viene visualizzato momentaneamente [ERR] sul display e l'orologio torna al Modo di indicazione dell'ora. Eseguire di nuovo la procedura di accoppiamento dall'inizio.

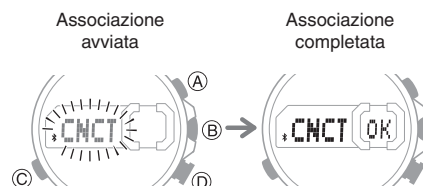


### Nota

- Al primo avvio dell'app del telefono CASIO WATCHES, sul telefono viene visualizzato un messaggio che richiede di confermare l'attivazione dell'acquisizione delle informazioni sulla posizione. Configurare le impostazioni in modo da consentire l'utilizzo in background delle informazioni sulla posizione.

## Regolazione automatica dell'orologio

L'orologio può connettersi al telefono per la regolazione dell'orologio.

Se l'orologio rimane impostato nel modo di indicazione dell'ora, la regolazione viene eseguita automaticamente durante la giornata e non richiede alcun intervento dell'utente.

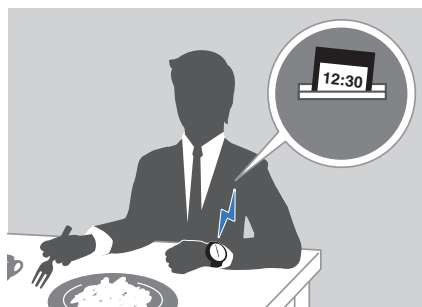

## Importante!

- L'orologio potrebbe non essere in grado di regolare automaticamente l'ora nelle condizioni descritte di seguito.
  - Se l'orologio è troppo lontano dal telefono associato
  - Se la comunicazione non è possibile a causa di interferenze audio o altri motivi
  - Mentre il telefono sta aggiornando il sistema
  - Se l'app del telefono CASIO WATCHES non è in esecuzione sul telefono

### Nota

- Se l'orologio non indica l'ora corretta nonostante l'associazione al telefono sia andata a buon fine, regolare le posizioni delle lancette.
  - 🔗 [Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)
- Se è specificata una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà sincronizzata automaticamente.
- La regolazione automatica dell'orologio viene eseguita nei casi descritti di seguito.
  - Dopo che sul telefono viene modificato il fuso orario o l'impostazione dell'ora legale
  - Dopo 24 ore o più dall'ultima regolazione mediante connessione Bluetooth
  - Dopo 24 ore o più dal cambio città mediante CASIO WATCHES o dall'utilizzo dell'orologio
  - Dopo 24 ore o più dall'ultimo cambio di città base o dalla regolazione dell'orologio mediante le funzionalità dell'orologio
- Le funzionalità dell'orologio si possono utilizzare anche quando questo è connesso al telefono.

## ● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata

L'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente ogni volta che il dispositivo viene associato a un telefono. Quando si desidera regolare l'ora dell'orologio in base a quella del telefono, eseguire la procedura riportata di seguito per connettersi a un telefono.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)


2. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.

3. Tenere premuto (D) per almeno due secondi.

[CNCT] lampeggia per indicare che l'orologio ha avviato l'operazione di connessione. Una volta stabilita la connessione tra orologio e telefono, viene visualizzato [OK] e l'orologio regola l'ora in base alle informazioni del telefono.

Tentativo di connessione

Dopo la regolazione dell'orologio

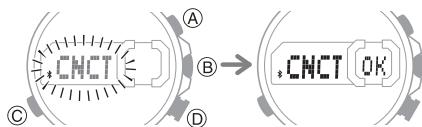

### Nota

- La connessione con il telefono non è possibile quando l'orologio è in modalità aereo. Per connettersi al telefono, disattivare la modalità aereo.  
[Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)
- L'orologio resta connesso al telefono anche dopo la regolazione dell'orologio.
- Se la regolazione dell'ora non riesce per qualche motivo, viene visualizzato [ERR].

## Uso del timer di programmazione

Il timer di programmazione può essere collegato al calendario di un telefono accoppiato, in modo che questo possa visualizzare il tempo rimanente dell'evento programmato in corso e/o l'ora di fine.

### Importante!

- Il timer di programmazione viene disattivato se si regola manualmente l'impostazione dell'ora dell'orologio. Prima di utilizzare il timer di programmazione, connettere l'orologio al telefono e sincronizzare le impostazioni dell'ora.  
[Connessione con un telefono](#)

### Nota

- Il timer di programmazione corrisponde al calendario integrato del sistema operativo del telefono e al calendario Google.
- Quando viene raggiunta un'ora di inizio o di fine programmata, l'orologio emette un segnale acustico e mostra un'indicazione per uno o due secondi. È possibile attivare o disattivare l'emissione del segnale acustico a seconda delle necessità.  
[Attivazione o disattivazione del segnale acustico di notifica del timer di programmazione](#)
- È possibile inviare fino a cinque eventi programmati dal telefono all'orologio.

## ● Trasferimento dell'evento programmato

Gli eventi programmati possono essere trasferiti dal telefono all'orologio.

- Mentre l'orologio è connesso al telefono, gli eventi programmati vengono trasferiti periodicamente all'orologio in modo automatico.

### Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.  
[Connessione con un telefono](#)


1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per trasferire gli eventi programmati dal telefono all'orologio.

## ● Visualizzazione di un evento programmato


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Premere (D).
  - Il display passa dall'ora corrente a un evento.

Ogni volta che si preme (B) si passa da un'informazione all'altra, come descritto di seguito.

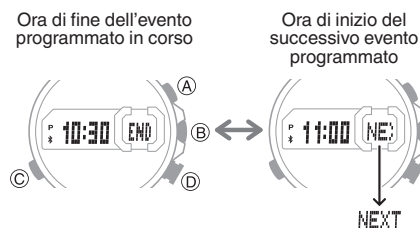

- La lancetta dei modi di funzionamento indica il tempo rimanente per il completamento dell'evento in corso. La lancetta dei modi di funzionamento indica [OVER] quando il tempo rimanente supera i 120 minuti. Se non sono stati programmati eventi che termineranno entro 24 ore, la lancetta dei modi di funzionamento indica [00].

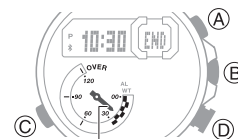

Lancetta dei modi di funzionamento

- Quando viene raggiunta un'ora di inizio o di fine programmata, l'orologio emette un segnale acustico e mostra un'indicazione per uno o due secondi. È possibile attivare o disattivare l'emissione del segnale acustico a seconda delle necessità.  
[Attivazione o disattivazione del segnale acustico di notifica del timer di programmazione](#)
- Quando il tempo rimanente dell'evento programmato in corso è pari o inferiore a 10 minuti, sul display dell'orologio viene visualizzato il tempo rimanente e il conto alla rovescia viene calcolato in unità di un secondo.

## Visualizzazione dei dati del cronometro

In questa sezione viene illustrato come inviare i tempi sul giro (fino a 200 record) dalla memoria dell'orologio al telefono e come visualizzarli sul telefono con CASIO WATCHES.

### ● Invio dei dati del cronometro a un telefono

Utilizzare la procedura riportata di seguito per inviare i dati dall'orologio a un telefono.

- Quando l'orologio è collegato al telefono, i tempi sul giro registrati dall'orologio vengono trasferiti periodicamente al telefono in modo automatico.

#### Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per trasferire i dati misurati dall'orologio al telefono.

Al termine del trasferimento dei dati, un elenco dei dati di misurazione viene visualizzato sul display del telefono.

- Toccando uno dei dati del cronometro, ne vengono visualizzati i dettagli.

### ● Controllo del tempo sul giro

Utilizzare CASIO WATCHES per controllare i dati inviati al telefono.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per visualizzare i dati di misurazione desiderati.

#### Nota

- Toccando "Modifica" viene visualizzata una schermata che è possibile utilizzare per modificare il titolo dell'elemento dati e per eliminare i dati del tempo sul giro.

## Configurazione delle impostazioni del timer

### Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni dell'orario del timer.

## Impostazione del promemoria sonoro

### Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per configurare le impostazioni del promemoria sonoro.


## Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Se si specifica una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES, la città per l'ora internazionale dell'orologio cambia di conseguenza. È possibile configurare le impostazioni in modo che venga eseguito automaticamente il passaggio all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

### Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono](#)

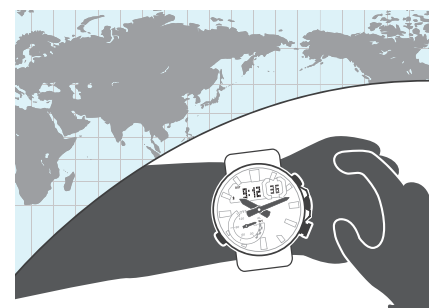

#### Nota

- L'ora internazionale dell'app del telefono CASIO WATCHES può essere selezionata tra l'ora internazionale di circa 300 città.

## ● Per selezionare una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

### Nota

- È possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per configurare le impostazioni relative alle città utente che non sono incluse nelle città per l'ora internazionale integrate nell'orologio. È necessario utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per selezionare una città come città per l'ora internazionale.

## ● Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per selezionare un'impostazione dell'ora legale.
  - "Auto"  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
  - "OFF"  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
  - "ON"  
L'orologio indica sempre l'ora legale.

### Nota

- Quando l'ora legale è impostata su "Auto", l'orologio passa dall'ora solare all'ora legale automaticamente. Non è necessario passare manualmente da ora standard a ora legale e viceversa. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Per informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale, consultare la "Tabella dell'ora legale" o CASIO WATCHES.

## ● Passaggio tra l'ora internazionale e l'ora locale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare tra l'ora locale e l'ora internazionale.

### Nota

- La regolazione automatica dell'orologio non funziona per 24 ore dopo lo scambio dell'ora locale e dell'ora internazionale.

## Regolazione dell'allineamento delle lancette

Se le lancette sono disallineate anche se l'orologio è connesso al telefono, utilizzare CASIO WATCHES per regolarle.

### Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.  
[Connessione con un telefono](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per correggere l'allineamento delle lancette.


## Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

### Importante!

- La funzione Trovatelefono non emette alcun suono se l'app del telefono CASIO WATCHES non è in esecuzione sul telefono.
- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio si trova in un modo diverso dal modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (C) per almeno due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.
2. Tenere premuto (D) per almeno cinque secondi.  
Il telefono emetterà un segnale acustico quando stabilisce una connessione con l'orologio.
  - Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

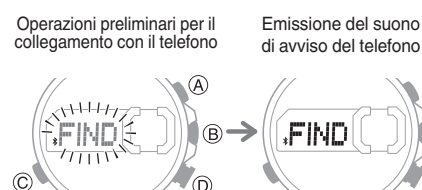

3. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.
  - Il segnale acustico del telefono può essere interrotto solo durante i primi 30 secondi premendo qualsiasi pulsante dell'orologio.

### Nota

- La connessione con il telefono non è possibile quando l'orologio è in modalità aereo. Per connettersi al telefono, disattivare la modalità aereo.  
[Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)

## Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCHES per specificare l'intervallo per l'acquisizione dell'ultima programmazione dal telefono, per attivare o disattivare il tono di funzionamento dell'orologio e per configurare altre impostazioni.

### Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

## Modifica dell'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario

### Verifica della connessione

- Accertarsi che sul display dell'orologio sia visualizzato il simbolo quando si esegue la procedura riportata di seguito. Se il simbolo non è visualizzato, fare riferimento alle informazioni riportate nel collegamento seguente.

[Connessione con un telefono](#)

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per modificare l'impostazione dell'ora legale della città per l'ora del proprio fuso orario.

## Connessione

### Connessione con un telefono

L'orologio può connettersi a un telefono associato.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, consultare le istruzioni riportate di seguito per associarli.

[Associare l'orologio a un telefono.](#)

### Connessione con un telefono

Se sul display dell'orologio non viene visualizzato il simbolo anche se l'orologio è associato al telefono, tenere premuto (D) per almeno due secondi per connettersi al telefono.

- Una volta connessi, orologio e telefono restano connessi.



### Importante!

- Se si verificano problemi durante il tentativo di connessione, è possibile che CASIO WATCHES non sia in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Una volta avviata l'app, tenere premuto il pulsante (D) dell'orologio per almeno due secondi.

## Disassociazione

La disassociazione dell'orologio da un telefono richiede operazioni sia sull'app del telefono CASIO WATCHES che sull'orologio.

### Nota


- Se si utilizza un iPhone, eliminare anche le informazioni di associazione memorizzate sul telefono.

### Eliminazione delle informazioni di associazione dall'app del telefono CASIO WATCHES

1. Toccare l'icona "CASIO WATCHES".
2. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per eseguire la disassociazione.


### Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio

1. Tenere premuto (C) per almeno due secondi per accedere al modo di indicazione dell'ora.
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

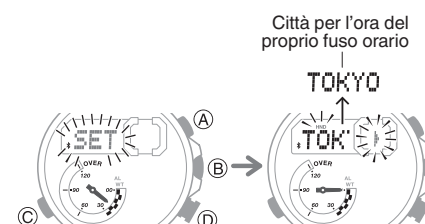

3. Premere tre volte (C).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.

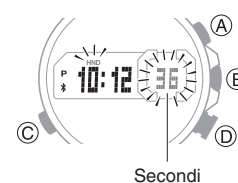

4. Tenere premuto (A) per almeno due secondi. Rilasciarlo quando [CLR] smette di lampeggiare.

Questa operazione comporta l'eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio.



5. Premere (B) per tornare al modo di indicazione dell'ora.

## Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

### ● Solo per iPhone

#### Eliminazione delle informazioni di associazione del telefono

Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

"Impostazioni" → "Bluetooth" → Annullare la registrazione dispositivo dell'orologio.

### Se si acquista un altro telefono

È necessario eseguire l'operazione di associazione ogni volta che si desidera stabilire una connessione Bluetooth con un telefono per la prima volta.

[Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio](#)

[Associare l'orologio a un telefono.](#)

## Regolazione dell'ora

L'orologio può connettersi a un telefono per ottenere informazioni utili alla regolazione di data e ora.

### Importante!

- Durante un viaggio in aereo o quando si è in un luogo in cui i segnali radio possono costituire un problema, attivare la modalità aereo dell'orologio per disattivare la connessione con il telefono.

[Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)

Facendo riferimento alle informazioni fornite di seguito, configurare l'impostazione dell'ora secondo il metodo più adatto al proprio stile di vita.

Si utilizza un telefono?

Si consiglia di eseguire la regolazione dell'orologio collegandosi al telefono.

[Operazioni preliminari](#)

[Regolazione automatica dell'orologio](#)



Se il telefono non si connette all'orologio

È possibile regolare le impostazioni dell'ora sull'orologio.

[Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora](#)



## Uso delle funzioni dell'orologio per regolare l'impostazione dell'ora

Se l'orologio non può connettersi a un telefono per qualsiasi motivo, è possibile utilizzare le funzioni dell'orologio per regolare le impostazioni di data e ora.

### ● Impostazione della propria città

Utilizzare la procedura descritta in questa sezione per selezionare una città da utilizzare come città per l'ora del proprio fuso orario. Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile configurare l'impostazione corrispondente.

## Nota


- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.
- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.

- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

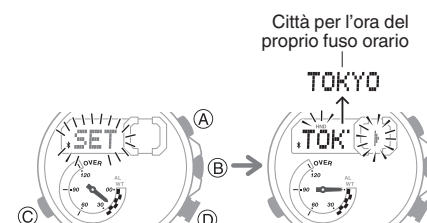

3. Utilizzare (A) e (D) per modificare l'impostazione della città per l'ora del proprio fuso orario.

- Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (A) o (D).
- Per ulteriori dettagli, vedere le informazioni riportate di seguito.

[Tabella delle città](#)

4. Premere (C).

5. Utilizzare (D) per selezionare un'impostazione dell'ora legale.

A ciascuna pressione di (D) si passa attraverso le impostazioni disponibili nella sequenza indicata di seguito.

• [AUTO]


L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.

• [OFF]

L'orologio indica sempre l'ora solare.

• [ON]

L'orologio indica sempre l'ora legale.

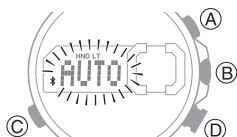

6. Premere (B) per completare l'operazione.

● **Impostazione di data/ora**


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

🔗 [Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.


• Questa è la modalità di impostazione.

Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

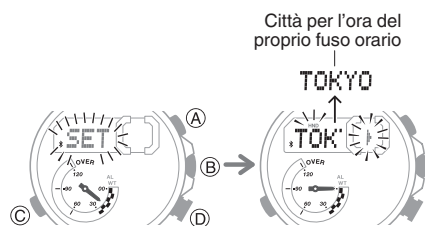

3. Continuare a premere (C) fino a quando l'impostazione da modificare non lampeggia.

- Ogni volta che si preme (C), il lampeggiamento si sposta sull'impostazione successiva nella sequenza indicata di seguito.

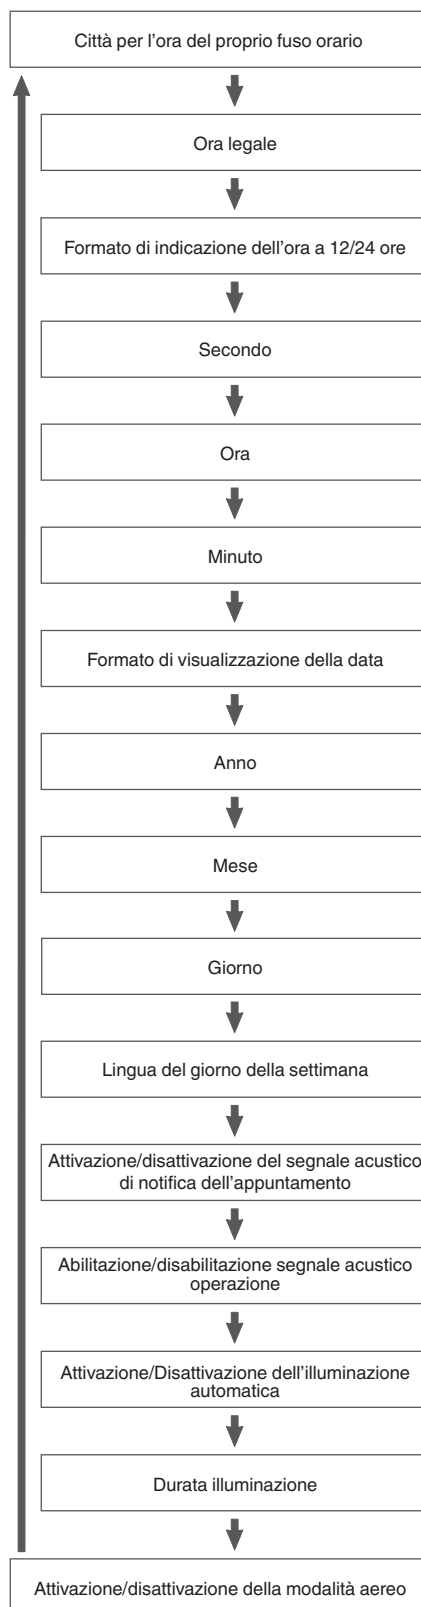

4. Configurare le impostazioni di data e ora.

- Per azzerare i secondi su 00: premere (D). 1 viene aggiunto ai minuti quando il conteggio corrente è tra 30 e 59 secondi.
- Per tutte le altre impostazioni, utilizzare (A) e (D) per modificare l'impostazione di lampeggiamento. Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (A) o (D).

5. Ripetere le operazioni descritte nei punti 3 e 4 per selezionare le impostazioni di data e ora.

6. Premere (B) per completare l'operazione.

**Nota**


- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.




## ● Passaggio dal Modo di indicazione dell'ora a 12 ore a quello a 24 ore e viceversa

È possibile specificare sia il formato a 12 ore che a 24 ore per la visualizzazione dell'ora.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

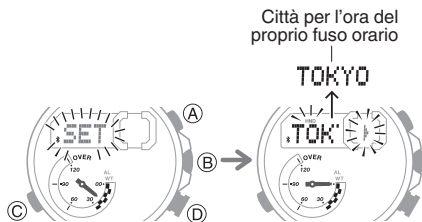


3. Premere due volte (C).  
 Questa operazione fa lampeggiare [12H] o [24H] sul display.

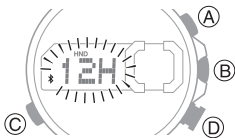

4. Premere (D) per passare da [12H] (formato di indicazione dell'ora a 12 ore) a [24H] (formato di indicazione dell'ora a 24 ore) e viceversa.

Formato di indicazione dell'ora a 12 ore

Formato di indicazione dell'ora a 24 ore

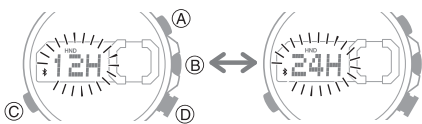

5. Premere (B) per completare l'operazione.


### Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.


## Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo

Quando si è in un ospedale, su un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui i segnali radio possono costituire un problema, è possibile eseguire la procedura descritta di seguito per disconnettere l'orologio dal telefono in modo che la comunicazione tra i due dispositivi si interrompa (modalità aereo). Utilizzare la stessa procedura per disattivare la modalità aereo.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

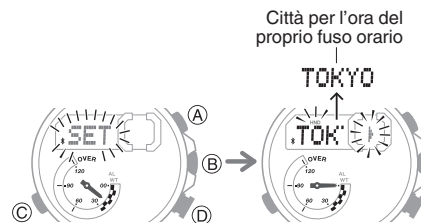

3. Premere (C) 15 volte.  
 Viene visualizzato [✚].

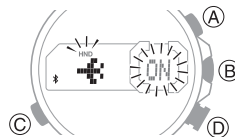


4. Premere (D) per alternare le impostazioni della modalità aereo.  
 [ON]: modalità aereo abilitata.  
 [OFF]: modalità aereo disabilitata.
5. Premere (B) per completare l'operazione.

### Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

## Ora internazionale

L'ora internazionale consente di visualizzare l'ora corrente in una delle 38 città disponibili in tutto il mondo e UTC (tempo coordinato universale).

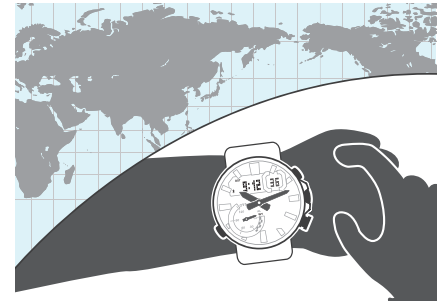

## Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni della città per l'ora internazionale

Se l'orologio è associato a un telefono, è possibile utilizzare CASIO WATCHES per impostare la città per l'ora internazionale.

[Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

### Nota

- Le città per l'ora internazionale che possono essere selezionate solo tramite CASIO WATCHES non sono selezionabili mediante le funzioni dell'orologio.

## Controllo dell'ora internazionale

1. Accedere al modo di ora internazionale.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)  
 Quando viene visualizzato il nome della città per l'ora internazionale attualmente selezionata, l'orologio visualizza l'ora attuale della città in questione.
  - Nel Modo di ora internazionale, è possibile visualizzare la città dell'ora internazionale premendo (B).



## Impostazioni della città per l'ora internazionale

Utilizzare la procedura riportata in questa sezione per selezionare una città per l'ora internazionale. Se ci si trova in un'area in cui è in vigore l'ora legale, è possibile configurare l'impostazione corrispondente.

### Nota


- L'impostazione di fabbrica predefinita iniziale per l'ora legale per tutte le città è [AUTO]. Nella maggior parte dei casi, l'impostazione [AUTO] consente di utilizzare l'orologio senza dover passare all'ora legale o all'ora solare.

1. Accedere al modo di ora internazionale.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)


2. Utilizzare (D) per visualizzare la città desiderata.

- Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (D).

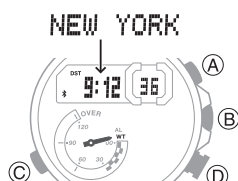

3. Per modificare l'impostazione dell'ora legale, tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando [AUTO] inizia a lampeggiare.

- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

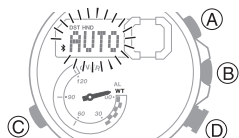

4. Utilizzare (D) per modificare l'impostazione dell'ora legale.

Ogni volta che si preme (D), si passa attraverso le impostazioni nella sequenza indicata di seguito.

- [AUTO]  
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
- [OFF]  
L'orologio indica sempre l'ora solare.
- [ON]  
L'orologio indica sempre l'ora legale.


5. Premere (B) per completare l'operazione.

### Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.
- Se è selezionata l'opzione [UTC] per la città, non sarà possibile modificare o selezionare l'impostazione dell'ora legale.
- Se si seleziona una città per l'ora internazionale con l'app del telefono CASIO WATCHES e si passa a una città diversa mediante un'operazione dell'orologio, le informazioni della città di CASIO WATCHES vengono eliminate dall'orologio.  
[Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale](#)

## Passaggio tra l'ora locale e l'ora internazionale

Nel Modo di ora internazionale, tenere premuto (A) per almeno due secondi per sostituire l'ora della città del proprio fuso orario con l'ora internazionale.

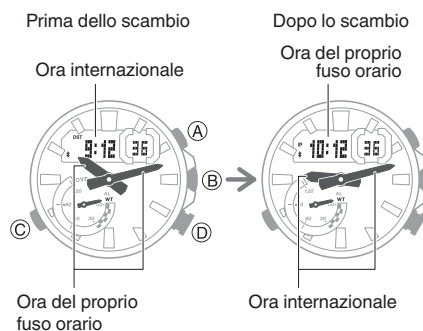

## Promemoria sonoro

L'orologio emette un segnale acustico in corrispondenza dell'ora del promemoria sonoro. È possibile impostare fino a cinque promemoria sonori diversi. Il segnale orario fa sì che l'orologio emetta un suono ogni ora esatta.

- Il segnale acustico non suona quando il livello della batteria è basso.



## Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del promemoria sonoro

Se l'orologio è associato a un telefono, è possibile utilizzare CASIO WATCHES per impostare i promemoria sonori.

[Impostazione del promemoria sonoro](#)


## Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro

1. Accedere al Modo di suoneria.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Premere (D) per scorrere i numeri dei promemoria sonori (da [AL1] a [AL5]) finché non viene visualizzato il promemoria sonoro da configurare.

Orario del promemoria sonoro




3. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando l'impostazione dell'ora inizia a lampeggiare.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.
  - Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

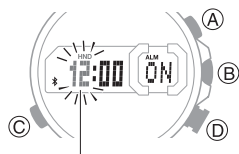


Ora promemoria sonoro

4. Utilizzare (A) e (D) per modificare l'impostazione dell'ora.
  - Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (A) o (D).
  - Se si sta utilizzando il Modo di indicazione dell'ora di 12 ore, [P] indica p.m.

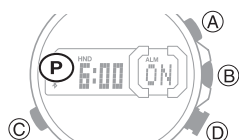

5. Premere (C).  
 Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.

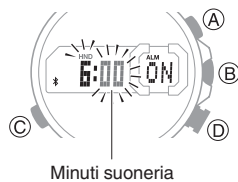

Minuti suoneria

6. Utilizzare (A) e (D) per modificare l'impostazione dei minuti.
7. Premere (B) per completare l'operazione.

### Nota

- Quando viene raggiunto l'orario del promemoria sonoro, viene emesso un suono per 10 secondi.
- L'orologio tornerà automaticamente dal Modo di suoneria al Modo di indicazione dell'ora se non si esegue alcuna operazione per due o tre minuti.

### ● Test del promemoria sonoro


Nel Modo di suoneria, tenere premuto (D) per far suonare il promemoria sonoro.

### ● Per arrestare il promemoria sonoro

Premendo qualsiasi pulsante mentre viene emesso il segnale acustico, questo si interrompe.

## Abilitazione del segnale orario

1. Accedere al Modo di suoneria.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Utilizzare (D) per visualizzare la schermata del segnale orario ([SIG]).

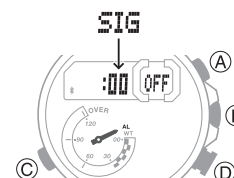

3. Premere (B) per attivare e disattivare il segnale orario.
  - Viene visualizzato [SIG] mentre il segnale orario è abilitato.




## Disattivazione di un promemoria sonoro o del segnale orario

Per disattivare un promemoria sonoro o il segnale orario, eseguire la procedura riportata di seguito.

- Per ripristinare il promemoria sonoro o il suono del segnale orario, riattivarli.

### Nota


- L'attivazione di un qualsiasi promemoria sonoro o di un segnale orario è visibile tramite gli appositi indicatori.
- Gli indicatori applicabili non sono visualizzati in caso di disattivazione del segnale orario e/o di tutti i promemoria sonori.

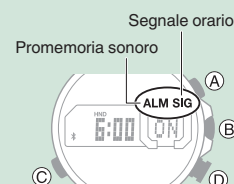

1. Accedere al Modo di suoneria.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)

2. Utilizzare (D) per scorrere le schermate dei promemoria sonori (da [AL1] a [AL5]) e del segnale orario ([SIG]) fino a quando non appare l'opzione che si intende disattivare.

Numero di promemoria sonoro o segnale orario

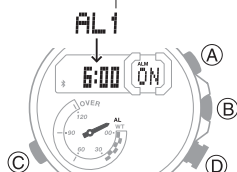

3. Premere (B) per disattivare il promemoria sonoro visualizzato o il segnale orario.

- Ogni volta che si preme (B), si alterna l'opzione di attivazione e disattivazione.
- Se tutti i promemoria sonori e il segnale orario vengono disattivati, gli indicatori [ALM] e [SIG] scompaiono dal display.




## Nota

- Se l'indicatore [ALM] continua a essere visibile, vuol dire che almeno un promemoria sonoro è attivo. Per disattivare tutti i promemoria sonori, ripetere i passaggi 2 e 3 finché l'indicatore [ALM] non è più visibile.

## Passaggio a un altro fuso orario

Quando si passa a un altro fuso orario, l'orologio regola l'impostazione dell'ora della posizione corrente in base al fuso orario del telefono. Quando si raggiunge la destinazione, disattivare la modalità aereo dell'orologio.

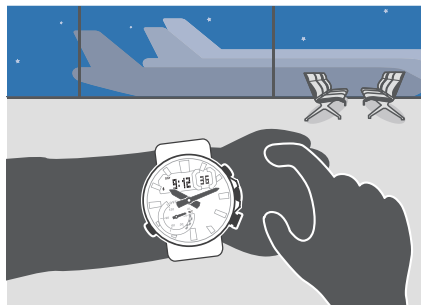

1. Quando si raggiunge la destinazione, ristabilire una connessione tra l'orologio e il telefono.

[Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)

Dopo la disattivazione della modalità aereo dell'orologio, l'impostazione dell'ora viene regolata in base all'ora nella posizione corrente.

- Per attivare la regolazione immediata dell'ora, fare riferimento alle informazioni descritte nel collegamento riportato di seguito.

[Attivazione della regolazione dell'orologio immediata](#)

## Cronometro

Il cronometro misura il tempo trascorso in unità di millesimi di secondo per la prima ora di misurazione, dopodiché in unità di decimi di secondo per un massimo di 24 ore.

Oltre alle misurazioni normali del tempo trascorso, il cronometro consente di misurare i tempi sul giro.




## Nota

- Nella memoria dell'orologio si possono memorizzare fino a 200 tempi sul giro. L'esecuzione di un'operazione correlata a tempo parziale o tempo sul giro mentre sono presenti in memoria già 200 record, causa l'eliminazione automatica del record meno recente per liberare spazio per il nuovo record.
- È possibile utilizzare CASIO WATCHES per visualizzare i dati di misurazione passati.

## Tempi sul giro

Il tempo sul giro è il tempo trascorso durante un giro o un segmento specifico. I tempi sul giro vengono misurati internamente dall'orologio. L'orologio visualizza il tempo trascorso del giro corrente.

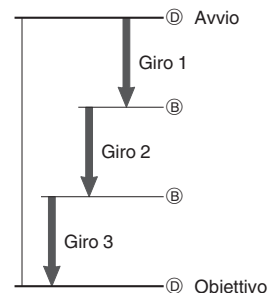


## Nota

- I tempi sul giro possono essere visualizzati con CASIO WATCHES al termine della misurazione.  
[Visualizzazione dei dati del cronometro](#)

## Misurazione del tempo trascorso


1. Accedere al Modo di cronometro.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo trascorso.

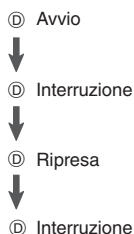

- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di millesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di decimi di secondo.

Prima ora

Dopo la prima ora

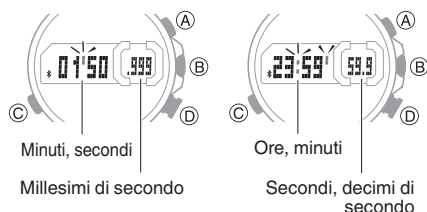

3. Premere (B) per azzerare il cronometro.

## Misurazione dei tempi sul giro

1. Accedere al Modo di cronometro.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
  - Se è in corso un'operazione di cronometraggio, premere (D) per interromperla, quindi premere (B) per azzerare il cronometro prima di eseguire l'operazione descritta al punto 2.
2. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo trascorso.


- A ogni pressione di (B) viene visualizzato, per circa otto secondi, il tempo trascorso (tempo sul giro) dall'ultima operazione relativa al tempo sul giro.



- Il tempo trascorso viene mostrato in unità di millesimi di secondo per la prima ora della misurazione. Dopo la prima ora, il tempo trascorso viene mostrato in unità di decimi di secondo.
- La lancetta dei modi di funzionamento indica i secondi del tempo sul giro. Se sono trascorsi più di 120 secondi dall'inizio del cronometraggio, la lancetta dei modi di funzionamento indica [OVER].

Prima ora

Dopo la prima ora

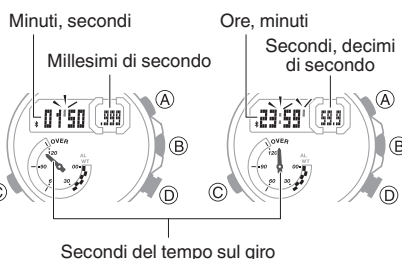


3. Premere (B) per azzerare il cronometro.

## Esempio: registrazione del tempo sul giro di una corsa

Questa sezione spiega come registrare i tempi sul giro di una corsa. Viene inoltre descritto come visualizzare i tempi sul giro con CASIO WATCHES al termine della corsa.

[Tempi sul giro](#)

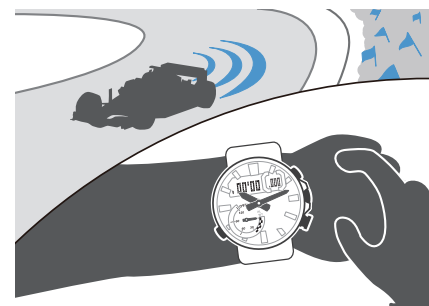


### Durante una corsa

Misurare i tempi sul giro.

1. Accedere al Modo di cronometro.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)



2. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo trascorso.

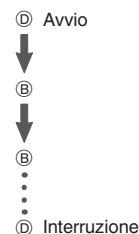

Premere (B) alla fine di ogni giro per registrare tutti i giri nella memoria dell'orologio.

- I tempi sul giro sono registrati in unità di millesimi di secondo durante la prima ora di una sessione di misurazione del tempo trascorso. Dopo un'ora, i tempi sono registrati in unità di decimi di secondo.
3. Premere (B) per reimpostare a zero il tempo trascorso.
  4. Per tornare al modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (C) per almeno due secondi.

### Dopo una corsa

È possibile visualizzare i tempi sul giro misurati con CASIO WATCHES.


[Invio dei dati del cronometro a un telefono](#)

[Controllo del tempo sul giro](#)

## Timer

Il timer esegue il conto alla rovescia da un'ora di avvio specificata dall'utente. Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono.

- Il segnale acustico non suona quando il livello della batteria è basso.

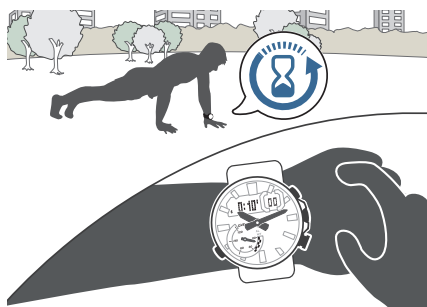

## Uso di CASIO WATCHES per configurare le impostazioni del timer

Se l'orologio è associato a un telefono, è anche possibile utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES per impostare l'ora di inizio del timer.

[Configurazione delle impostazioni del timer](#)


## Impostazione dell'ora di avvio del conto alla rovescia

L'ora di avvio del conto alla rovescia può essere impostata in unità da 1 secondo fino a 24 ore.

- Se è in corso un'operazione di conto alla rovescia per un timer, azzerare prima il timer all'ora di avvio attuale.

[Uso del timer](#)


1. Accedere al Modo di timer.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando l'impostazione dell'ora inizia a lampeggiare.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

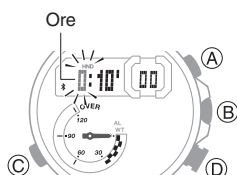

3. Utilizzare (A) e (D) per modificare l'impostazione delle ore del timer.
  - Per scorrere velocemente le impostazioni, tenere premuto (A) o (D).

4. Premere (C).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei minuti.

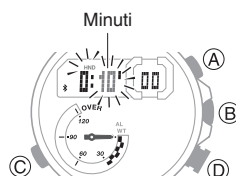

5. Utilizzare (A) e (D) per modificare l'impostazione dei minuti del timer.

6. Premere (C).

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.



7. Utilizzare (A) e (D) per modificare l'impostazione dei secondi del timer.

8. Premere (B) per completare l'operazione.

### Nota

- Impostando un tempo di inizio di [0:00'00] si esegue un conto alla rovescia di 24 ore.
- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

## Uso del timer


1. Accedere al Modo di timer.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)



- La lancetta dei modi di funzionamento indica il tempo rimanente del timer. La lancetta dei modi di funzionamento indica [OVER] quando il tempo rimanente supera i 120 minuti.

2. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per eseguire un'operazione sul timer.

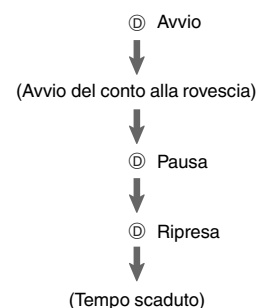

- Per indicare che è stata raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi.
- È possibile azzerare sull'ora di avvio un conto alla rovescia sospeso premendo (B).

3. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.

## Allineamento delle lancette

Se sono presenti forti campi magnetici o in caso di urti, l'ora indicata dalle lancette analogiche può risultare diversa da quella sul display digitale. In questo caso, regolare l'allineamento delle lancette.

### Uso di CASIO WATCHES per regolare l'allineamento delle lancette

Se l'orologio è associato a un telefono, è possibile utilizzare anche CASIO WATCHES per regolare l'allineamento delle lancette.

[Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)


### Regolazione dell'allineamento delle lancette

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno cinque secondi. Rilasciare il pulsante quando [00] inizia a lampeggiare.

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta della modalità.

Dopo 3,5 secondi

Cinque secondi dopo

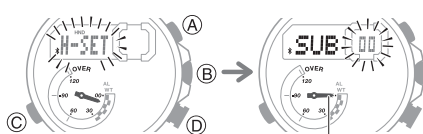


Lancetta dei modi di funzionamento

3. Se la lancetta dei modi di funzionamento non è allineata con [00], utilizzare (A) e (D) per allinearla con [00].
  - Per spostare la lancetta velocemente, tenere premuto (A) o (D).

4. Premere (C).

Questo consente di regolare le lancette delle ore e dei minuti.

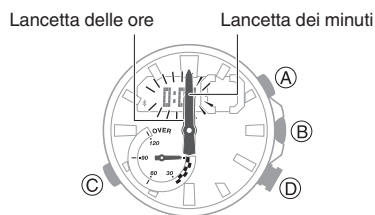

5. Se le lancette delle ore e dei minuti non sono sulle ore 12, utilizzare (A) e (D) per allinearle.

#### Nota

- La lancetta delle ore si sposta in base al movimento della lancetta dei minuti. I pulsanti consentono di controllare solo lo spostamento della lancetta dei minuti.

6. Premere (B) per completare l'operazione.

#### Nota


- Durante la regolazione dell'allineamento delle lancette, l'orologio ritorna automaticamente al Modo di indicazione dell'ora dopo due o tre minuti di inattività.

## Altre impostazioni


In questa sezione vengono illustrate le altre impostazioni dell'orologio che è possibile configurare.

### Modifica del formato di visualizzazione della data

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

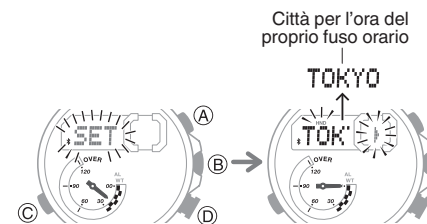

3. Premere (C) sei volte. Questa operazione visualizza una schermata per la selezione del formato di visualizzazione della data.

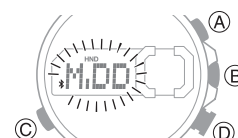

4. Premere (D) per selezionare un formato di visualizzazione della data.
  - [M.DD]: mese, giorno
  - [DD.M]: giorno, mese
5. Premere (B) per completare l'operazione.


#### Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.


## Specifica della lingua del giorno della settimana

È possibile selezionare una delle sei lingue di visualizzazione dei giorni della settimana nel Modo di indicazione dell'ora.

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

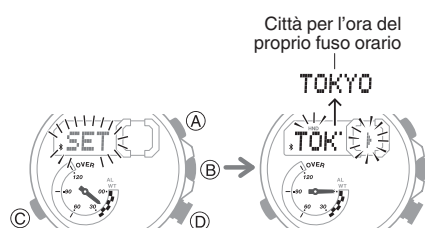

3. Premere (C) 10 volte.  
 Questa operazione farà lampeggiare l'impostazione della lingua.

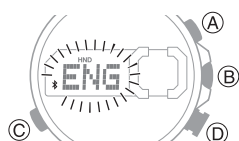

4. Utilizzare (D) per selezionare una lingua.  
 [ENG]: inglese  
 [ESP]: spagnolo  
 [FRA]: francese  
 [DEU]: tedesco  
 [ITA]: italiano  
 [PyC]: russo
5. Premere (B) per completare l'operazione.


### Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.


## Attivazione o disattivazione del segnale acustico di notifica del timer di programmazione

Utilizzare la procedura di seguito per attivare o disattivare il segnale acustico di notifica del timer di programmazione.


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

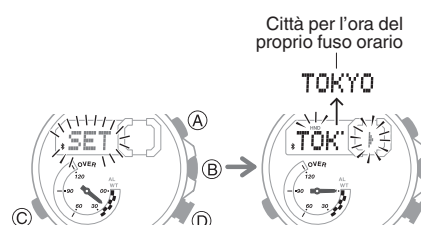

3. Premere (C) 11 volte.  
 Questa operazione fa lampeggiare [BEEP] o [OFF] sul display.

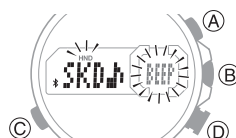

4. Utilizzare (D) per selezionare [BEEP] o [OFF].  
 [BEEP]: segnale acustico abilitato.  
 [OFF]: segnale acustico disabilitato.

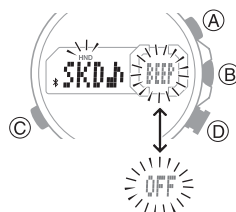

5. Premere (B) per completare l'operazione.


### Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.

## Abilitazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Utilizzare la procedura seguente per abilitare o disabilitare il segnale acustico emesso quando si preme un pulsante.


1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.  
[Passaggio da una modalità all'altra](#)
2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.
  - Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

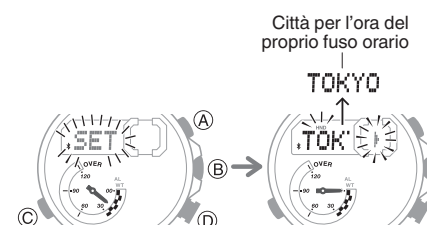

3. Premere (C) 12 volte.  
 Questa operazione fa lampeggiare [KEY] o [MUTE] sul display.



4. Premere (D) per selezionare [KEY] o [MUTE].  
 [KEY]: il segnale acustico è abilitato.  
 [MUTE]: il segnale acustico è disattivato.

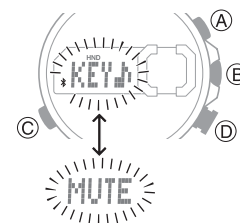

5. Premere (B) per completare l'operazione.



## Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.
- Notare che i segnali acustici di allarme e del timer verranno emessi anche se i segnali acustici sono disattivati.

## Reimpostazione delle impostazioni dell'orologio

Questa sezione spiega come riportare le impostazioni dell'orologio ai valori predefiniti iniziali.


- Impostazioni dell'orologio
- Cronometro
- Timer
- Promemoria sonoro

1. Accedere al Modo di indicazione dell'ora.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)


2. Tenere premuto (B) per almeno due secondi. Rilasciare il pulsante quando sul display viene visualizzato il nome della città del fuso orario attualmente selezionata.

- Questa è la modalità di impostazione. Le lancette si spostano automaticamente per facilitare la visualizzazione del display e degli altri indicatori.

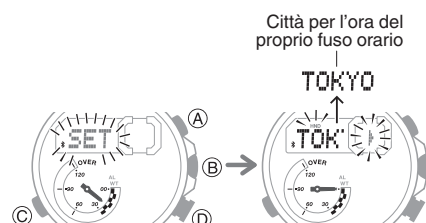


3. Premere (C) tre volte.

Questa operazione farà lampeggiare le cifre dei secondi.

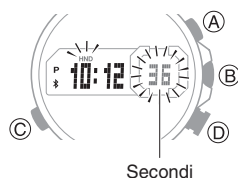

4. Tenere premuto (A) per almeno cinque secondi. Rilasciare il pulsante quando [RESET] smette di lampeggiare.

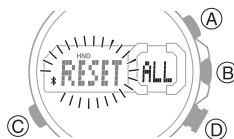

5. Premere (B) per completare l'operazione.

## Nota

- Durante la configurazione dell'impostazione, l'orologio esce automaticamente dall'operazione di impostazione dopo circa due o tre minuti di inattività.
- Il ripristino dell'orologio comporta anche l'eliminazione delle informazioni relative all'associazione dell'orologio a un telefono e alla sua disassociazione.

## Altre informazioni

Queste sezioni forniscono informazioni non operative che occorre conoscere. Quando necessario, fare riferimento a tali informazioni.

## Tabella delle città

	Città	Differenza
UTC	Tempo coordinato universale	0
LONDON	Londra	0
PARIS	Parigi	+1
ATHENS	Atene	+2
JEDDAH	Jeddah	+3
TEHRAN	Teheran	+3,5
DUBAI	Dubai	+4
KABUL	Kabul	+4,5
KARACHI	Karachi	+5
DELHI	Delhi	+5,5
KATHMANDU	Kathmandu	+5,75
DHAKA	Dhaka	+6
YANGON	Yangon	+6,5
BANGKOK	Bangkok	+7
HONG KONG	Hong Kong	+8
EUCLA	Eucla	+8,75
TOKYO	Tokyo	+9
ADELAIDE	Adelaide	+9,5
SYDNEY	Sydney	+10
LORD HOWE ISLAND	Isola di Lord Howe	+10,5
NOUMEA	Nooumea	+11
WELLINGTON	Wellington	+12
CHATHAM ISLAND	Isole Chatham	+12,75
NUKU'ALOFA	Nuku'alofa	+13
KIRITIMATI	Kiritimati	+14
BAKER ISLAND	Isola Baker	-12
PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HONOLULU	Honolulu	-10
MARQUESAS ISLANDS	Isole Marquesas	-9,5
ANCHORAGE	Anchorage	-9
LOS ANGELES	Los Angeles	-8
DENVER	Denver	-7
CHICAGO	Chicago	-6
NEW YORK	New York	-5
HALIFAX	Halifax	-4
ST. JOHN'S	St. John's	-3,5
RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	-3
F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
PRAIA	Praia	-1

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di luglio 2022.
- I fusi orari potrebbero cambiare e i differenziali UTC potrebbero variare rispetto a quelli mostrati nella tabella precedente. In questo caso, collegare l'orologio a un telefono per aggiornare l'orologio con le ultime informazioni del fuso orario.

## Tabella dell'ora legale

Se è selezionato [AUTO] per una città che rispetta l'ora legale, il passaggio tra ora solare e ora legale avviene automaticamente al momento indicato nella tabella seguente.

### Nota

- Le date di inizio e fine dell'ora legale per la posizione corrente potrebbero variare rispetto a quelle indicate di seguito. In questo caso, è possibile ottenere nuove informazioni sull'ora legale per la città per l'ora del proprio fuso orario e per quella dell'ora internazionale collegando l'orologio al telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, è possibile modificare manualmente l'impostazione dell'ora legale.

Nome città	Inizio ora legale	Fine ora legale
Londra	01:00, ultima domenica di marzo	02:00, ultima domenica di ottobre
Parigi	02:00, ultima domenica di marzo	03:00, ultima domenica di ottobre
Atene	03:00, ultima domenica di marzo	04:00, ultima domenica di ottobre
Teheran	00:00, 21 o 22 marzo	00:00, 21 o 22 settembre
Sydney, Adelaide	02:00, prima domenica di ottobre	03:00, prima domenica di aprile
Isola di Lord Howe	02:00, prima domenica di ottobre	02:00, prima domenica di aprile
Wellington	02:00, ultima domenica di settembre	03:00, prima domenica di aprile
Isole Chatham	02:45, ultima domenica di settembre	03:45, prima domenica di aprile
Anchorage	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Los Angeles	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Denver	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Chicago	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
New York	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Halifax	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
St. John's	02:00, seconda domenica di marzo	02:00, prima domenica di novembre
Rio de Janeiro*	Mezzanotte, prima domenica di novembre	00:00, terza domenica di febbraio o 00:00, quarta domenica di febbraio

\* A Rio de Janeiro l'ora legale è stata eliminata a luglio 2022, tuttavia questo orologio non riflette questo cambiamento.

- Le informazioni della tabella precedente sono aggiornate al mese di luglio 2022.

## Telefoni supportati

Per informazioni sui telefoni che possono essere connessi all'orologio, visitare il sito Web di CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Caratteristiche tecniche

### Precisione alla temperatura normale :

In media  $\pm 15$  secondi al mese quando la regolazione dell'orologio tramite la comunicazione con il telefono non è possibile.

### Modo di indicazione dell'ora :

Analogico

Ora, minuto (si sposta ogni 20 secondi)

Digitale

Ora, minuto, secondo, mese, giorno, giorno della settimana  
a.m./p.m.(P)/formato di indicazione dell'ora a 24 ore

Calendario automatico completo (da 2000 a 2099)

Ora legale

### Cronometro :

Unità di misura:

Millesimi di secondo (prima ora)

Decimi di secondo (dopo la prima ora)

Intervallo di misurazione: 23 ore 59 minuti 59,9 secondi

Funzioni di misurazione:

Tempo trascorso, tempo sul giro

### Timer :

Unità di misurazione: 1 secondo

Intervallo: 24 ore

Unità di impostazione dell'ora: 1 secondo  
Quando viene raggiunta la fine del conto alla rovescia, viene emesso un suono per 10 secondi

### Promemoria sonora :

Promemoria sonora

Numero di promemoria sonori

5

Unità di impostazione

Ore, minuti

Durata segnale acustico promemoria sonora: 10 secondi

Segnale orario: segnale acustico ogni ora esatta

### Ora internazionale :

38 città (38 fusi orari) e ora UTC (Tempo coordinato universale)

Ora legale

Passaggio all'ora del proprio fuso orario

## Mobile Link :

Correzione automatica dell'orologio

Trova telefono

L'orologio attiva il suono di avviso del cellulare

Ora internazionale

Ora attuale per circa 300 città selezionate per l'orologio

Ora fuso orario locale/Ora internazionale

Trasferimento dati cronometro

200 record tempi sul giro (data e ora, tempo sul giro, numero giro)

Regolazione automatica dell'ora legale

Passaggio automatico tra ora solare e ora legale

Impostazioni del timer

Impostazioni del promemoria sonoro

Correzione dell'allineamento delle lancette

Timer di programmazione

Si collega al calendario del telefono e utilizza le lancette e il display digitale dell'orologio per indicare il tempo rimanente di un evento, l'ora di fine e così via.

Specifiche di comunicazione dei dati

Bluetooth®

Banda di frequenza: da 2400 MHz a 2480 MHz

Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW)

Raggio di comunicazione: fino a 2 metri (a seconda dell'ambiente)

## Doppia luce LED :

Luce LED frontale e retroilluminazione LED LCD (illuminazione automatica, super illuminazione, luminescenza, durata luminescenza selezionabile: 1,5 secondi o 3 secondi)

## Altro :

Attivazione/disattivazione del tono di funzionamento, attivazione/disattivazione del tono di notifica della programmazione, ordine del mese/giorno, lingua del giorno della settimana, modalità aereo, spostamento lancette, indicatore di batteria scarica

## Alimentazione :

CR2016 x 1

Durata batteria: circa 2 anni

Condizioni:

Connessione Bluetooth: 12 ore/giorno

Promemoria sonoro: una volta (10 secondi)/giorno

Illuminazione: una volta (1,5 secondi)/giorno

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Copyright e copyright registrati

- Il logo e il marchio denominativo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi uso di tali marchi da parte di CASIO Computer Co., Ltd. è concesso su licenza.
- iPhone e App Store sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- Android e Google Play™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

## Risoluzione dei problemi

### Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

**Q1** Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

↓ [https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Si è installata l'app del telefono CASIO WATCHES sul telefono?

Per poter eseguire la connessione all'orologio, è necessario che l'app del telefono CASIO WATCHES sia installata sul telefono.

↓ ① [Installare l'app sul telefono.](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

#### Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivato
- "Impostazioni" → "Privacy" → "Bluetooth" → "CASIO WATCHES" → Attivato

#### Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare l'app del telefono CASIO WATCHES. Per ulteriori informazioni sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.


Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

## Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

**Q1** L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.


L'app del telefono CASIO WATCHES è in esecuzione?

L'orologio non può riconnettersi al telefono se sul telefono non è in esecuzione CASIO WATCHES. Nella schermata iniziale del telefono, toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (D) per almeno due secondi.

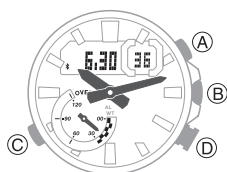


Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (D) per almeno due secondi.

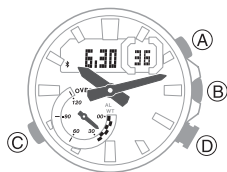

**Q2** Non è possibile collegarsi mentre il telefono è in Modalità aereo.

Non è possibile stabilire la connessione con l'orologio quando il telefono è in modalità aereo. Dopo aver disattivato la modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale del telefono e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (D) per almeno due secondi.

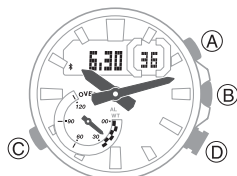

**Q3** Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.


Sul telefono, abilitare Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (D) per almeno due secondi.



**Q4** Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (D) per almeno due secondi.



**Q5** Il simbolo  non viene visualizzato e l'orologio non è connesso al telefono.

È in corso un'operazione di impostazione?

La connessione Bluetooth viene temporaneamente disattivata durante qualsiasi operazione di impostazione (impostazione dell'ora, impostazione del promemoria sonoro, ecc.). Uscire dall'operazione di impostazione per eseguire nuovamente la connessione.

È stata eseguita un'operazione con l'orologio nell'ultima ora?

Per preservare la carica della batteria, l'orologio interrompe in modo temporaneo e automatico la connessione Bluetooth al telefono quando rileva che tale connessione è rimasta inutilizzata per circa un'ora. La regolazione automatica dell'orologio si disattiva quando non è attiva alcuna connessione. Per riconnettersi, premere un pulsante dell'orologio o inclinare l'orologio verso il viso.

## Connessione tra telefono e orologio

**Q1** Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.


Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona "CASIO WATCHES". Quindi, sull'orologio, tenere premuto (D) per almeno due secondi.



La modalità aereo dell'orologio è abilitata?

La connessione con il telefono non è possibile quando l'orologio è in modalità aereo. Per connettersi al telefono, disattivare la modalità aereo.

 [Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)

L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Eliminare le informazioni di associazione dall'app del telefono CASIO WATCHES e dal telefono (solo per iPhone), quindi rieseguire l'associazione.

 [Eliminazione delle informazioni di associazione dall'app del telefono CASIO WATCHES](#)

 [Solo per iPhone](#)  
[Eliminazione delle informazioni di associazione del telefono](#)

 [③ Associare l'orologio a un telefono.](#)

Se non si è in grado di ristabilire una connessione...

Dopo aver eliminato le informazioni di associazione dall'orologio, associare nuovamente l'orologio al telefono.

 [Eliminazione delle informazioni relative all'associazione dall'orologio](#)

 [③ Associare l'orologio a un telefono.](#)

## Passaggio a un altro modello di telefono

**Q1** Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Eliminare le informazioni di associazione dall'orologio, quindi eseguire l'associazione con il telefono a cui si desidera connettere l'orologio.

🔗 [Se si acquista un altro telefono](#)

## Regolazione automatica dell'orologio tramite connessione Bluetooth (regolazione dell'orologio)

**Q1** Quando l'orologio esegue la regolazione dell'ora?

L'orologio può essere connesso a un telefono associato per regolare l'impostazione dell'ora. La regolazione automatica dell'orologio viene eseguita nei casi descritti di seguito.

- Dopo che sul telefono viene modificato il fuso orario o l'impostazione dell'ora legale
- Dopo 24 ore o più dall'ultima regolazione mediante connessione Bluetooth
- Dopo 24 ore o più dal cambio città mediante CASIO WATCHES o dall'utilizzo dell'orologio
- Dopo 24 ore o più dall'ultimo cambio di città base o dalla regolazione dell'orologio mediante le funzionalità dell'orologio

**Q2** L'impostazione dell'ora automatica non è corretta.

Il simbolo  è visualizzato?

Per preservare la carica della batteria, l'orologio interrompe in modo temporaneo e automatico la connessione Bluetooth al telefono quando rileva che tale connessione è rimasta inutilizzata per circa un'ora. La regolazione automatica dell'orologio si disattiva quando non è attiva alcuna connessione. Per riconnettersi, premere un pulsante dell'orologio o inclinare l'orologio verso il viso.

Sono trascorse almeno 24 ore dall'ultima regolazione dell'orologio effettuata utilizzando la connessione Bluetooth?

La regolazione dell'orologio mediante connessione Bluetooth viene eseguita ogni 24 ore. La regolazione automatica dell'orologio viene eseguita quando sono trascorse 24 ore o più dall'ultima operazione di regolazione.

Sono trascorse altre 24 ore dall'ultima regolazione manuale dell'orologio, dal cambio o dal passaggio di città?

La regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita per le 24 ore successive a un'operazione manuale di regolazione dell'orologio, modifica o passaggio di città. La regolazione automatica dell'orologio riprenderà 24 ore o più dopo l'esecuzione di una delle operazioni sopra descritte.

La modalità aereo dell'orologio è abilitata?

La connessione con il telefono non è possibile quando l'orologio è in modalità aereo. Per connettersi al telefono, disattivare la modalità aereo.

🔗 [Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)

**Q3** L'orologio non sincronizza l'ora con il telefono quando si tiene premuto (D) per almeno due secondi.

La connessione con il telefono non è possibile quando l'orologio è in modalità aereo. Per connettersi al telefono, disattivare la modalità aereo.

🔗 [Uso dell'orologio nelle strutture sanitarie o in aereo](#)

**Q4** L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe essere errata in quanto il telefono non riesce a connettersi alla rete perché fuori portata o per altri motivi. In tal caso, collegare il telefono alla relativa rete e regolare l'impostazione dell'ora.

## Timer di programmazione

**Q1** Come si disattiva il segnale acustico di notifica del timer di programmazione?

Utilizzare la procedura di seguito per disattivare il segnale acustico di notifica del timer di programmazione.

🔗 [Attivazione o disattivazione del segnale acustico di notifica del timer di programmazione](#)

**Q2** Il segnale acustico di notifica del timer di programmazione non viene emesso.

Il segnale acustico di notifica del timer di programmazione è attivo? Se non lo è, attivarlo.


🔗 [Attivazione o disattivazione del segnale acustico di notifica del timer di programmazione](#)

**Q3** Il timer di programmazione non funziona.

Il timer di programmazione viene disattivato se si regola manualmente l'impostazione dell'ora dell'orologio. Prima di utilizzare il timer di programmazione, connettere l'orologio al telefono e sincronizzare le impostazioni dell'ora.

🔗 [Connessione con un telefono](#)

**Q4** [--:-- END] resta sul display e non è possibile utilizzare il timer di programmazione anche se le impostazioni sono configurate per consentirne l'uso.

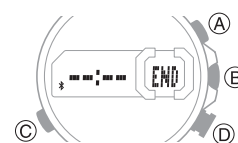

L'orologio è stato regolato manualmente?

Il timer di programmazione viene disattivato se si regola manualmente l'impostazione dell'ora dell'orologio. Prima di utilizzare il timer di programmazione, connettere l'orologio al telefono e sincronizzare le impostazioni dell'ora.

🔗 [Connessione con un telefono](#)

L'evento programmato è previsto entro 24 ore dall'ora corrente?

Il telefono invia all'orologio fino a cinque eventi, programmati entro 24 ore dall'ora corrente.

## Promemoria sonoro e segnale orario

**Q1** Non viene emesso il promemoria sonoro.

Le impostazioni del promemoria sonoro potrebbero non essere state configurate. Configurare le impostazioni del promemoria sonoro.

[Configurazione delle impostazioni del promemoria sonoro](#)

**Q2** Il segnale orario non viene emesso.

Il segnale orario potrebbe essere disabilitato. Abilitare il segnale orario.

[Abilitazione del segnale orario](#)

## Batteria

**Q1** lampeggia sul display digitale.

lampeggia sul display quando la tensione della batteria si abbassa. Sostituire la batteria.

Richiedere la sostituzione della batteria a un centro di assistenza CASIO o al rivenditore originale.

[Sostituzione della batteria](#)

**Q2** [R] lampeggia sul display digitale.

[R] può essere visualizzato sul display quando la batteria dell'orologio si sta esaurendo oppure se si utilizza ripetutamente la luce o altre funzioni in un breve periodo di tempo, causando un abbassamento momentaneo del livello di carica della batteria. In questo caso tutte le funzioni dell'orologio, ad eccezione del modo di indicazione dell'ora, sono disabilitate.

Se [R] resta visualizzato sul display o se continua ad apparire, è possibile che sia necessario sostituire la batteria.


Richiedere la sostituzione della batteria a un centro di assistenza CASIO o al rivenditore originale.

## Movimento e indicazioni delle lancette

**Q1** Non so in che modalità è l'orologio.

Per tornare al modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (C) per almeno due secondi.

[Passaggio da una modalità all'altra](#)

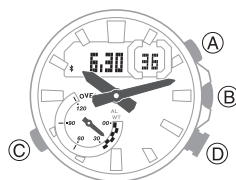

**Q2** Tutte le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Richiedere la sostituzione della batteria a un centro di assistenza CASIO o al rivenditore originale.

[Sostituzione della batteria](#)

**Q3** Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno o più motivi riportati di seguito e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio viene connesso a un telefono per regolare l'impostazione dell'ora.

[Regolazione automatica dell'orologio](#)

**Q4** Perché l'ora attuale indicata dall'orologio è sfasata di un determinato intervallo di tempo (nove ore, tre ore e 15 minuti, ecc.)?

L'impostazione della città non è corretta. Selezionare l'impostazione corretta.

[Impostazione della propria città](#)

**Q5** L'ora corrente indicata dall'orologio presenta uno scarto di un'ora o 30 minuti.

L'impostazione dell'ora legale non è corretta. Selezionare l'impostazione corretta.

[Impostazione della propria città](#)

**Q6** L'ora indicata dalle lancette è diversa da quella digitale.

Un forte campo magnetico o un urto possono provocare un disallineamento delle lancette. Regolare l'allineamento delle lancette.

[Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)

- Per sapere come allineare le lancette manualmente, consultare le informazioni seguenti.

[Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)

## Altro

**Q1** Non riesco a trovare le informazioni di cui ho bisogno.

Visitare il sito Web riportato di seguito.

<https://world.casio.com/support/>