


Relojes analógicos de cuarzo


Instrucciones

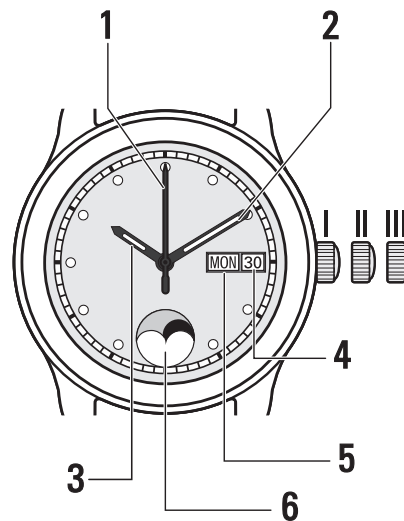

Visualización y funciones

- ❶ Segundero
- ❷ Aguja de los minutos
- ❸ Aguja de las horas
- ❹ Fecha*
- ❺ Día*
- ❻ Fase lunar*

* Según el modelo.



Enhorabuena

Le damos la enhorabuena por haber elegido un reloj de la marca TISSOT®, una de las marcas suizas más prestigiosas del mundo. Con una cuidada fabricación en la que se utilizan materiales y componentes de alta calidad, este reloj está protegido frente a los golpes, las variaciones de temperatura, el agua y el polvo.

Para garantizar un funcionamiento perfecto y preciso de su reloj durante muchos años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican a continuación.

Estas instrucciones son válidas para todos los relojes **de cuarzo, solares de cuarzo o Autoquartz de TISSOT®**. Consulte la explicación específica correspondiente a su modelo en las páginas siguientes.

Recarga del acumulador

Modelos con corona enroscada

Para garantizar una mayor su hermeticidad, algunos modelos están equipados con una corona enroscada. Antes de proceder a ponerlo en hora o a ajustar la fecha* y el día*, es necesario desenroscar la corona hasta la posición **IB** para extraerla hasta la posición **II** o **III**.

Importante: Después de realizar cualquier manipulación, no olvide volver a enroscar la corona para mantener la hermeticidad del reloj.

Relojes de cuarzo

Los relojes de cuarzo reciben la energía de una pila y no pueden cargarse.

Relojes Autoquartz

Para dar cuerda a un reloj Autoquartz, dé varias decenas (~50) de vueltas a la corona en la posición **I** (o **IB** en los modelos con corona enroscada). En lo sucesivo, el sistema de cuerda automática garantizará la cuerda completa gracias a una masa oscilante accionada a su vez por los movimientos de la muñeca. Es necesario llevar puesto el reloj durante varias semanas para alcanzar la carga máxima y obtener, de esta forma, una reserva de marcha teórica de 100 días.

Relojes solares de cuarzo

Para cargar el acumulador, exponga la esfera del reloj al sol o a la luz artificial (carece de corona de cuerda).

Ajustes

Atención: Lea atentamente las indicaciones anteriores si el reloj dispone de una corona enroscada.

Puesta en hora

Extraiga la corona hasta la posición **III** y gírela adelante o atrás hasta obtener la hora deseada.

En determinados modelos con segundero, este debe sincronizarse con una señal horaria oficial (radio/TV/internet). Al extraer la corona hasta la posición **III**, el segundero se detiene. Tras sincronizar la hora, ponga la corona en la posición **I** (y vuelva a enroscarla en el caso de los modelos con corona enroscada).

Corrección rápida de la fecha* y del día*

Atención: No lleve a cabo ninguna corrección rápida de la fecha entre las 22 horas y las 2 horas.

Extraiga la corona hasta la posición **II** y gírela hacia delante hasta visualizar la fecha y hacia atrás para modificar el día. Durante esta manipulación, el reloj sigue funcionando y no es necesario volver a ponerlo en hora.

Corrección rápida de la fase lunar*

Atención: No lleve a cabo ninguna corrección rápida de la fase lunar entre las 22 horas y las 2 horas.

Extraiga la corona hasta la posición **II** y gírela hacia atrás hasta visualizar la luna llena en el centro de la ventanilla: 

Con ayuda de un calendario lunar, determine el número de días transcurridos desde la última luna llena. Gire la corona hacia atrás tantas muescas como días hayan transcurrido desde la última luna llena:



Datos técnicos

Relojes de cuarzo TISSOT®

Funcionan con la incomparable precisión del cuarzo. Su autonomía suele ser superior a 2 años de marcha continua, pero varía ligeramente en función de los hábitos del portador y de la temperatura ambiente. Del mismo modo, la temperatura ambiente puede afectar a la precisión de los movimientos de cuarzo y provocar variaciones del orden de entre -0,5 y +0,7 segundos al día. La intervención del usuario se limita a realizar un ajuste de la hora y, eventualmente, de la fecha si el reloj está equipado con el indicador correspondiente (consulte el apartado «Ajustes»).

Función E.O.L. (del inglés End of Life, fin de vida útil)

Quando la pila se está agotando, el segundero da saltos de 4 segundos. El reloj todavía seguirá funcionando unos días, pero la pila debería extraerse y sustituirse a la mayor brevedad en un centro de servicio TISSOT® autorizado.

Relojes Autoquartz TISSOT®

Precisos como un reloj de cuarzo y con un funcionamiento sin pilas, estos relojes están dotados de un acumulador que se carga de energía de forma automática gracias a los movimientos de la muñeca. Los movimientos de vaivén de la muñeca hacen que gire una masa oscilante cuya rotación activa un microgenerador que, a su vez, carga un acumulador de energía eléctrica.

Alimentación

La duración de la vida media del acumulador de litio es superior a 10 años. No lo sustituya nunca por una pila normal de óxido de plata, ya que el movimiento se dañaría de manera irreparable.

Función E.O.E. (del inglés, End of Energy, fin de energía)

El reloj Autoquartz TISSOT® dispone de un indicador de falta de energía de tipo E.O.E. (End of Energy). Si el segundero salta cada 4 segundos, es porque el reloj necesita que se le dé cuerda (consulte el apartado «Carga del acumulador»).

Hermeticidad

Los relojes TISSOT® están diseñados para resistir hasta una presión de 3 bar (30 m/100 ft), 5 bar (50 m/165 ft), 10 bar (100 m/330 ft), 20 bar (200 m/660 ft) o 30 bar (300 m/1000 ft), según las indicaciones que aparecen en la parte posterior de la caja.

La hermeticidad absoluta de un reloj no puede garantizarse de forma permanente. Puede verse afectada por el envejecimiento de las juntas o por un golpe accidental en el reloj. Le recomendamos efectuar un control de la hermeticidad una vez al año en un centro de servicio TISSOT® autorizado.

Cuidados y mantenimiento

Temperatura

No exponga el reloj a cambios bruscos de temperatura (p. ej., exposición al sol seguida de inmersión en agua fría) o a temperaturas extremas (superiores a 60 °C o inferiores a 0 °C).

Campos magnéticos

No exponga el reloj a campos magnéticos intensos, como los que emiten altavoces, teléfonos móviles, ordenadores, frigoríficos u otros aparatos electromagnéticos.

Choques

Evite los choques térmicos o los golpes, ya que pueden dañar el reloj. En caso de recibir un golpe violento, lleve el reloj a un centro de servicio TISSOT® autorizado para someterlo a una revisión.

Productos nocivos

Evite cualquier contacto directo del reloj con disolventes, detergentes, perfumes, productos cosméticos, etc., ya que pueden dañar la pulsera, la caja o las juntas.

Limpieza

Le aconsejamos que limpie regularmente el reloj (salvo la correa de piel) con un trapo suave y agua templada con jabón. Tras sumergirlo en agua salada, aclárelo con agua dulce y déjelo secar por completo.

Relojes de cuarzo o Autoquartz

Si prevé que no va a llevar puesto el reloj durante varias semanas, o incluso varios meses, le aconsejamos que lo guarde con la corona extraída en la última posición. De este modo, se reducirá el consumo de energía.

Servicios

Al igual que cualquier instrumento de alta precisión, un reloj debe revisarse con regularidad para garantizar que funcione de forma óptima. Como norma general, le recomendamos efectuar una revisión periódica de su reloj cada 3 o 4 años en su distribuidor o centro de servicio TISSOT® autorizado. No obstante, tenga en cuenta que, en función del clima y de las condiciones de uso del reloj, este intervalo puede ser inferior. Para que el servicio de mantenimiento sea impecable y la garantía conserve su validez, diríjase siempre a un distribuidor o a un centro de servicio TISSOT® autorizado.

Disponibilidad de las piezas de repuesto

Tissot garantiza, desde la fecha de interrupción de la producción del reloj, la disponibilidad de las piezas de repuesto durante un periodo mínimo de 10 años en el caso de los relojes estándares y un periodo de hasta 20 años en el caso de los relojes de oro. Si, por el motivo que sea, se interrumpe o aplaza la producción de una pieza de repuesto en concreto, TISSOT® se reserva el derecho, a su propia discreción, de proponer una solución de sustitución al cliente.

Recogida y tratamiento de los relojes de cuarzo al final de su vida útil*



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe llevarse a un punto autorizado de recogida de residuos. Siguiendo ese procedimiento, contribuirá a la protección del medio ambiente y de la salud pública. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

Tipo de pila: pila de botón de óxido de plata y zinc.

Autoquartz: pila de botón de dióxido de manganeso y litio.

* Válido en los Estados miembros de la UE y en aquellos países con legislación equivalente.